



Udskift fjeder for -
Peugeot 208 1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 e-HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: fjeder – Peugeot 208 1. Fagfolk anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – PEUGEOT 208 1. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

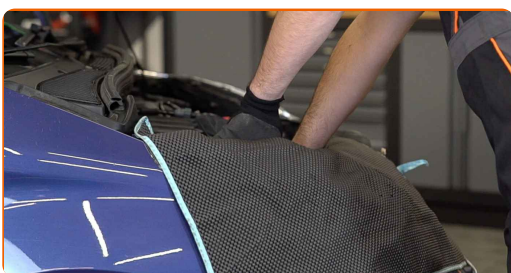


3


Fjern torpedopladen i højre side.

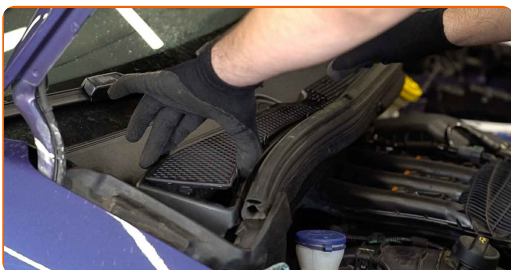


4 Fjern fjederbenets montagedæksel.

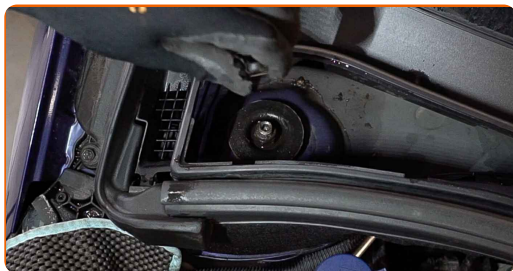

5 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

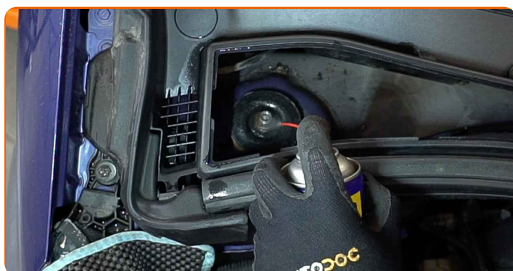

6 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

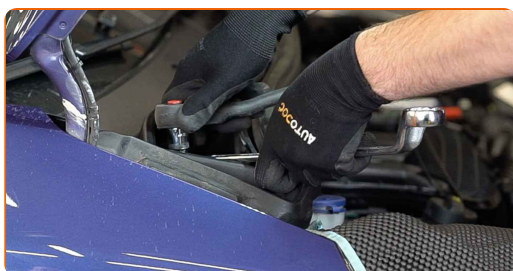

7 Sikre hjulene med klodser.




8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




9

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.

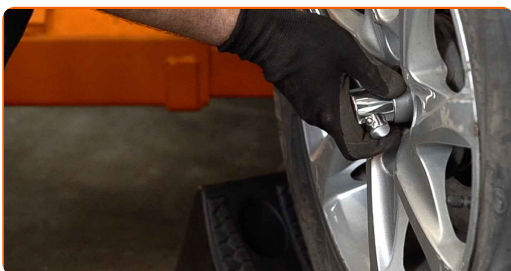


10

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

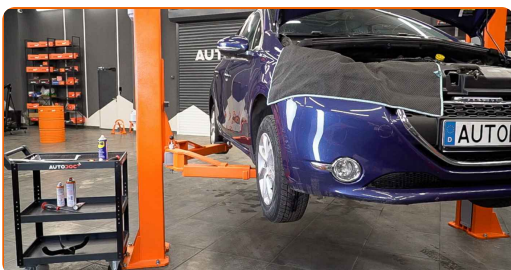

11

Løsen hjulboltene.

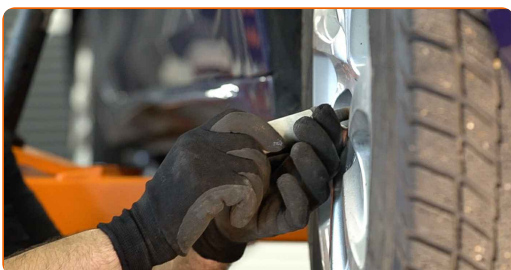


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 208 1


12 Fjern hjulet.




13 Tag ledningerne og bremseslagen af beslaget på støddæmperens stiver.

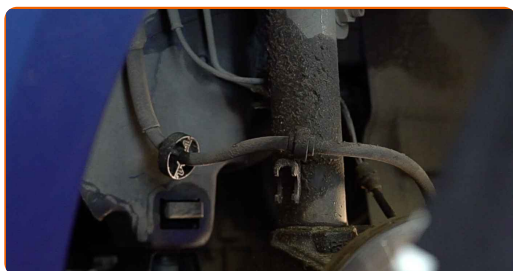

14 Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

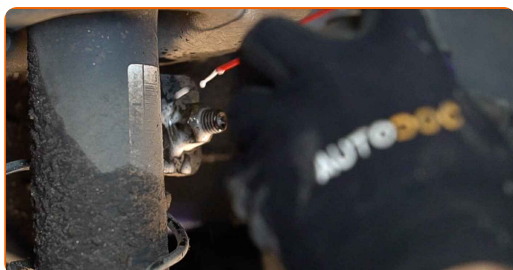


15 Skru møtrikken af og fjern stabilisatorstangen fra fjederbenet. Brug en topnøgle №16.

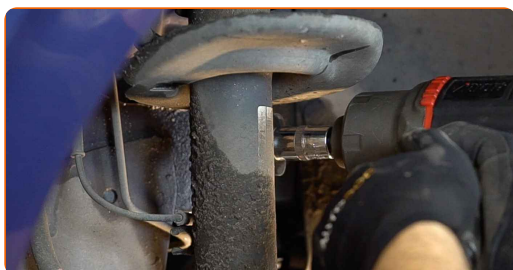

16

Rengør befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

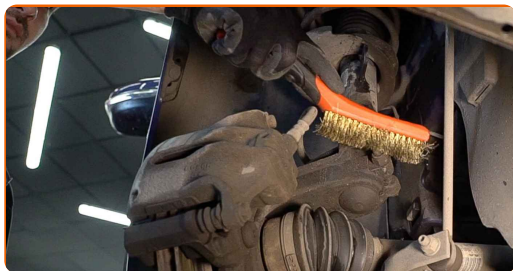


17

Løsen den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle N°18.



18

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

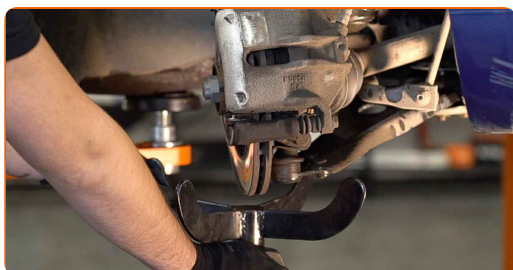


19

Tag fastgørelserne ud der forbinder fjederbenet til styrespindel.



20

Løsen befæstigelseerne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

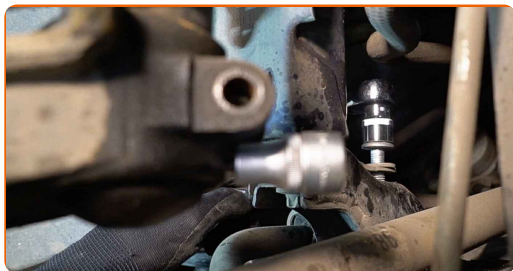


21

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




22

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle N°E8. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

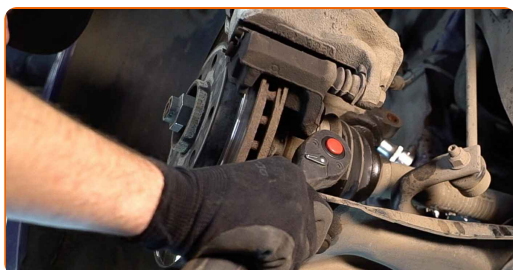

23

Fjern befæstigelsesbolten.

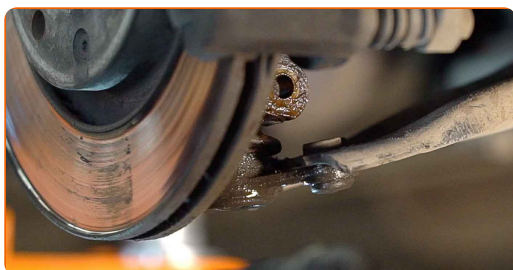


24

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.




25

Frigør drivakslen fra styrekuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

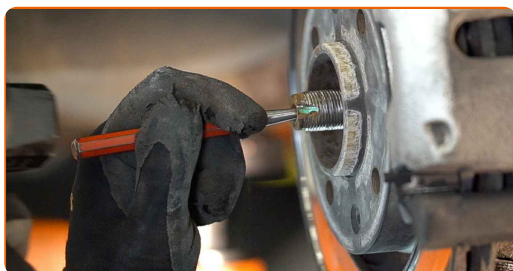

26

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

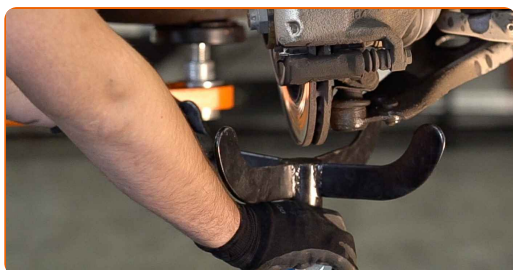


AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 208 1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

27


Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.

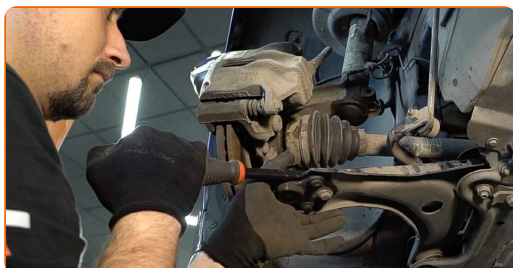

28 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



29 Fjern kardanaxlen.

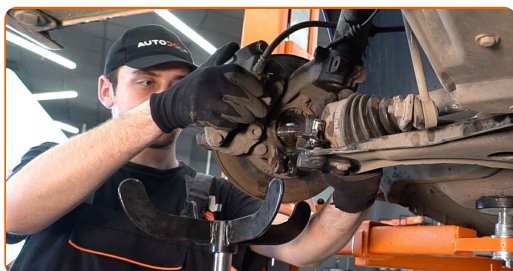

30 Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.



31 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en gummihammer.


32 Skru tårnlejet af stiverens besalg.



AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 208 1 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

33 Fjern affjedningsstiveren.

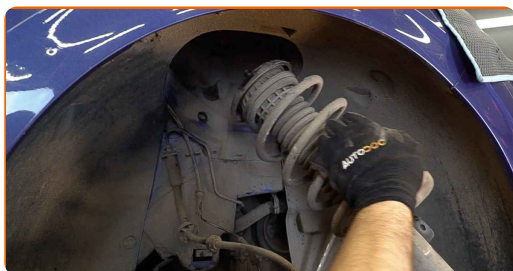

34 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjeder – Peugeot 208 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


35 Tryk fjederen sammen.




36 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 19. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

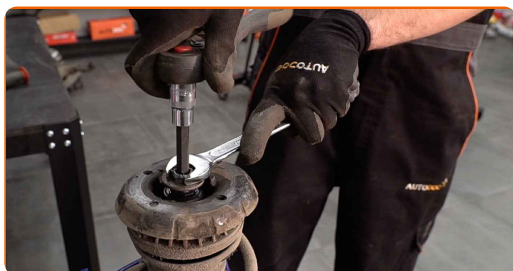


37 Fjern tårnlejets beslag.

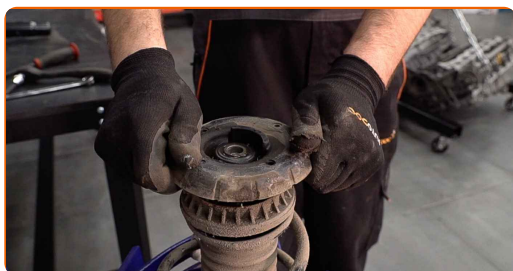

38 Frigør spolefjederen.

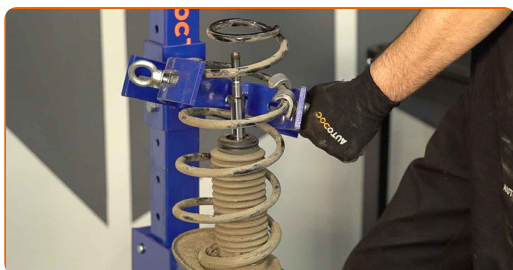


39 Fjern fjedren.

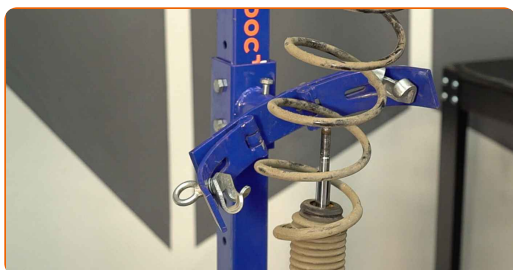


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Peugeot 208 1. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchert og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

40 Monter fjederen på støddæmperen.

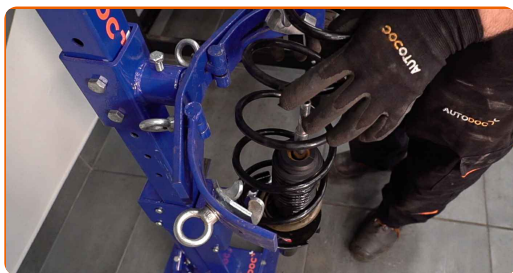

41 Tryk fjederen sammen.

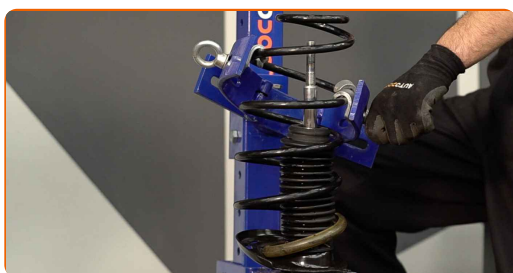

42 Installer fjederbenets øverste leje beslag.




43 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 19. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: fjeder – Peugeot 208 1. Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


44 Dekomprimer fjederen.

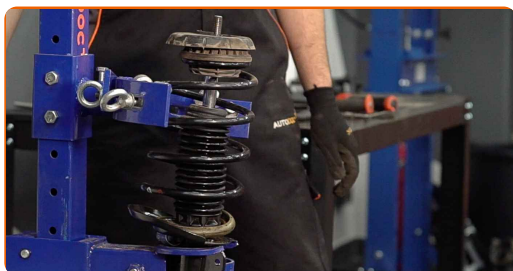

45 Fjern det samlede fjederben.



46 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

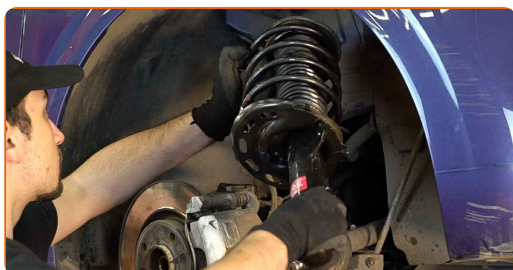

47 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 208 1 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.


48

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

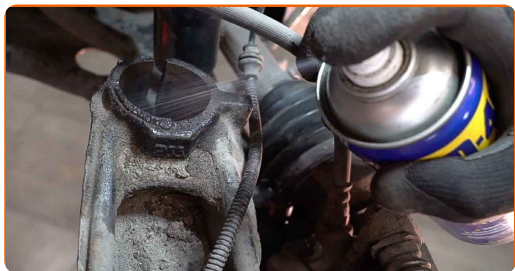


49

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

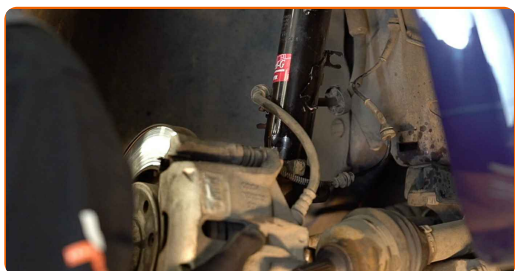


50

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

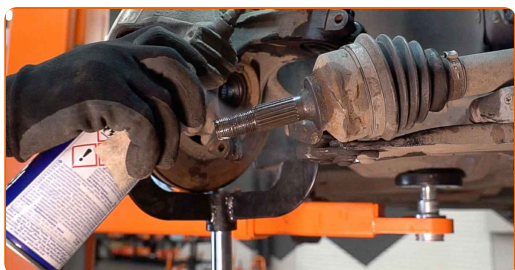


51

Monter drivakslen i hjulnavet.

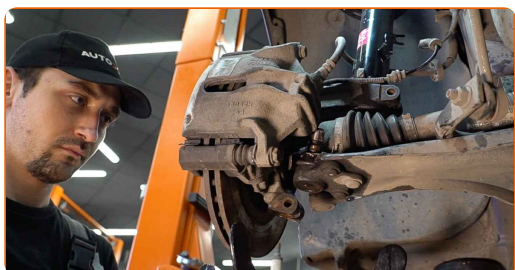


52

Skru møtrikken af drivakslen.

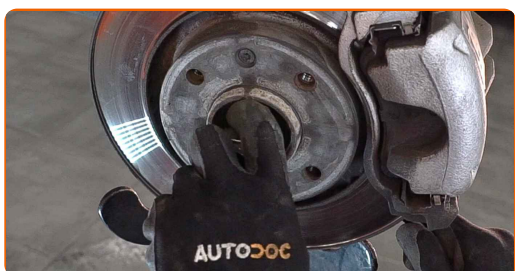

53

Fjern støtten fra under styrekuglen.

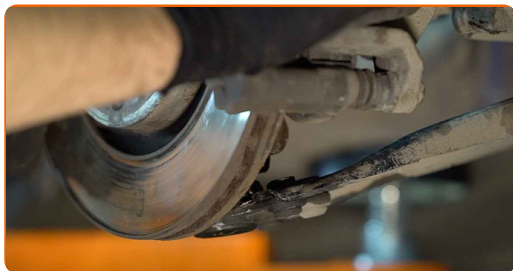


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – Peugeot 208 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


54

Forbind kugleledet til styrekuglen.

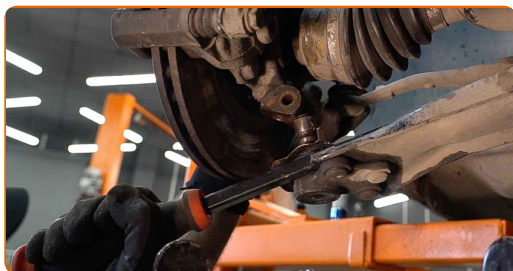

55

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

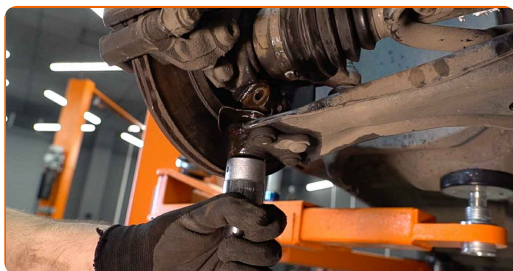

56


Installer fasgørelsesbolt.



57 Installer og spænd den nye bolt på styrespindlen.




58 Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en topnøgle N°16. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

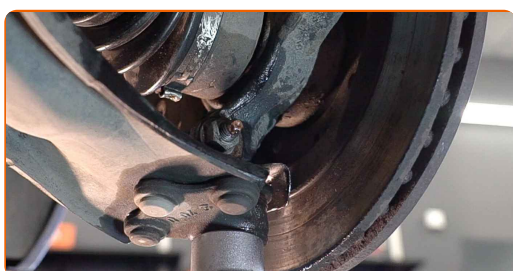

59 Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle N°18.



60 Fjern støtten under armen.

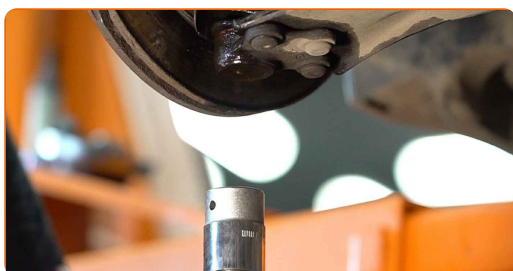


AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 208 1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

61

Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug WD-40 spray.

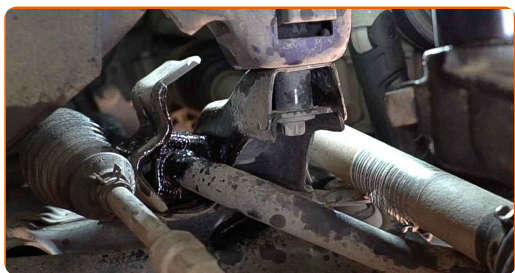


62

Skrue befæstigelse af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




63

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse. Brug en topnøgle N°16.

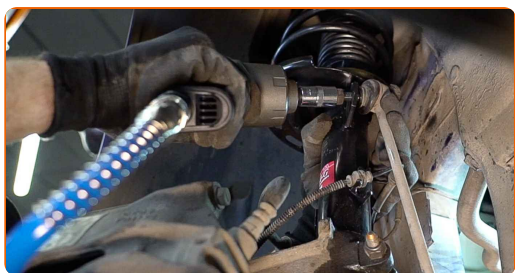

64


Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

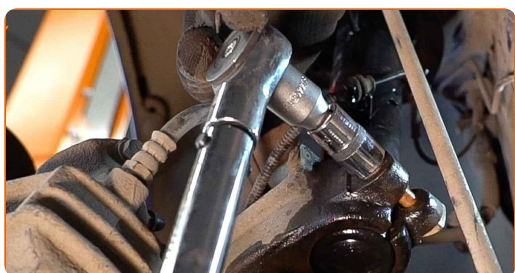


65 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.




66 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.

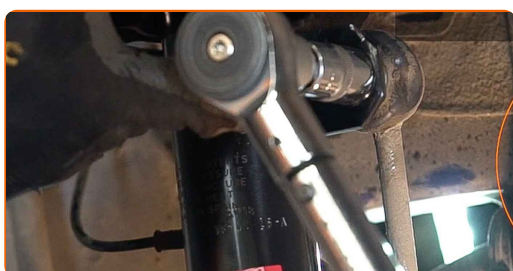

67 Fastgør bremseslangen til stiveren. Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren.

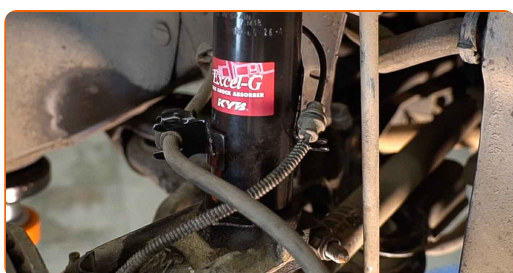


68 Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

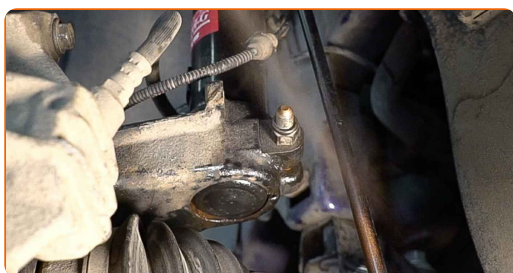

69

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

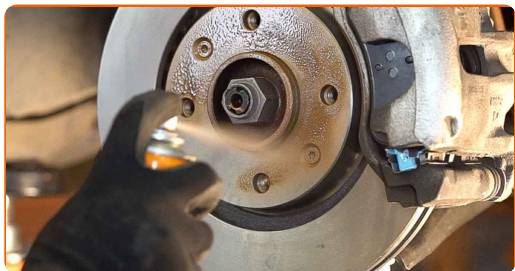

70

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Peugeot 208 1


71

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



72

Sænk bilen.

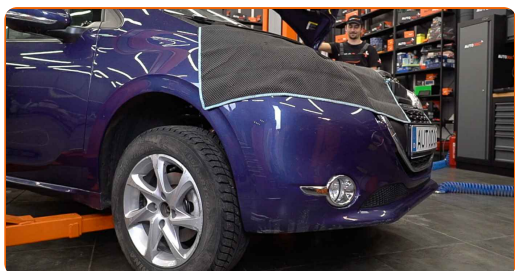


73

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



74

Påsæt fjederbenets montagedæksel.

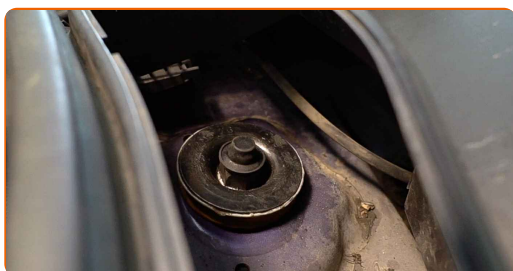


75

Installer og sikre torpedopladen i højre side.



76

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 245 Nm moment.

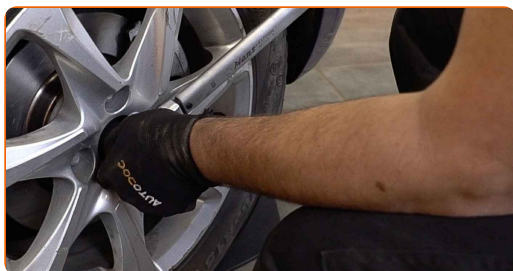

77

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.




78

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.




79

Luk motorhjælmen.

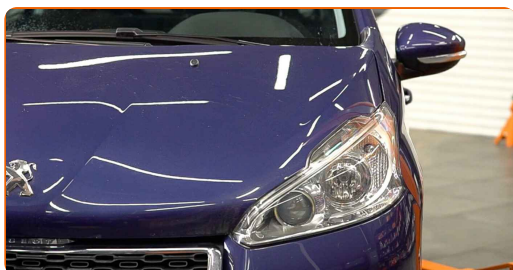

80

Fjern donkraft og klodser.

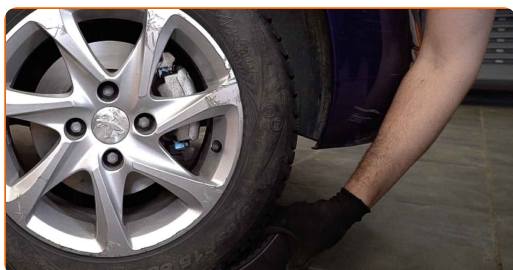

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 208 1

FJEDER TIL PEUGEOT: KØB NU

FJEDER TIL PEUGEOT 208 1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.