



Udskift bremseskiver bag
- **Mazda 3 BK** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MAZDA 3 Sedan (BL) 1.6 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR CD, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.4, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 MPS Turbo, MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0 MZR-CD, MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR DISI, MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.2 MZR CD, MAZDA 3 Sedan (BL) 1.6 MZR, MAZDA 3 Sedan (BL) 2.0 MZR, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MAZDA 3 BK. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

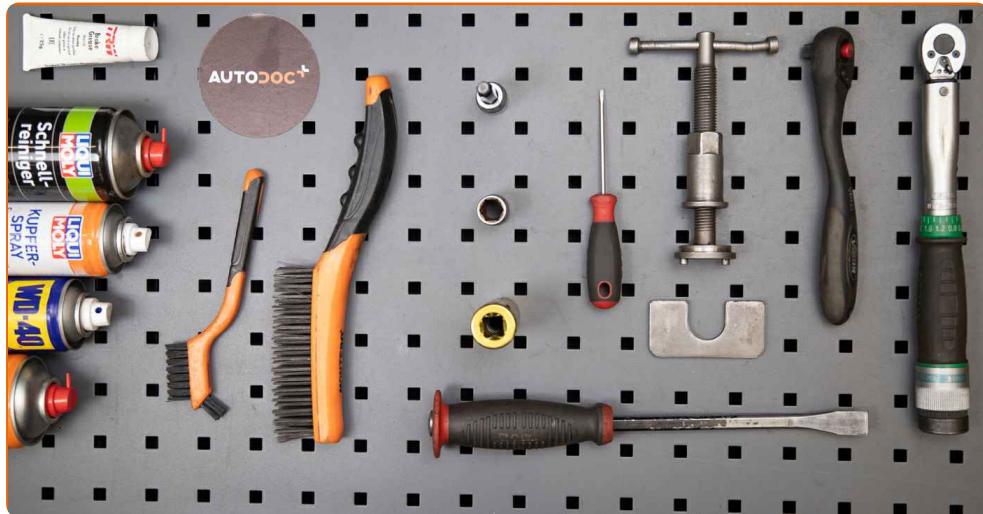

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Forsegler
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Koben
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Mazda 3 BK. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift bremseskiverne på bilen Mazda 3 BK i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremstilling.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mazda 3 BK – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mazda 3 BK

6

Fjern hjulet.




7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.



8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

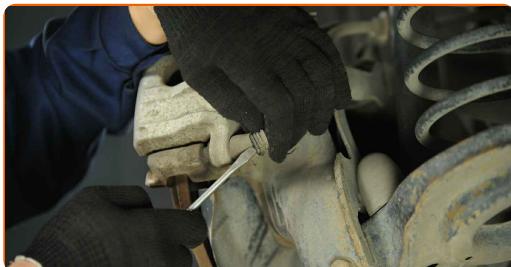

9

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

12

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – Mazda 3 BK. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.



14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

15

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.



16 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

17 Fjern kaliberens beslag.

18 Fjern bremseskiven.



19 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



20 Installer bremseskiven.



21 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mazda 3 BK. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



23

Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug en forsegler.

24

Installer bremsekaliberens beslag.



25

Installer fastgørelselsboltene (2 styk).

26

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



27

Installer bremseklodserne.



28

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Mazda 3 BK. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



30

Rengør bremsekaliber styrestifterne.

31

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.



32

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



33

Skru styrestifterne ind.

34

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



35

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



36

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.



37

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



38

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Mazda 3 BK. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

39

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mazda 3 BK

40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.



42

Fjern donkraft og klodser.

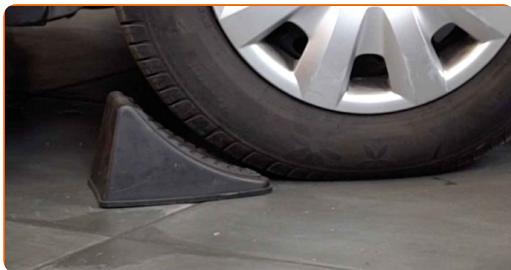

Udskiftning: bremseskiver – Mazda 3 BK. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseskiver – Mazda 3 BK. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MAZDA

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MAZDA 3 BK**BREMSESKIVER TIL MAZDA: KØB NU****BREMSESKIVER TIL MAZDA 3 BK: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.