


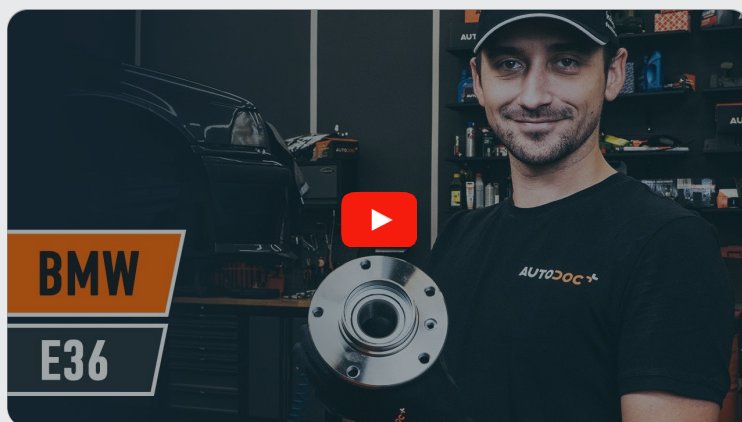

Udskift hjullejer for -
BMW E36 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 524td 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525tds 2.5, (+ 142)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – BMW E36. VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.46
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Gevindskær
- Hammer
- Slagskruetrækker
- Universal aftrækker
- 3-arms hjulleje aftrækker
- Fladmejsel
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din BMW E36 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – BMW E36. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

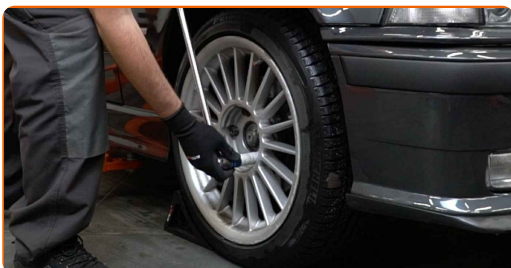

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
BMW E36


5

Fjern hjulet.




6

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

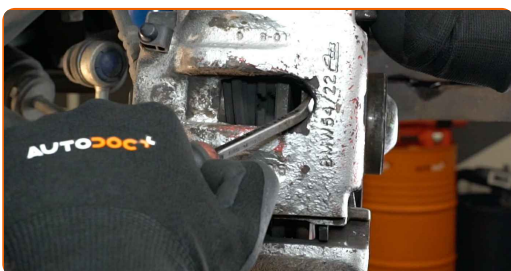


7

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

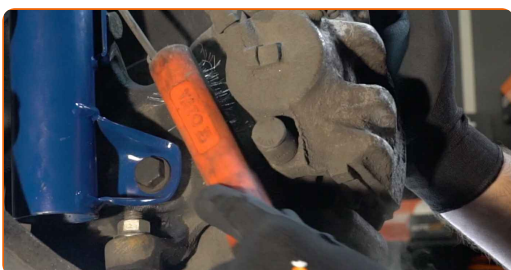

8

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.

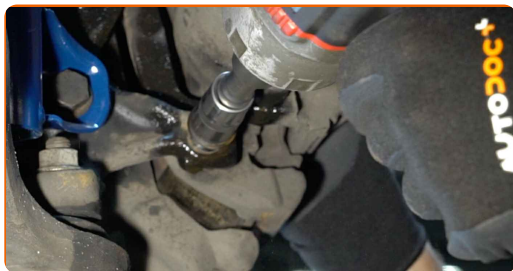

9

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: hjullejer – BMW E36. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


10

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



11

Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en slagskruetrækker.

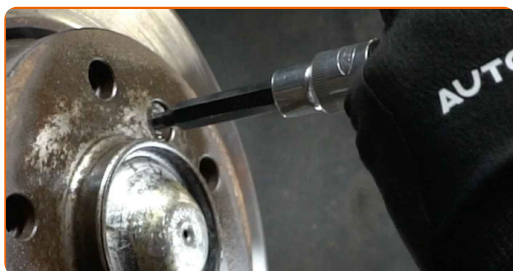


12

Fjern bremseskiven.



13

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.

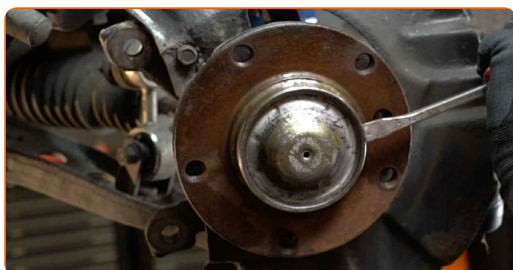


14

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.




15

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°46. Brug en vridenøgle.

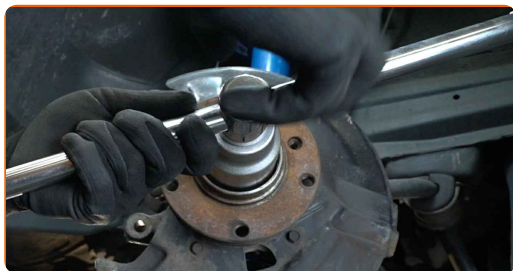


16

Fjern befæstigelses møtrikken.

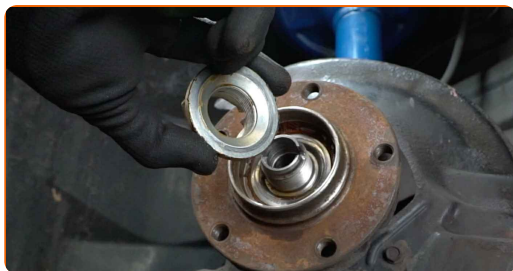

17

Fjern hjulnavet sammen med lejet. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker.

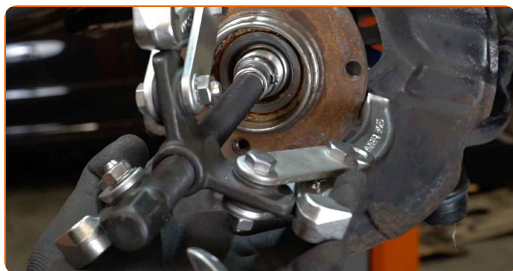


18

Træk den indre lejeskål ud af hjulnavet. Brug en universal aftrækker.




19

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

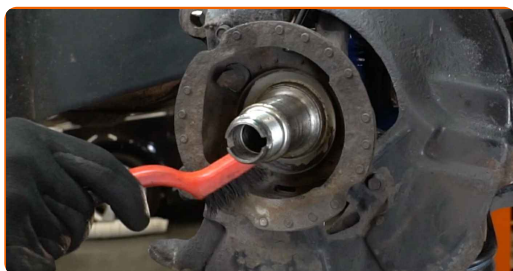

20

Monter det nye hjulnav med et leje. Brug en topnøgle N°46. Brug en hammer.

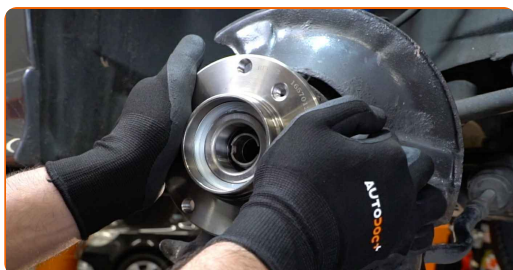

21

Installer fastgørelsesmøtrikken.



22

Stram hjulnav møtrikken. Brug en topnøgle N°46. Brug en momentnøgle. Stram den til 290 Nm moment.




23

Påtvung hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



24

Behandel hjulnav møtrikken. Brug kobberfedt.

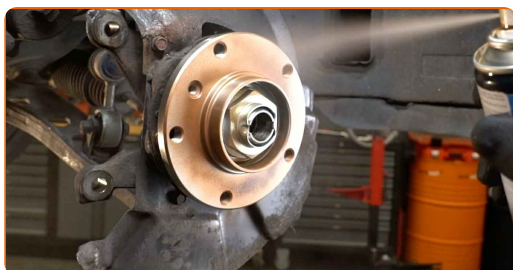

25

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en topnøgle N°46. Brug en hammer.




26 Installer bremseskiven.



27 Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



28 Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

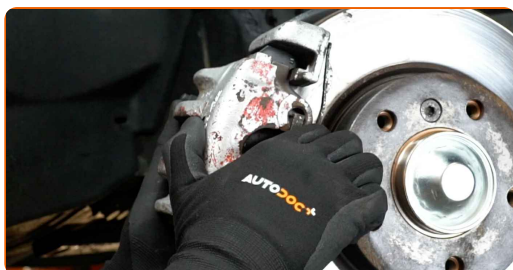


29 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



30 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



31 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

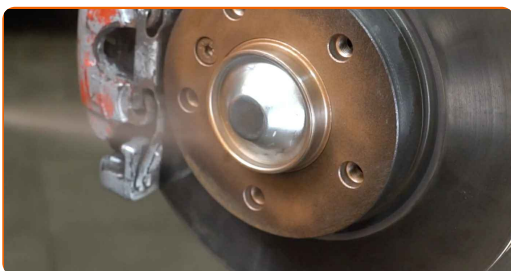

32 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – BMW E36. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW E36


34

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

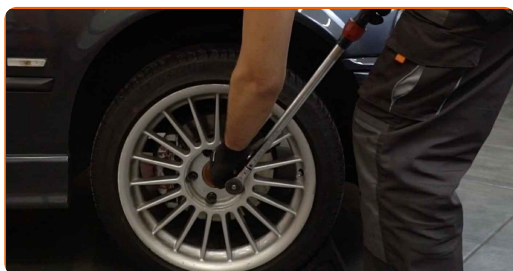

36

Fjern donkraft og klodser.

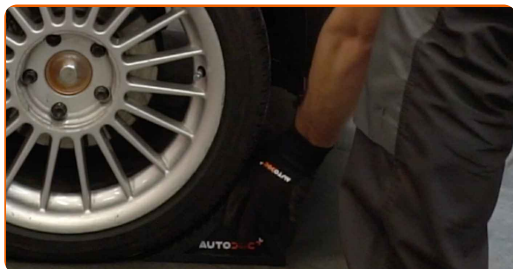

Udskiftning: hjullejer – BMW E36. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL BMW E36](#)[HJULLEJER TIL BMW: KØB NU](#)[HJULLEJER TIL BMW E36: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.