



Udskift hjullejer for - **Ford**
Mondeo BWY |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 18)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD MONDEO BWY.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

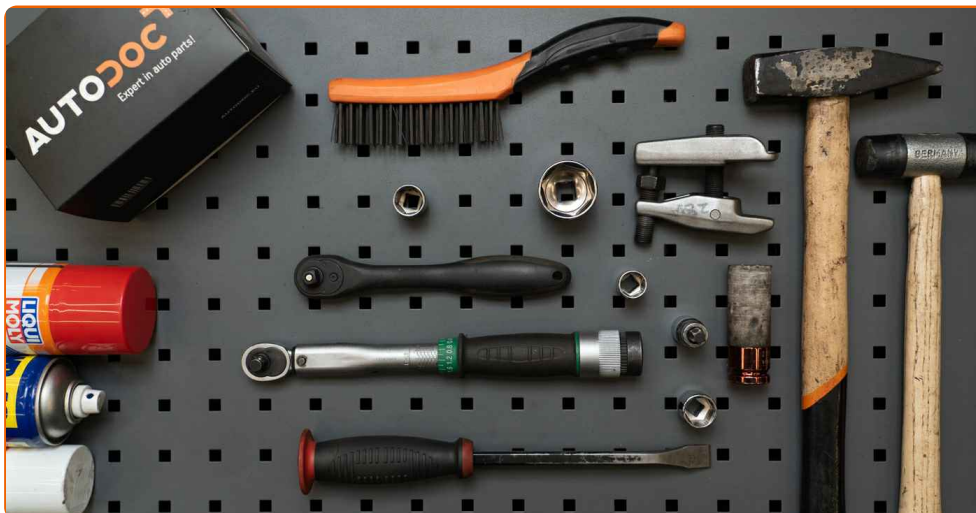

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T55
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Kugleledsafrækker
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hammer
- Gummihammer
- Bøsnings- og lejeaftrækker sæt
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Ford Mondeo BWY bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Ford Mondeo BWY.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

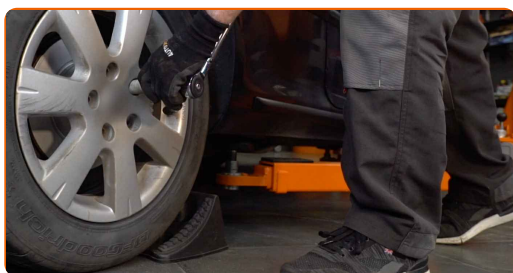

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Mondeo BWY


5 Fjern hjulet.



6 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

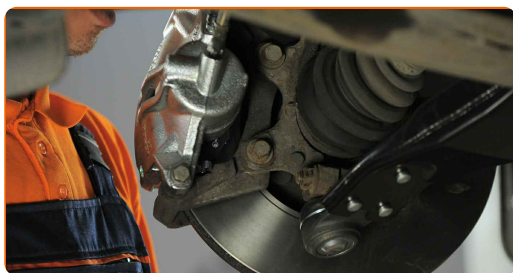

7 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

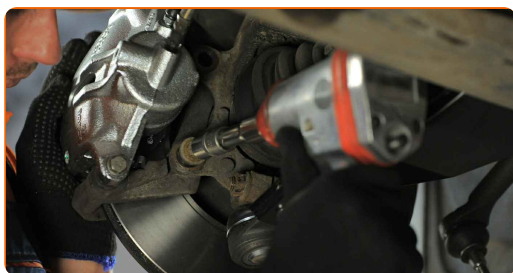

8 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

9 Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Fagfolk anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

10 Fjern bremsekiven.



11

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kærv.

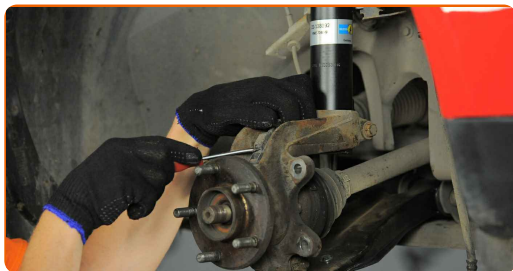

12

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.




14

Fjern befæstigelses møtrikken.


15

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

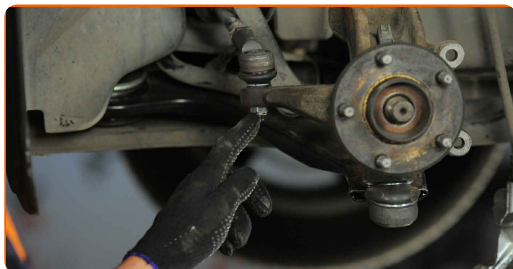


16

Skrue møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

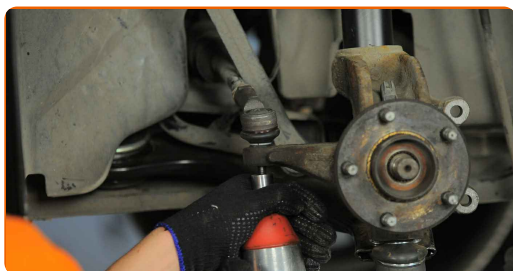


17

Tag springsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

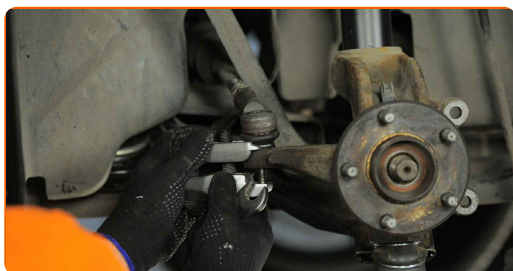

18

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

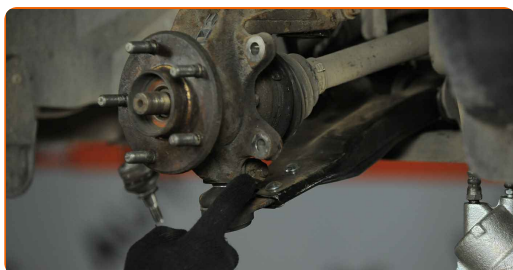

19


Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug Torx T55. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern befæstigelsesbolten.

21 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

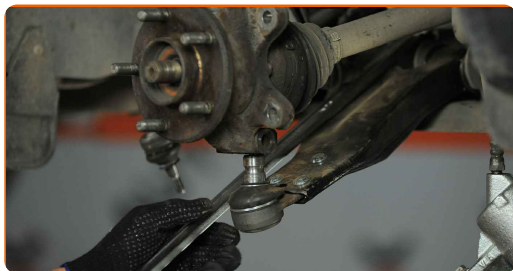


22 Frigør drivakslen fra styreskuglen.


Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.
- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).

23 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

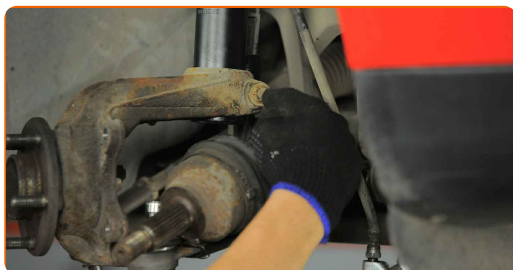

24 Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

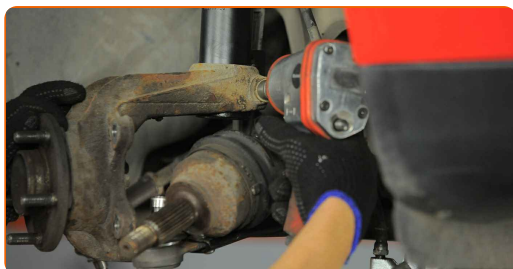


25 Fjern befæstigelsesbolten.




26 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en hammer.



27 Fjern styrekuglen sammen med navet.

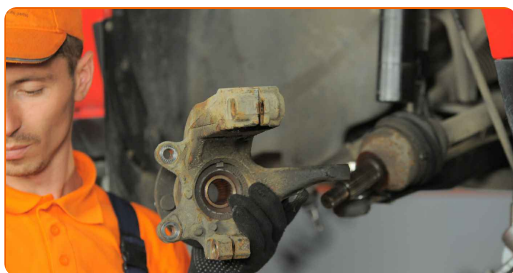

28 Fjern hjulnavet fra styrekuglen. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.

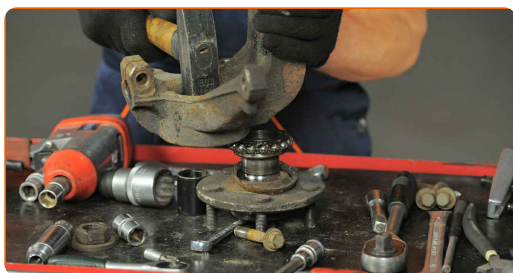

29 Træk den indre lejeskål ud af hjulnavet. Brug en hammer.


30

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsningssæt og lejeaftrækkesæt.



31

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

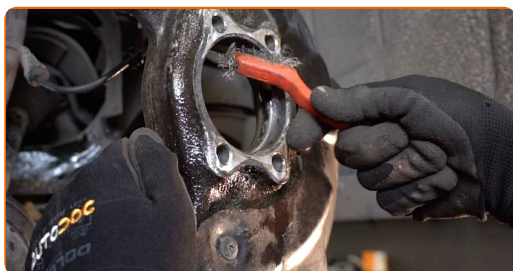

32

Tryk det nye leje i styrekuglen. Brug et bøsningssæt og lejeaftrækkesæt. Brug en hammer.



Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Råd:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.


33

Monter hjulnavet på styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.




34

Monter styrekuglen med et nav i samlingen.

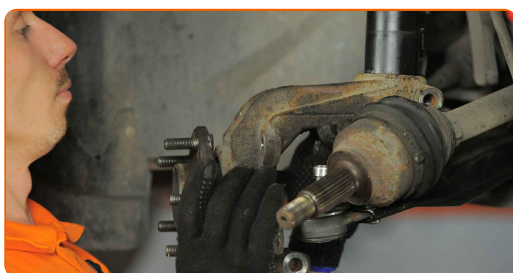

35

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug en hammer.

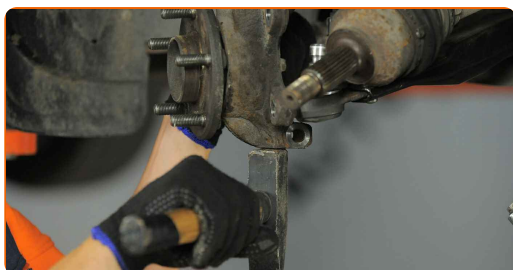


36


Installer fasgørelsesbolt. Brug en hammer.

37

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 83 Nm moment.

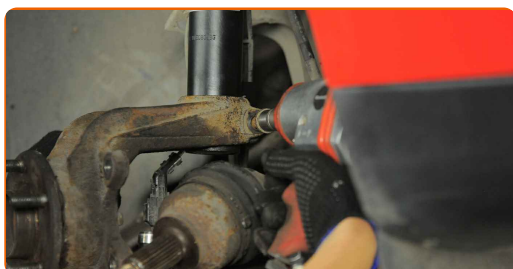


38 Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

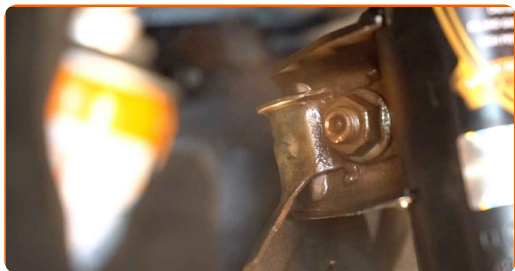

39 Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

40 Monter drivakslen i hjulnavet.

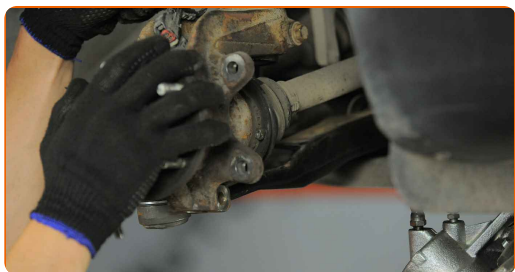


41 Forbind kugleleddet til styrekuglen. Brug et koben. Brug en hammer.



42 Installer fastgørelsesbolt. Brug en hammer.

43 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug Torx T55. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 83 Nm moment.

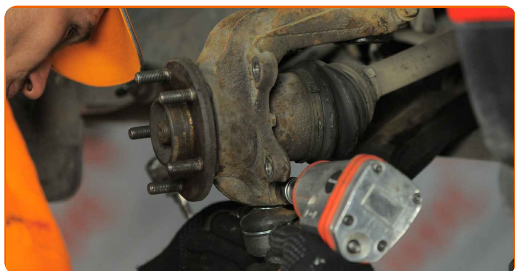

44 Sæt stikket i til ABS sensor.




45 Installer fastgørelsesmøtrikken.


46 Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 290 Nm moment.



47 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

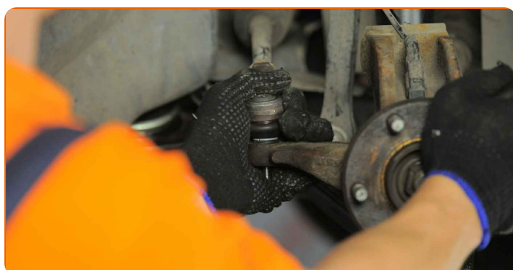


48 Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

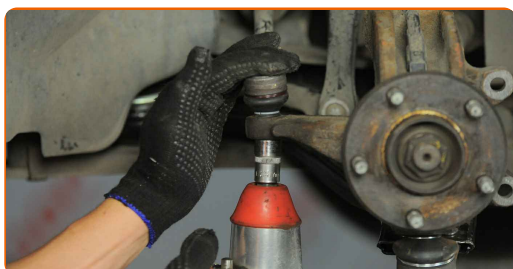

49 Behandl befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.


50

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

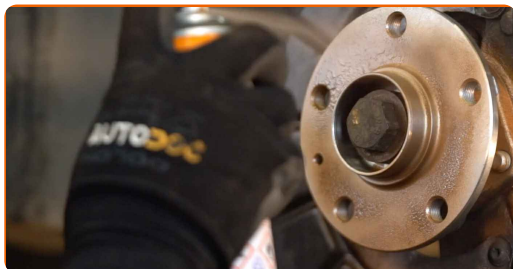

51

Installer bremseskiven.

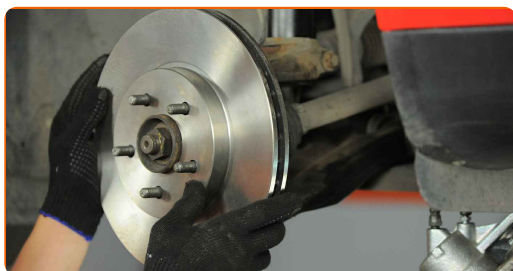

52

Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

53

Installer bremsekaliberne sammen med bremseåget.



54

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


55

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.



56

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

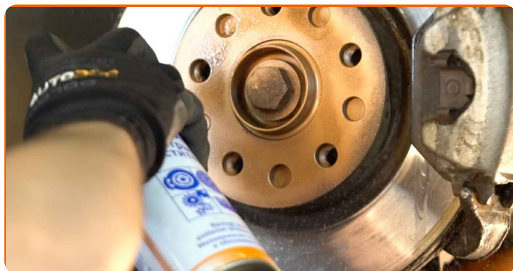

57

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

58

Installer hjulet.



Udskiftning: hjullejer – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


59

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




60

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

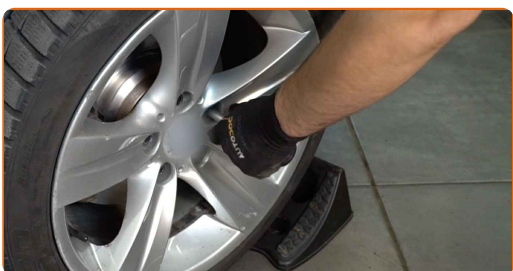

61

Fjern donkraft og klodser.

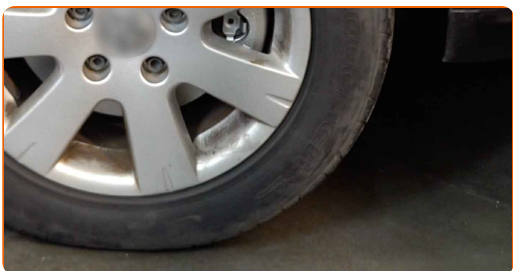

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO BWY

HJULLEJER TIL FORD: KØB NU

**HJULLEJER TIL FORD MONDEO BWY: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.