



Udskift stabilisatorstang
for - **Peugeot 407 sedan**
| Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 3.0,
PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8,
PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 3.0, PEUGEOT 407
SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupe 2.2 16V,
PEUGEOT 407 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 407 Coupe 2.7 HDi, PEUGEOT 407 SW 1.8
16V, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – PEUGEOT 407
 SEDAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
 FOR:

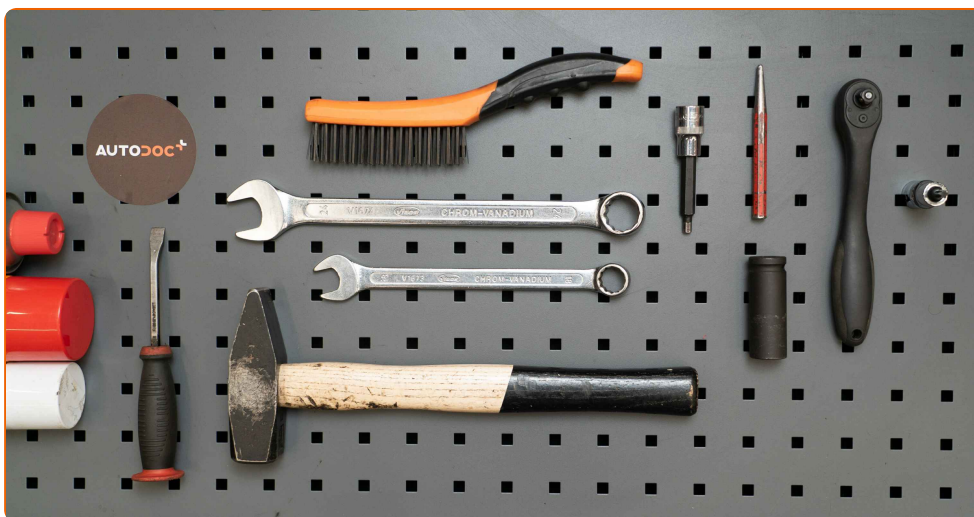

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Bremsrens
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №24
- Torx bits T40
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: stabilisatorstang – Peugeot 407 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Peugeot 407 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – PEUGEOT 407 SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

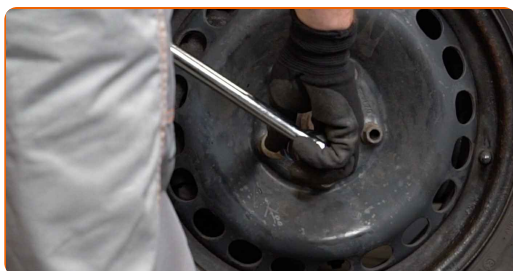

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: stabilisatorstang – Peugeot 407 sedan. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

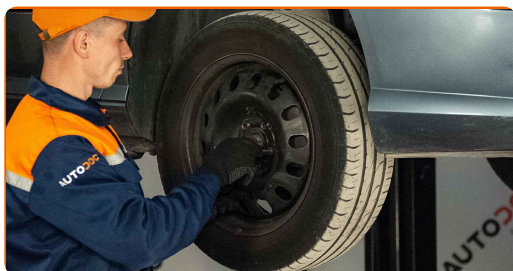


6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 18. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

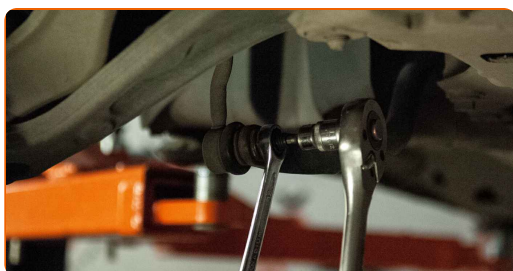


- 8** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 24. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

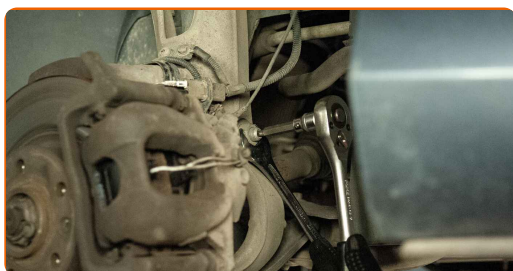


- 9** Fjern befæstigelses møtrikken.

- 10** Fjern stabilisator stangen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

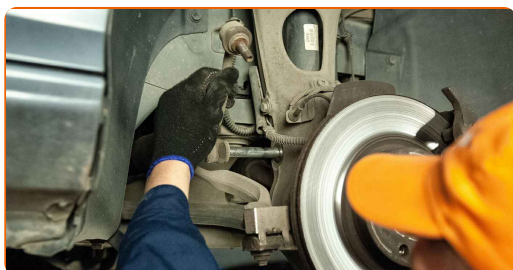


- 11** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 12** Monter en nu stang, stram skruerne. Brug et koben.

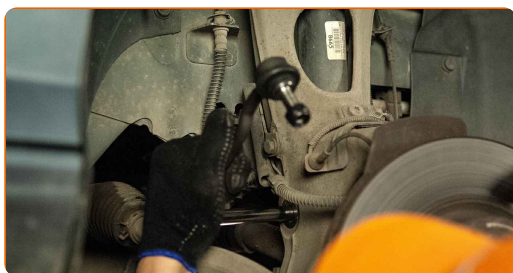


- 13** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 18. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

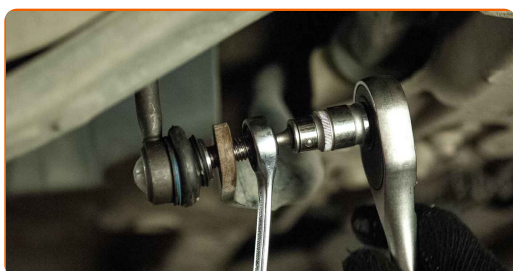

14 Installer fastgørelsesmøtrikken.

15 Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en kombinøgle N° 24. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 205 Nm moment.

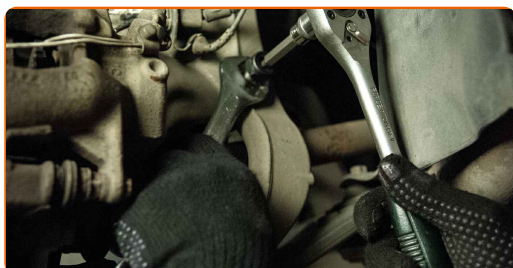

16 Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



17 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



18 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: stabilisatorstang – Peugeot 407 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19

Installer hjulet.

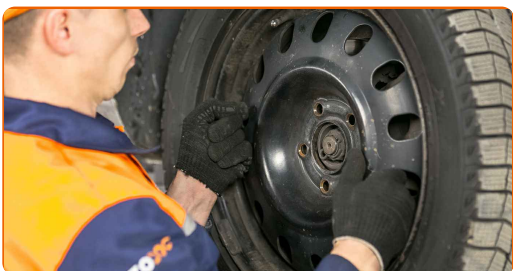


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Peugeot 407 sedan

20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

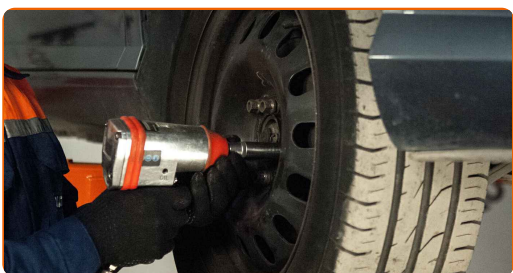

21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



22

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 407 SEDAN

STABILISATORSTANG TIL PEUGEOT: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL PEUGEOT 407 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.