



Udskift bremseskiver for -
Honda Accord VIII CU |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3),
HONDA ACCORD VIII kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII kombi 2.4 i (CW2),
HONDA ACCORD VIII kombi 2.2 i-DTEC (CW3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HONDA ACCORD VIII
CU. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsstempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Hammer
- Phillips skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Honda Accord VIII CU i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HONDA ACCORD VIII CU. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

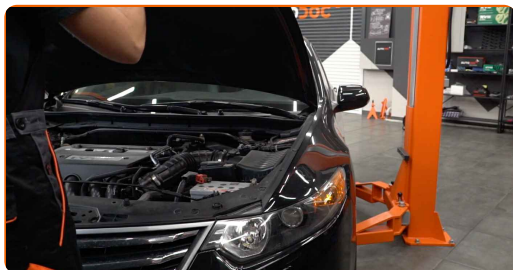


2

Sikre hjulene med klodser.

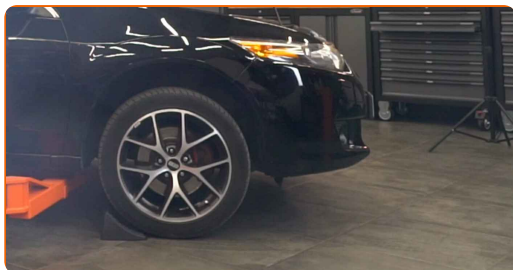


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

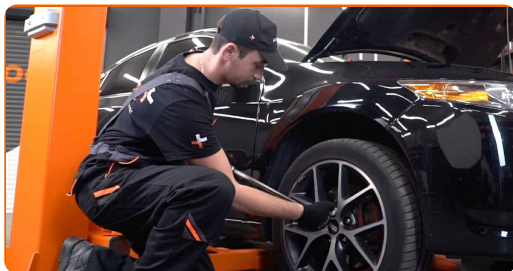

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

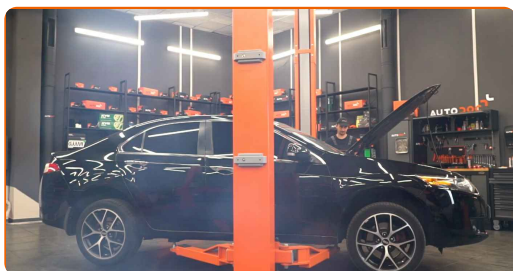

5

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklipper – Honda Accord VIII CU. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

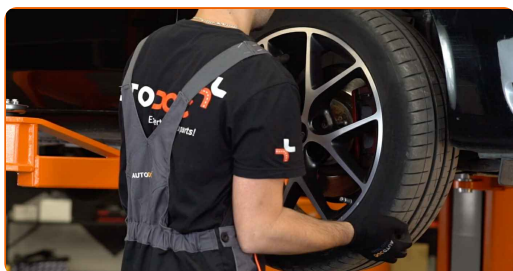


7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.




8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

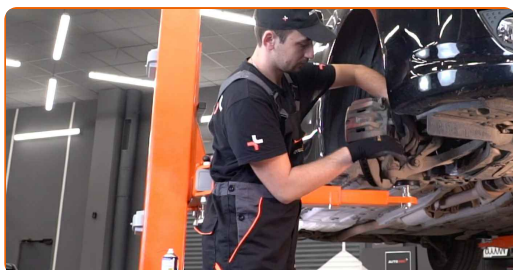

10 Fjern bremsekaliberen.

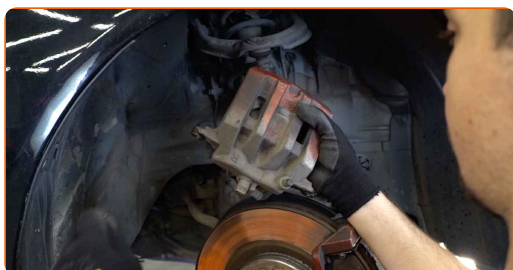


Udskiftning: bremseklodser – Honda Accord VIII CU. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne.

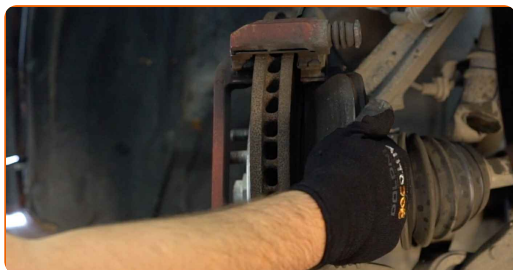

12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




14

Fjern kaliberens beslag.




15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

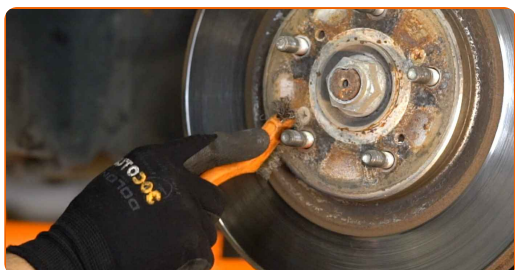

16

Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.

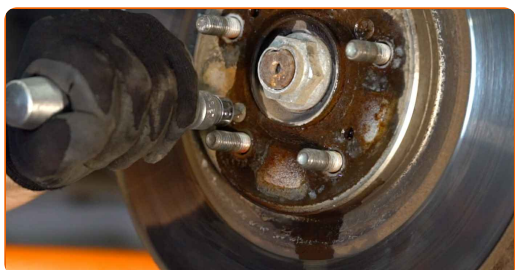

17

Fjern bremseskiven.




Udskiftning: bremseskiver – Honda Accord VIII CU. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

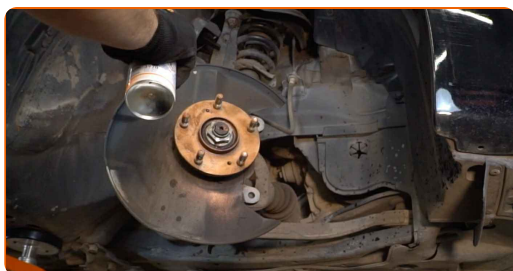

19

Installer bremseskiven.

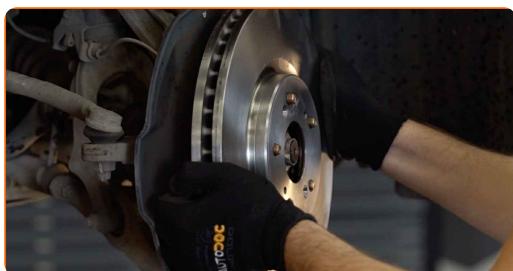

20

Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



21

Rengør bremseklivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekliver – Honda Accord VIII CU. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Rens bremsekliverens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



23

Installer bremsekliverens beslag.

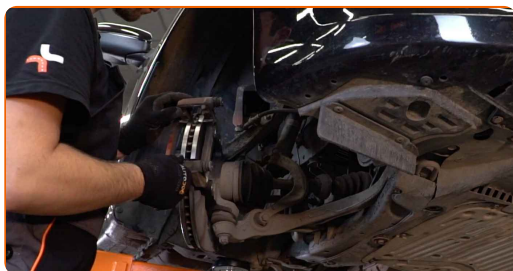

24

Stram bremsekliverens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



25 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


26 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



27 Installer bremseklodserne.

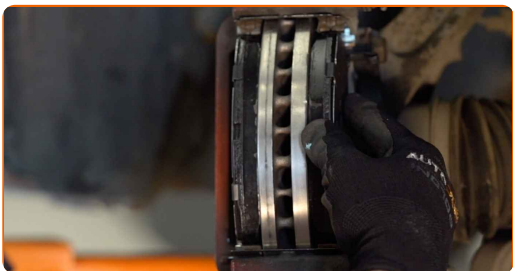

28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

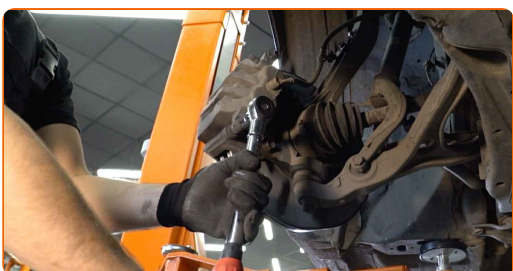


29 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Honda Accord VIII CU. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

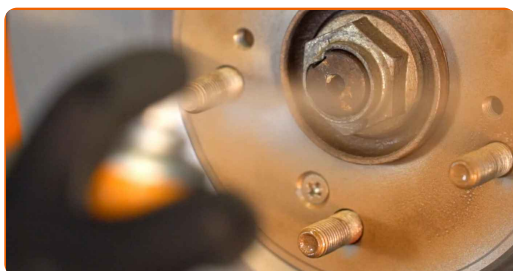

31 Installer hjulet.

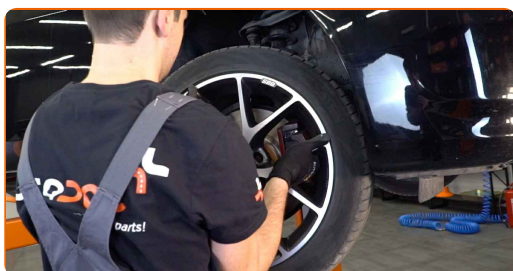

Udskiftning: bremseskiver – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment. Fjern donkraft og klodser.

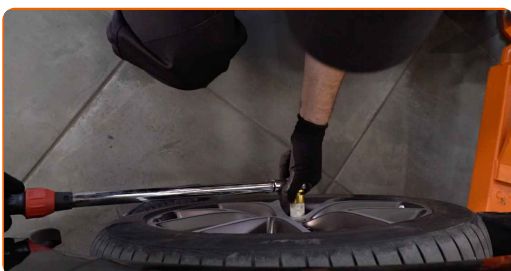


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – Honda Accord VIII CU. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

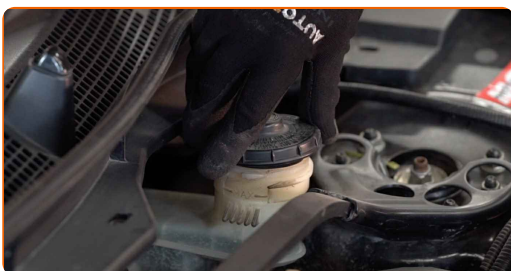


Udskiftning: bremseklapper – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

35

Luk motorhjælmen.

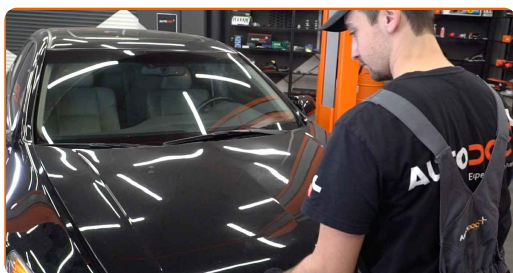

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA ACCORD VIII CU

BREMSESKIVER TIL HONDA: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL HONDA ACCORD VIII CU: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.