



Udskift motorolie og filter
- **Honda Accord VIII CU** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.4 L, HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA Accord I Sedan (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.8 EX, (+ 219)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – HONDA ACCORD
VIII CU. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Oilefilter nøgle 76/14-F
- Slag topnøgle N°10
- Slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – HONDA ACCORD VIII CU.
BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Åbn motorhjelmen.

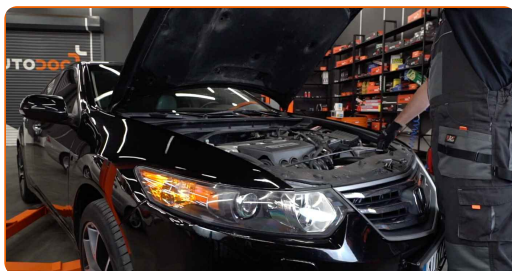


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

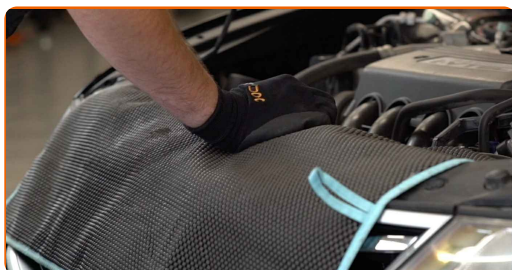


3

Løsen oliedæksel.

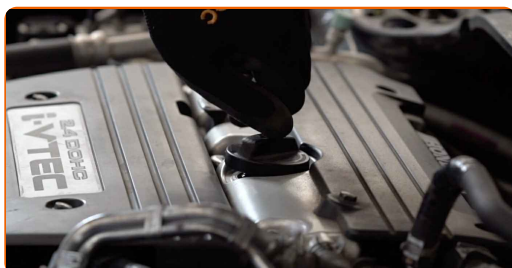

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

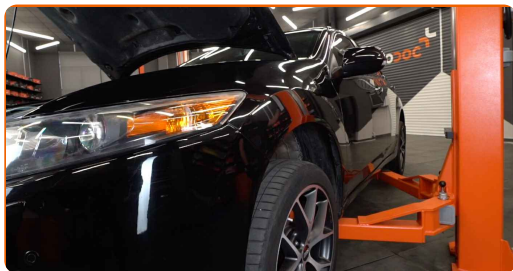


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

5

Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

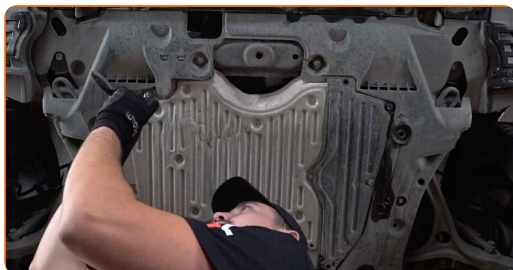

6

Fjern den nedre del af lydisoleringen.




7

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.




8

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste.

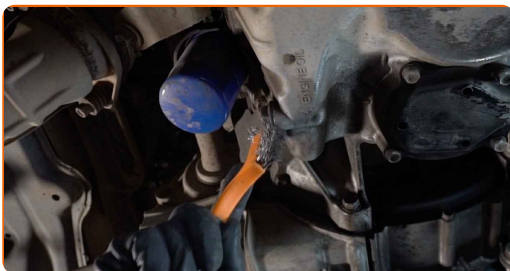


9

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

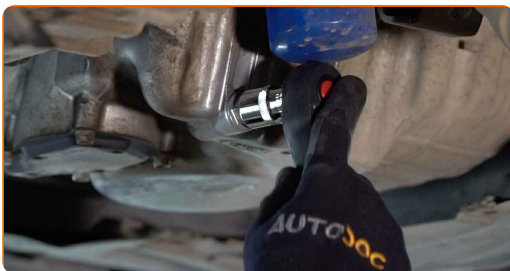

10

Dræn den brugte olie.

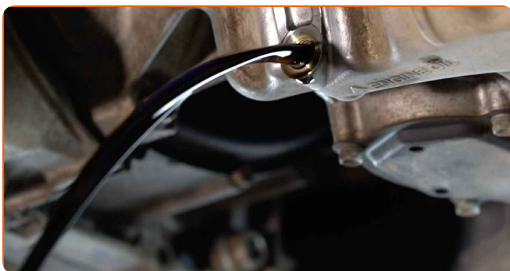

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Accord VIII CU. Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.

11 Løsne oliefilter. Brug 76/14-F spændenøgle.



12 Klargør beholderen til det gamle oliefilter. Kom det gamle oliefilter i beholderen.




Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Accord VIII CU. Fagfolk anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




14 Rengør oliefilterbefæstelsen.

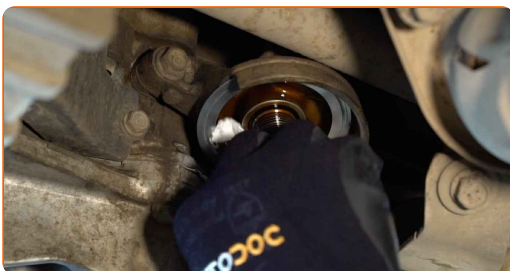

15

Skru det nye filterhus på. Brug 76/14-F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Spænd det til 22 Nm moment.

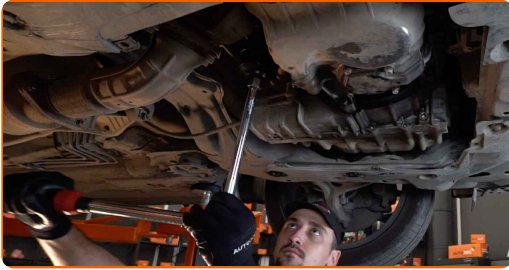


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


16

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

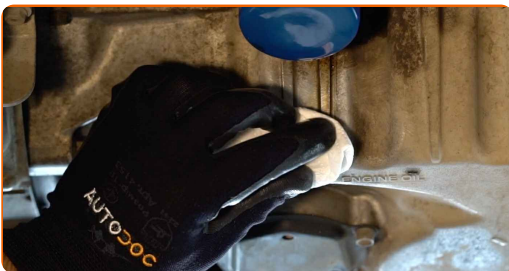


17

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.

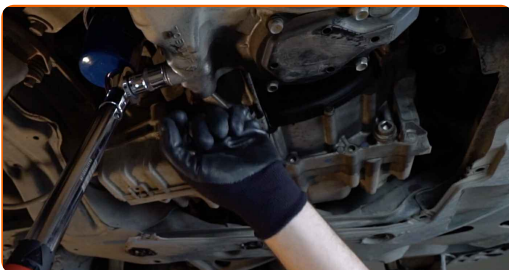

18

Installer den nedre lydisolering.

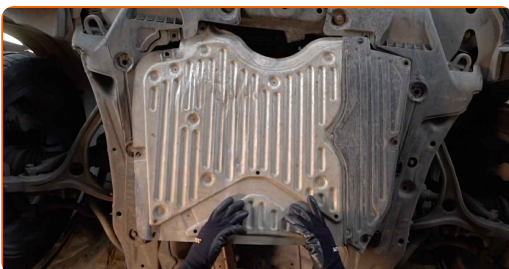

19

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



20

Sænk bilen.


21

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



22

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.7 l.

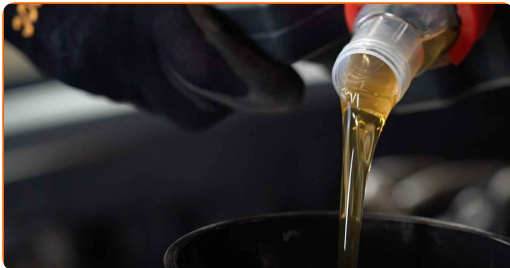


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

23

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

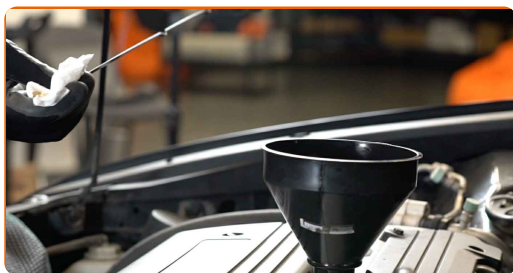


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

24

Stram oliedæksel til.

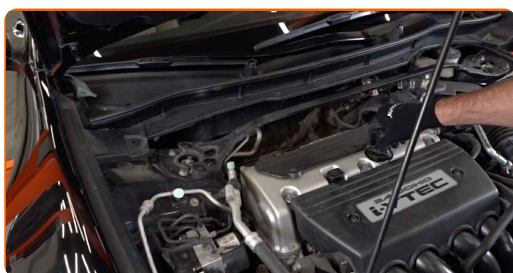

25

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.



26

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.




Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

27

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

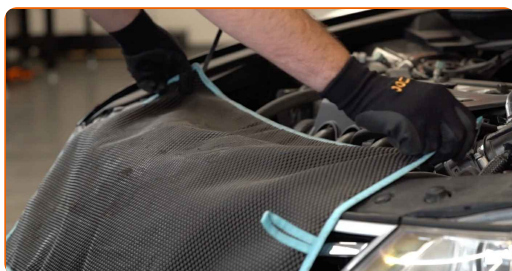

28

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA ACCORD VIII CU

OLIEFILTER TIL HONDA: KØB NU

**OLIEFILTER TIL HONDA ACCORD VIII CU: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.