



Udskift bremseskiver for -  
**Audi A4 B5 Avant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, (+ 128)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B5 AVANT.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

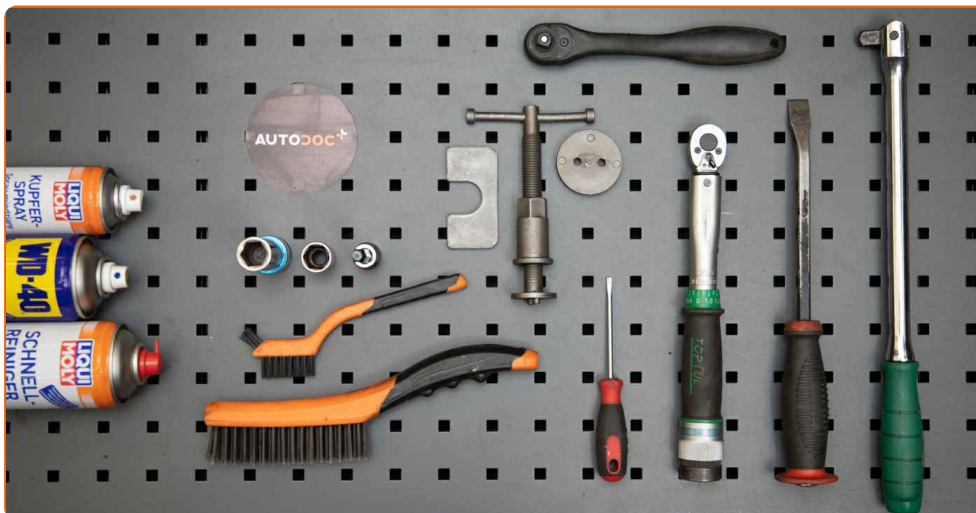

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Gevindskær
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B5 Avant i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B5 AVANT. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

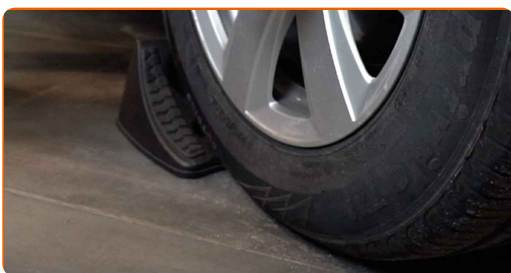

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B5 Avant

**6** Fjern hjulet.



7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

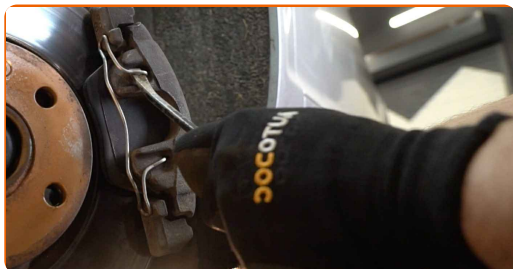


8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


9

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

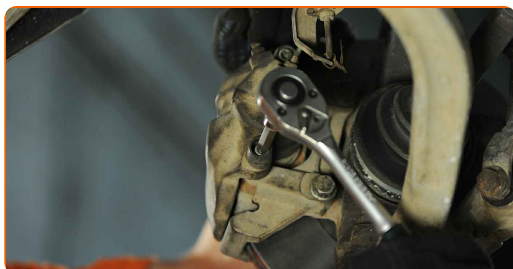


10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

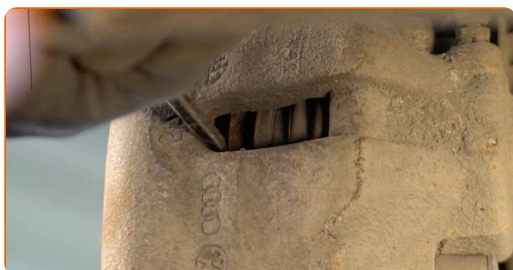

11

Fjern bremsekaliberen.

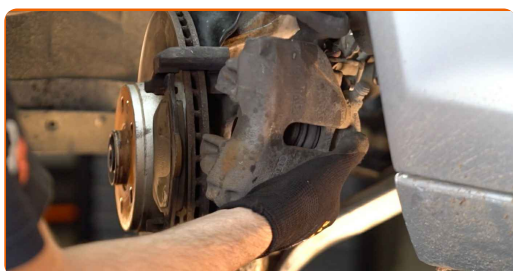


Udskiftning: bremseeskiver – Audi A4 B5 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

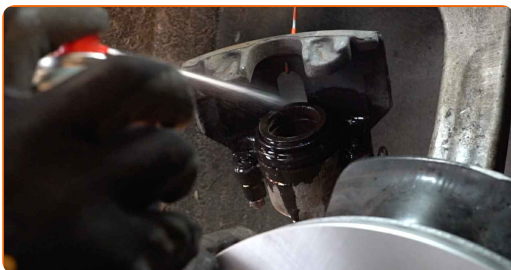


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Audi A4 B5 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.



**13** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

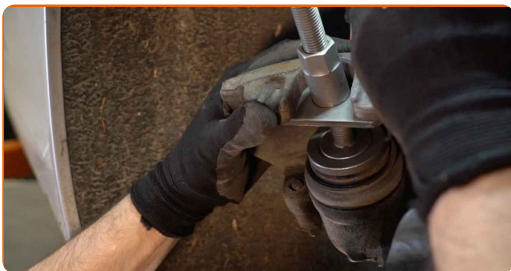


**14** Fjern bremseklodserne.




**15** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

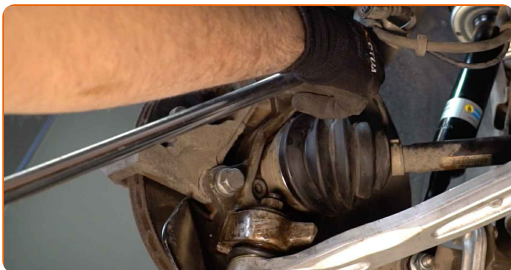

**17** Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

**18** Fjern kaliberens beslag.

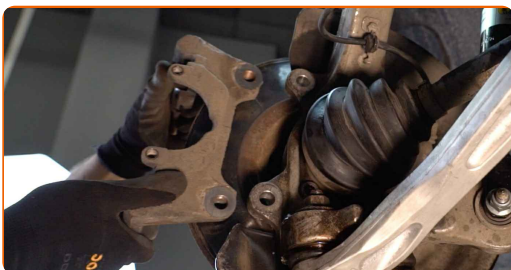





**19** Fjern bremseskiven.



**20** Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

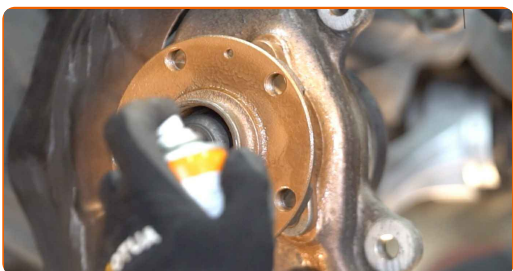

**21** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

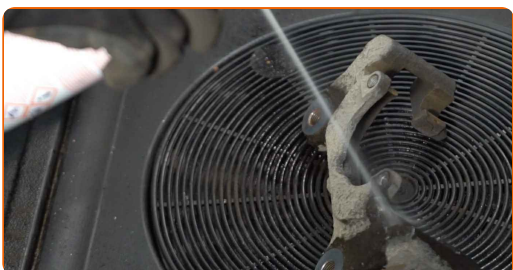


**Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B5 Avant. Fagfolk anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**22** Installer bremseskiven.




**23** Installer bremsekaliberens beslag.

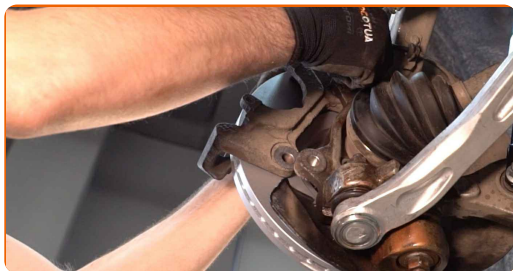


**24** Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


**25** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 125 Nm moment.

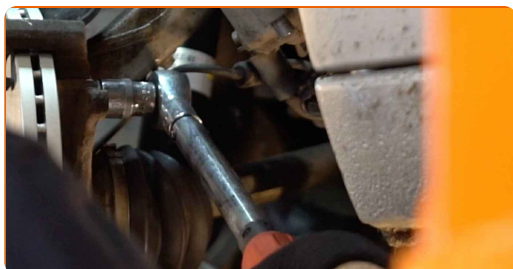

**26** Installer bremseklodserne.

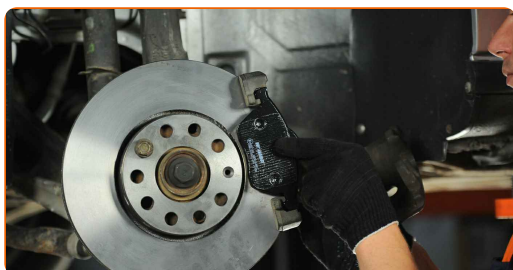


**27.1** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

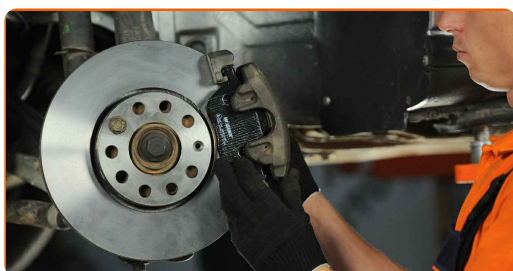

27.2

Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

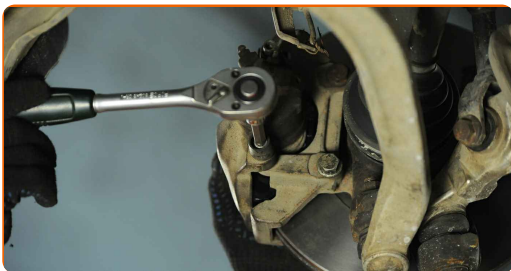


28

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.



29

Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

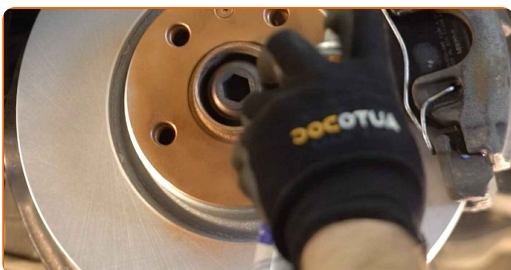

30

Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklaver – Audi A4 B5 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**31** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B5 Avant

**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




**33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

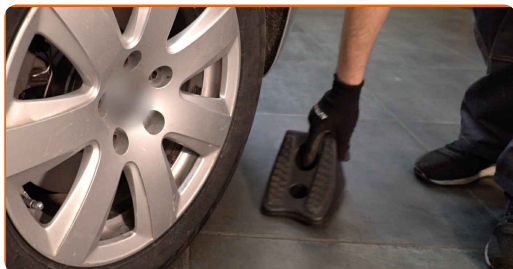

Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B5 Avant – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 AVANT**

**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B5 AVANT: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.