



Udskift forreste nedre
arm - **Audi A4 B5 sedan** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, (+ 118)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A4 B5
SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

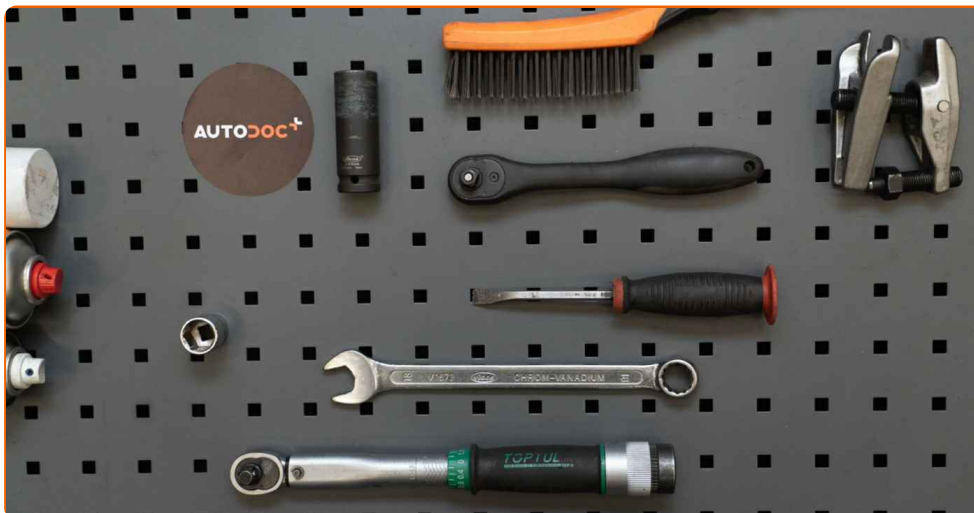

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Gevindskær
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B5 sedan – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.


2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

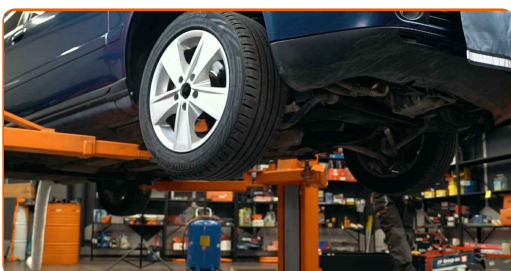

4 Løsen hjulboltene.

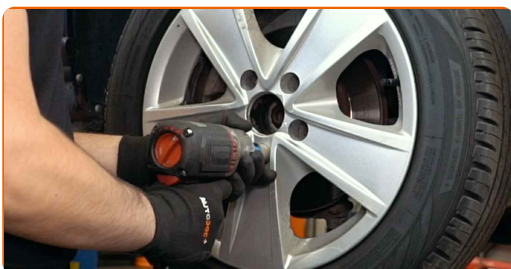


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A4 B5 sedan

5

Fjern hjulet.

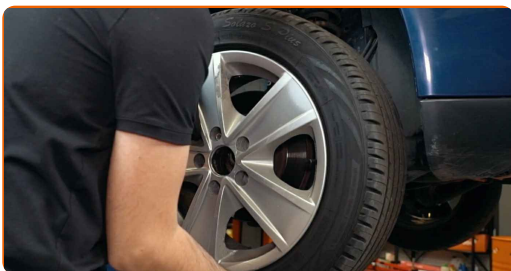

6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.


7

Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmer og underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

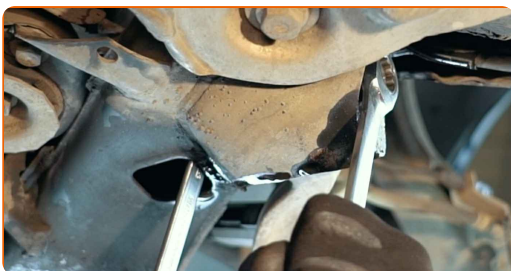

8

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle №18.

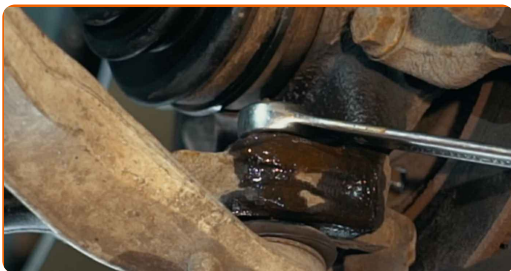


9

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.


10

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug et koben.

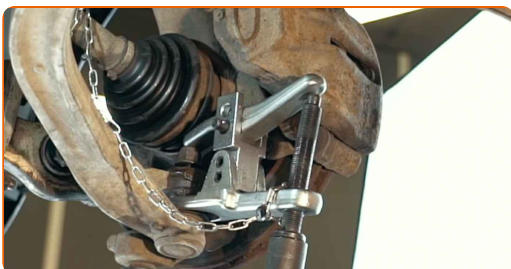


11

Fjern brændstofslangeklemmerne.

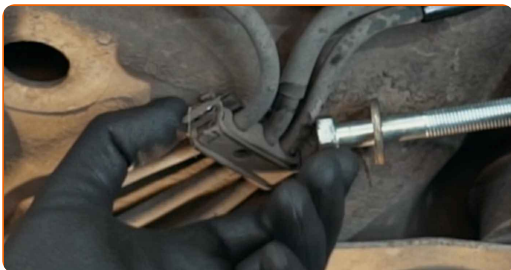


12


Frakobl brændstofslangerne.

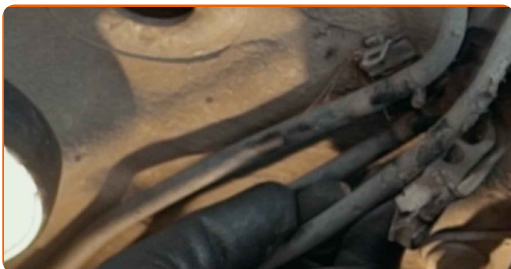

13 Fjern befæstigelsesbolten.

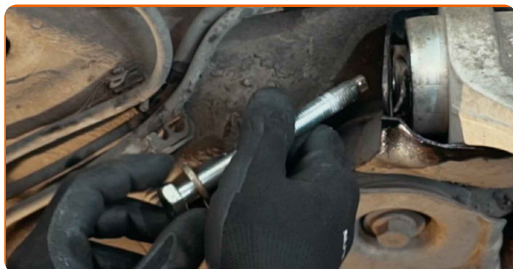

14 Fjern armen.

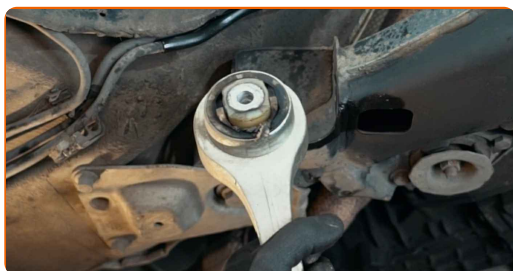


15 Fjern støtten fra under styrekuglen.

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B5 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

16 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

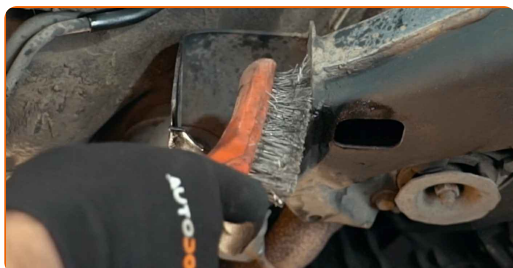

17

Installer en ny arm.

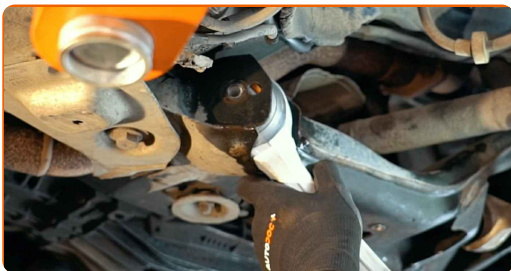

Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


18

Installer fastgørelsesbolt.




19


Tilslut brændstofslangerne.

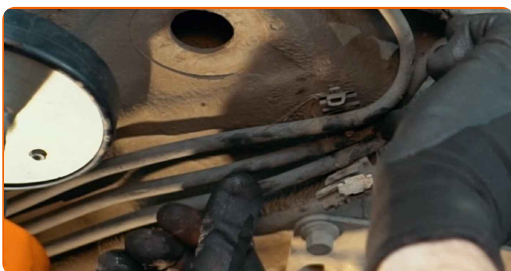


20 Installer brændstofslangeklemmerne.

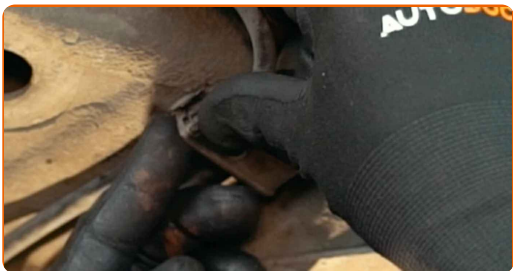


21 Forbind kugleledet til styrekuglen.

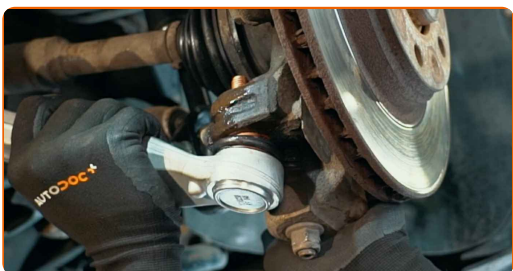

22 Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18.

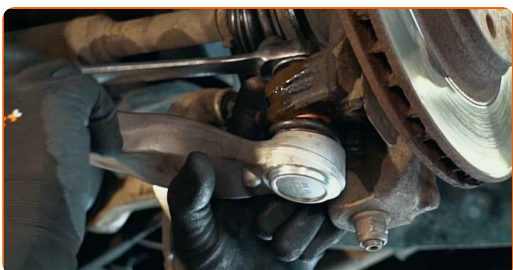


23 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

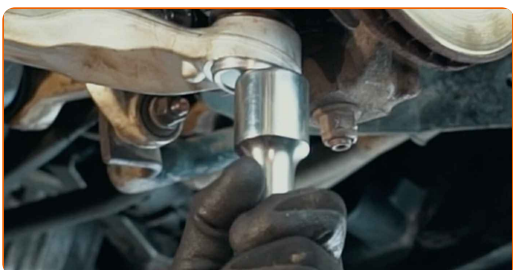

24 Skru befæstigelsen på der forbinder bærearmeren til underrammen. Brug en kombinøgle N° 18.




- 25** Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

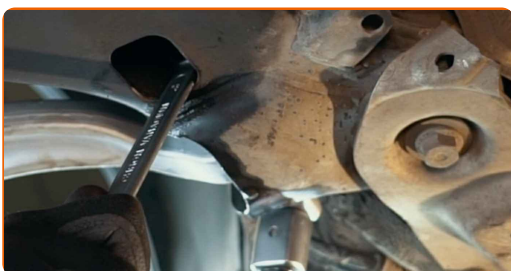


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 26** Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

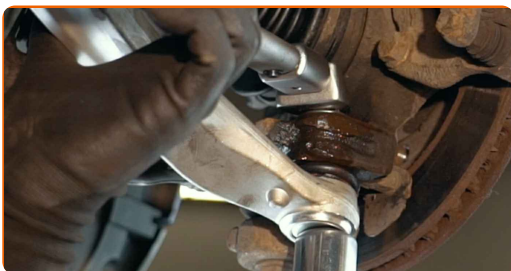

- 27** Fjern støtten under armen.

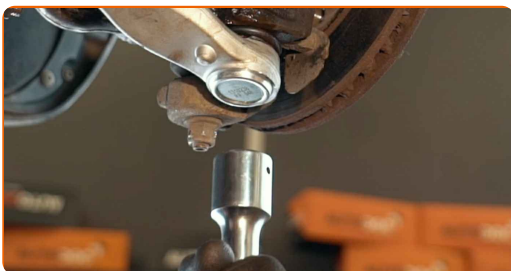


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B5 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

28

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

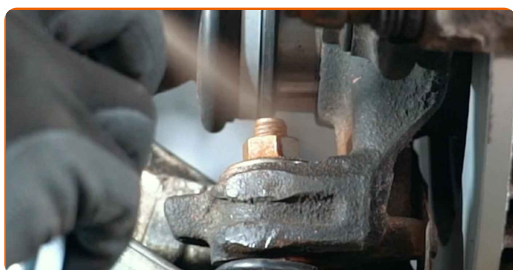


29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

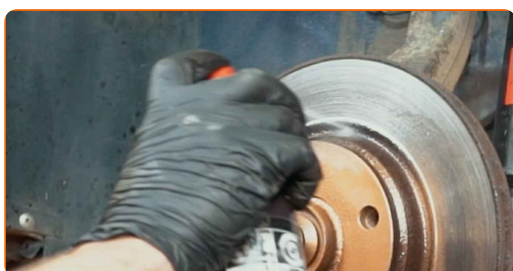

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Audi A4 B5 sedan

32 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




33 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

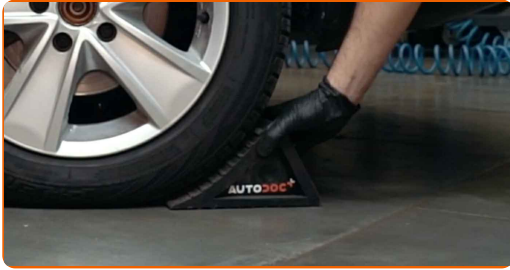

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN

BÆREARM TIL AUDI: KØB NU

**BÆREARM TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.