



Udskift ABS sensor bag -
Audi A4 B5 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: ABS SENSOR – AUDI A4 B5 SEDAN.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

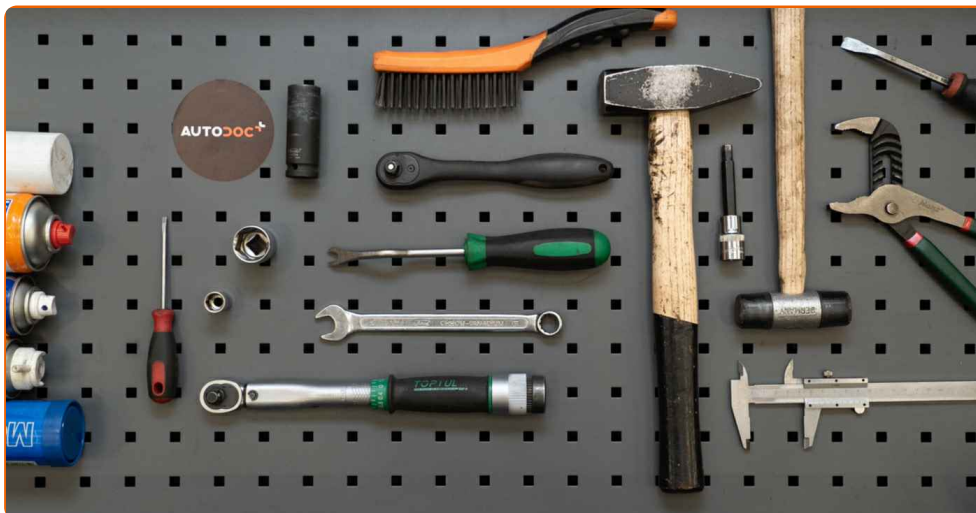

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.24
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Gummihammer
- Vernier kaliber
- Gevindskær
- Hammer
- Knibtænger
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: ABS sensor – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – AUDI A4 B5 SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

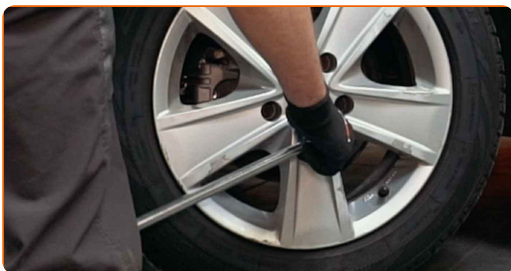

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A4 B5 sedan

5 Fjern hjulet.



6 Rengør ABS sensorens befæstigelse.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.

- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

10

Fjern bremseklodserne.



11 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




13 Fjern kaliberens beslag.



14 Rengør bremseplade befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15 Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug en hammer. Brug et koben.

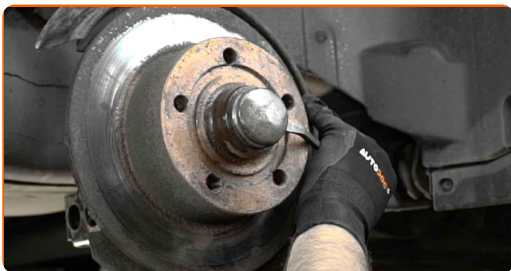


16 Fjern splitstiften som sikre navmøtrikken. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.




17 Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°24. Brug en vridenøgle.

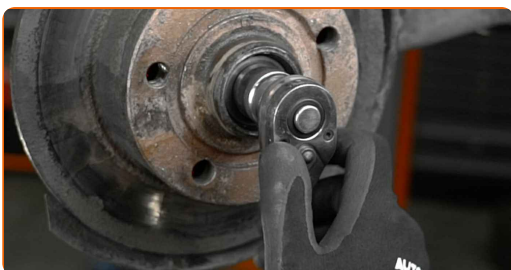

18 Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet. Brug et koben.

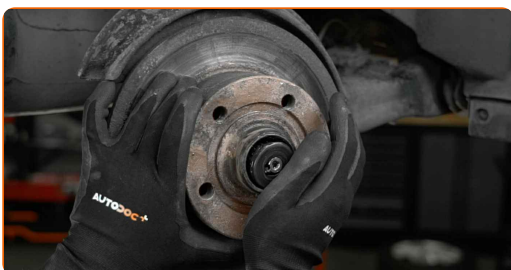


19 Rengør stubakslen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

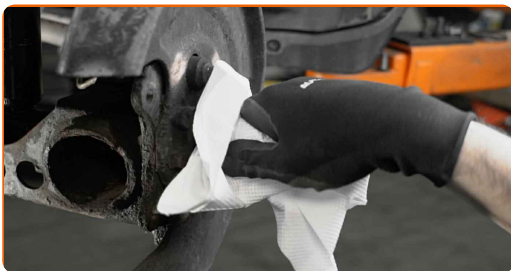


20 Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug WD-40 spray.

21 Mål og noter afstanden mellem ABS-sensoren og bremseskiven. Brug en skydelære.

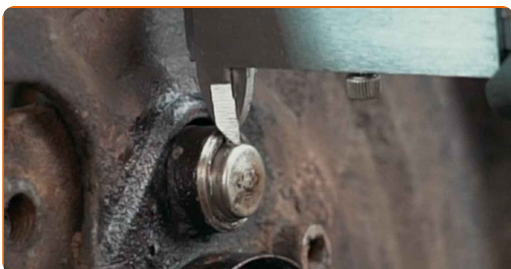


22 Afbryd ABS sensoren. Brug knibtænger.

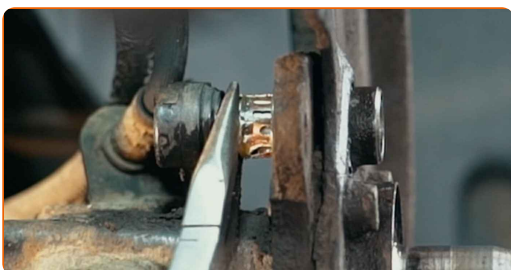


23 Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et koben.




24 Fjern bagsæderne.

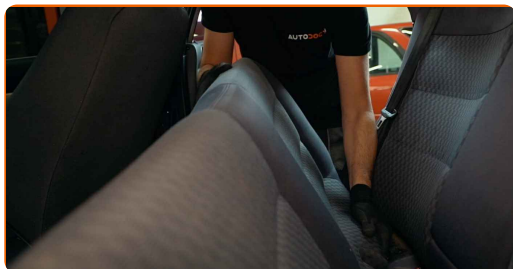

25 Træk stikket ud til ABS sensor.

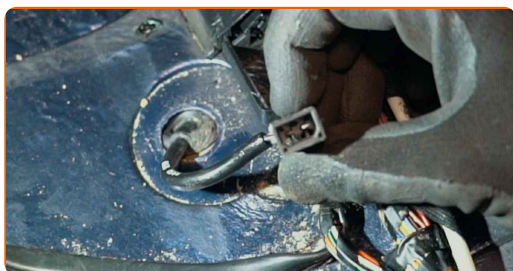

26 Afbryd ABS sensoren. Brug knibtænger.

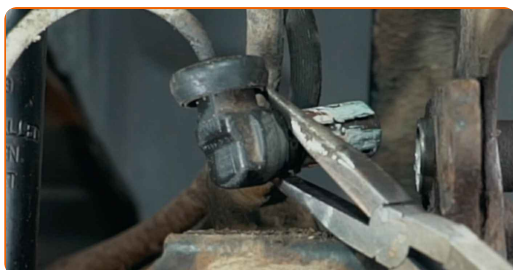

27 Rengør ABS sensorens montagested. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray. Brug bremsereens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28 Behandel ABS sensorens befæstigelses. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.


29 Tilslut ABS sensoren.

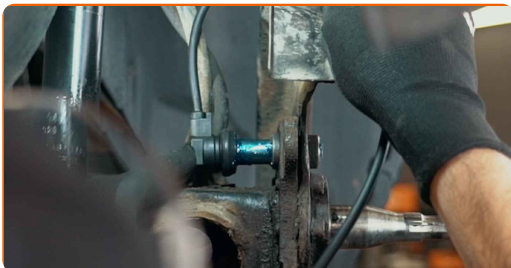

Udskiftning: ABS sensor – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Når du installerer ABS-sensoren, skal du holde den nødvendige afstand mellem den og bremseskiven.

30 Forbind ABS-sensorens ledninger. Brug et koben.

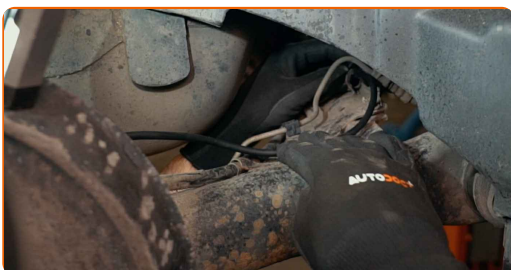

31 Rengør stubakslen. Brug bremsrens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32 Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.

33 Juster hjullejet.

34 Skru navmøtrikken på. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.



35 Installer den nye navmøtrik splitstift. Brug en hammer. Brug et koben.



36 Monter kapslen til navets møtrik. Brug en gummihammer.



37 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: ABS sensor – Audi A4 B5 sedan. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

38

Installer bremsekaliberens beslag.



39

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.




40

Installer bremseklodserne.



41

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

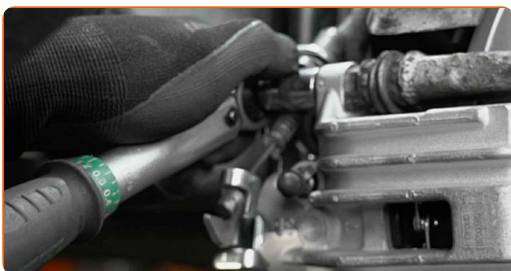

42

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



43

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

44

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


45 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




46 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

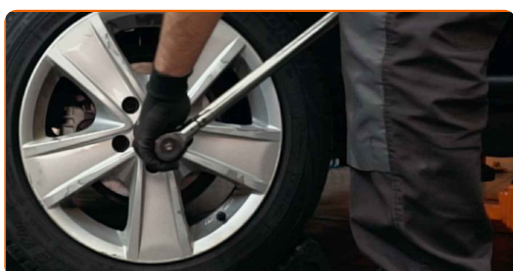

47 Fjern donkraft og klodser.

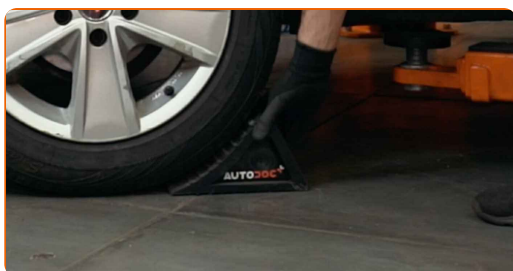

48 Behandl ABS sensor stikket. Brug dielektrisk fedt.

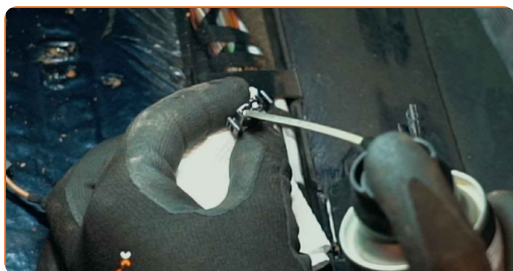


49 Sæt stikket i til ABS sensor.



50

Installer bagsæderne.

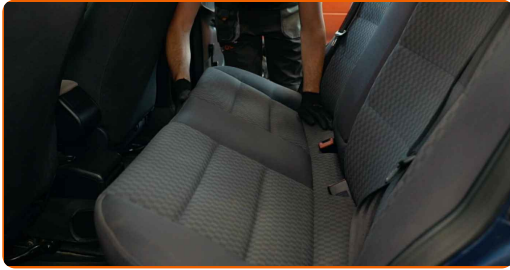

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN

ABS SENSOR TIL AUDI: KØB NU

**ABS SENSOR TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.