



Udskift bremseklodser
bag - **Audi A4 B5 sedan** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), (+ 164)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A4 B5 SEDAN.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

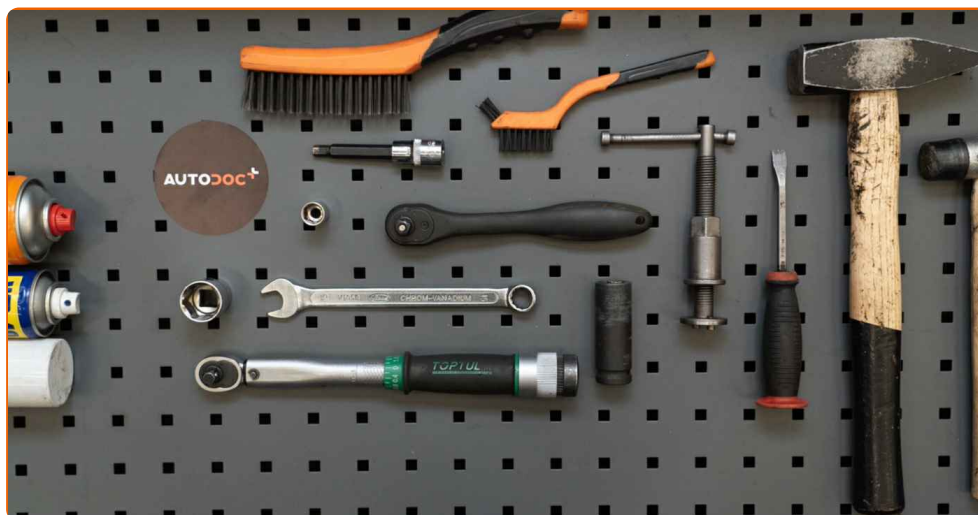

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Vandpumpetænger
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B5 sedan – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




- 2** Sikre hjulene med klodser.

- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

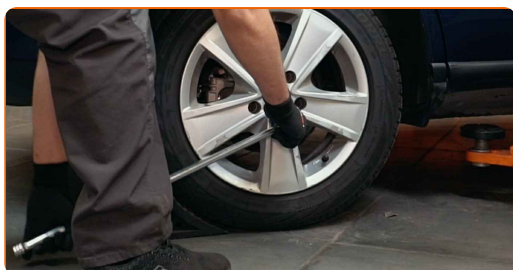

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

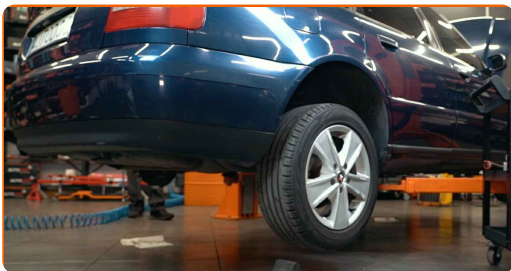

5 Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A4 B5 sedan

6 Fjern hjulet.



7 Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.




9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




10

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en skraldenøgle.

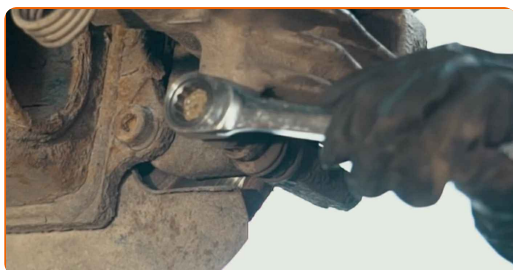

11

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

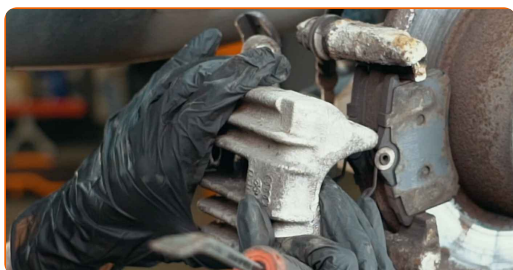


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.

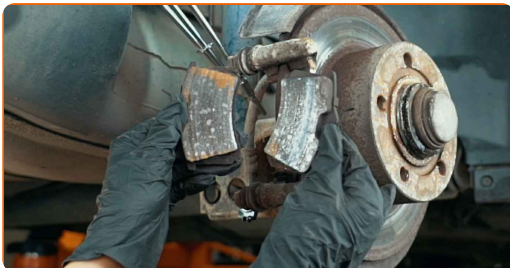

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

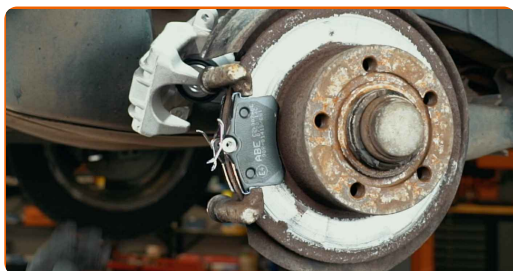


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

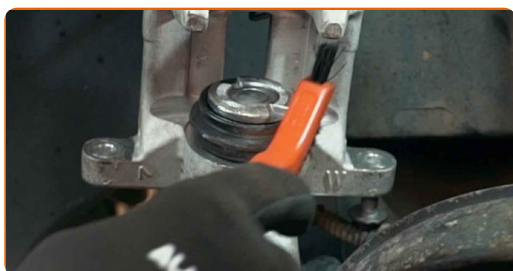

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.


18

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

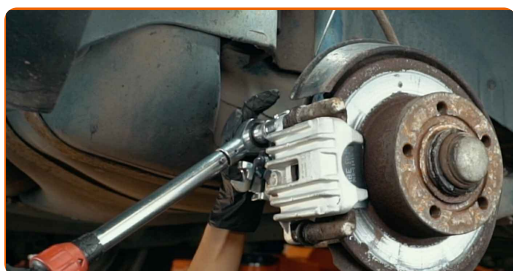

19

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.

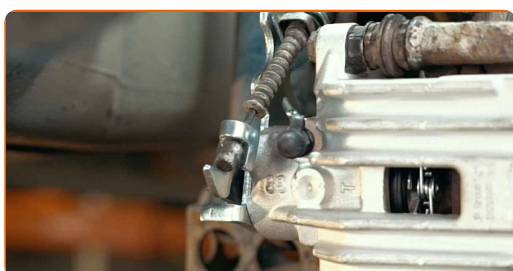

20

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.


21

Behandle overfladen hvor bremsestiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremsestivens overflade. Brug bremserens.

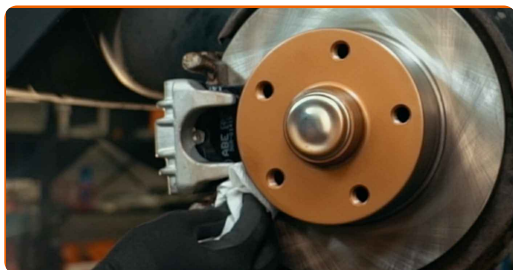

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

23

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B5 sedan

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

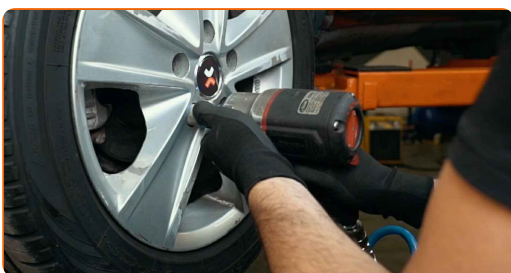

25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN

BREMSEKLODSE TIL AUDI: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.