


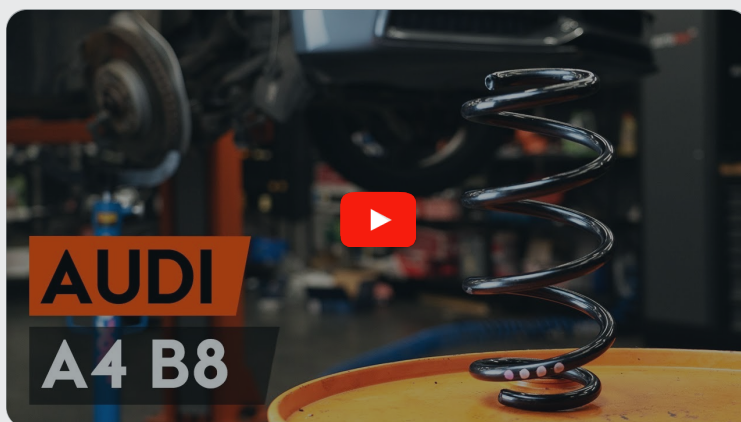

Udskift fjeder for - **Audi**  
**A4 B8** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – AUDI A4 B8. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

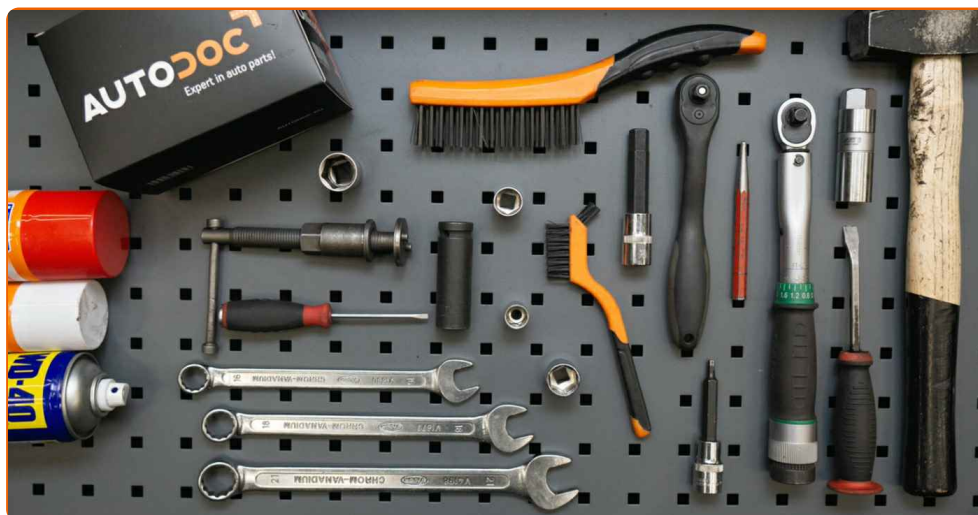

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H18
- Stæddæmper befæstigelse
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskår
- Hammer
- Dorn
- Flad Skruetrækker
- Skruestik
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. AUTODOC anbefaler:


- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B8 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1 Åbn motorhjelmen.




2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

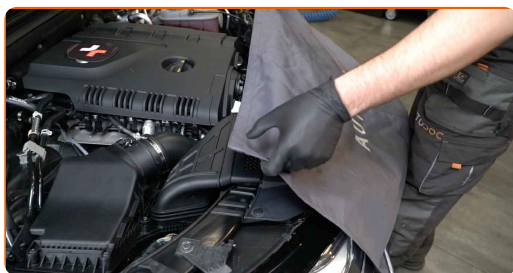

3 Fjern clipsen fra plastik vindskjoldet.

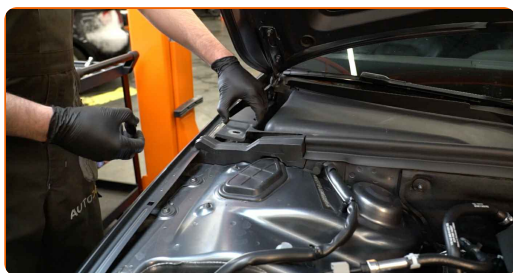


4 Løft op og fjern kølergrillen.

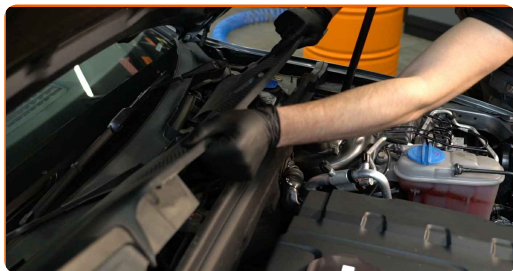


5 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



6 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

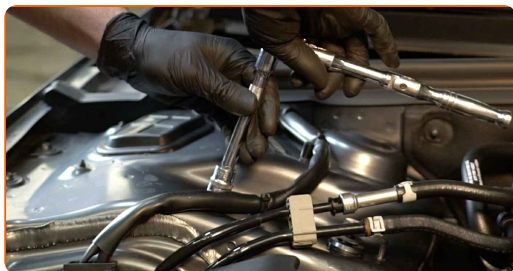

7 Sikre hjulene med klodser.

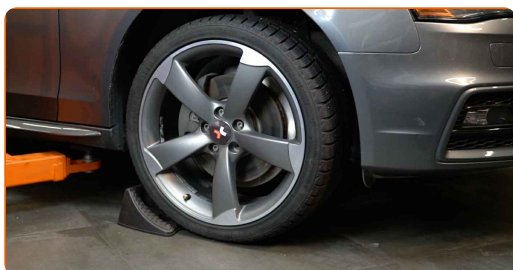

8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




9

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



10

Løsen hjulboltene.

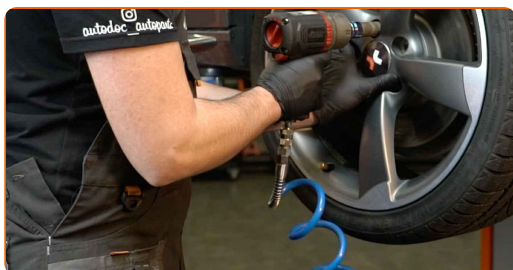


### Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

11


Fjern hjulet.

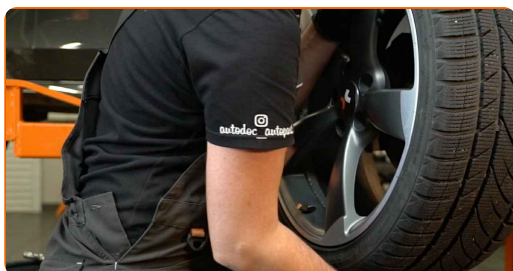




12

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

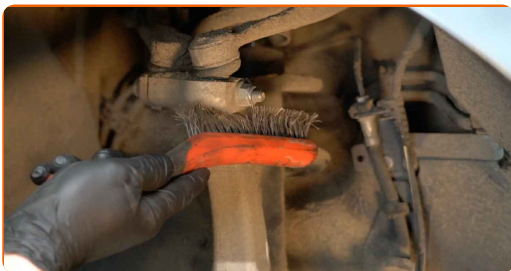


13

Skrue skrue af den øvre styrearm (2 styk). Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

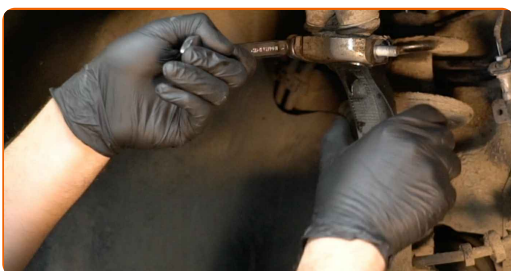


14

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

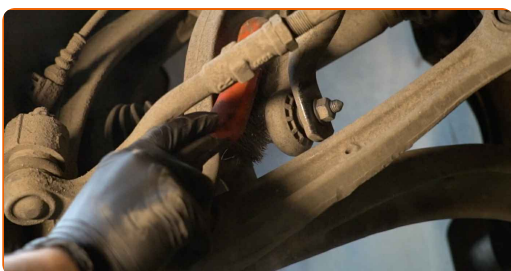


15

Løsne befæstigelses møtrikken der forbinder stabilisator forbindelsesstangen med støddæmper gafflen. Brug en kombinøgle N° 16.

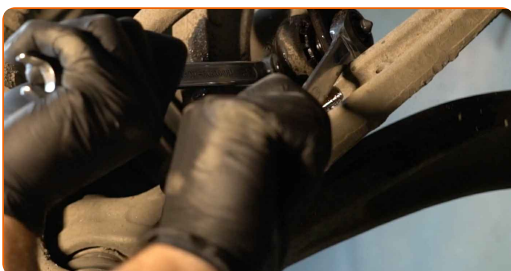


16

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

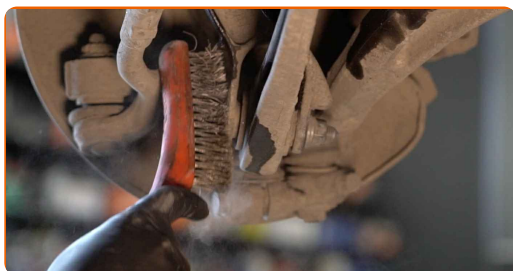

17

Skru befæstelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16 (2 dele).

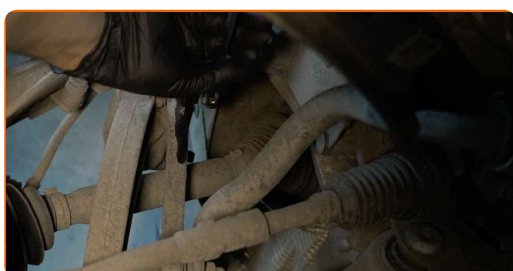


18

Fjern stabilisator stangen.




19

Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

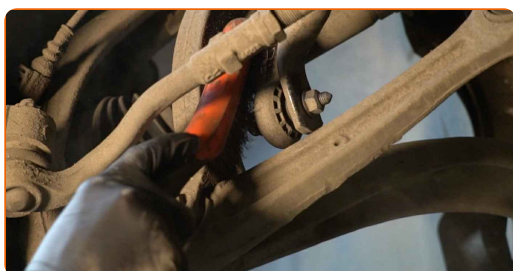





- 20** Skru befæstigelsesbolten af der forbinder fjederbenet og støddæmper gafflen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

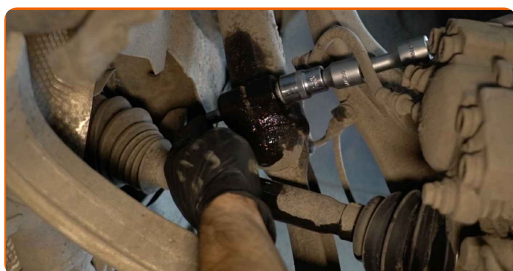

- 21** Fjern befæstigelsesbolten.

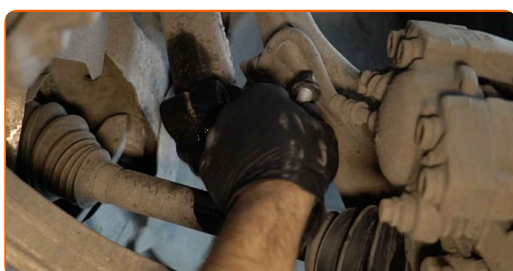


- 22** Rengør hjulnavets befæstelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

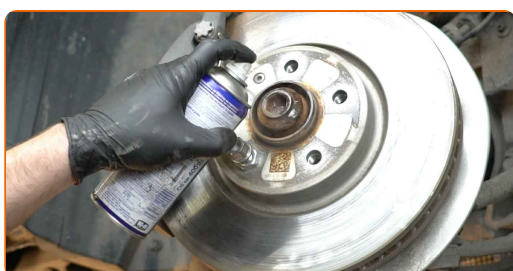


- 23** Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug HEX nr. H18. Brug en vridenøgle.




- 24** Løsne befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gaflen med nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

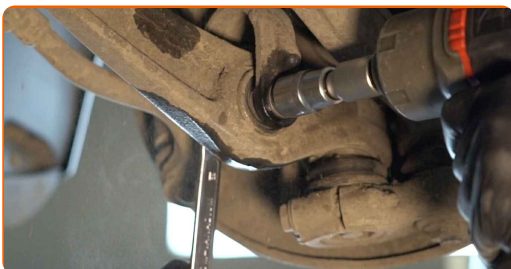


- 25** Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et koben.

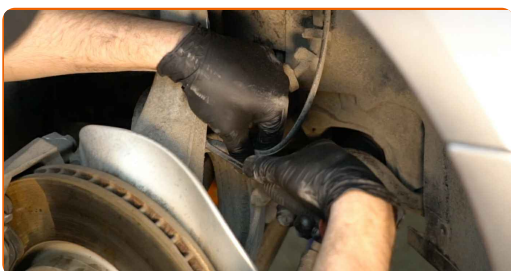

- 26** Rengør stikket til ABS sensor. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug WD-40 spray.

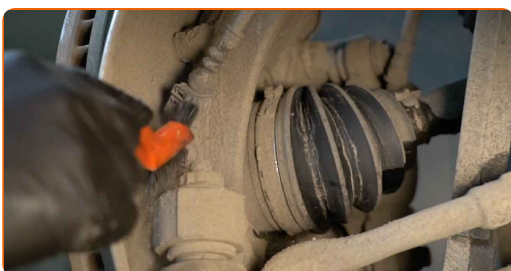


- 27** Træk stikket ud til ABS sensor.

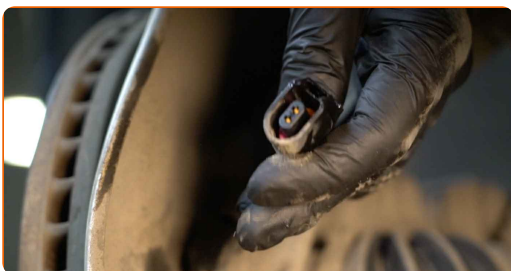


**28** Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




**29** Frigør øvre bæream fra styrespindel. Brug et koben.

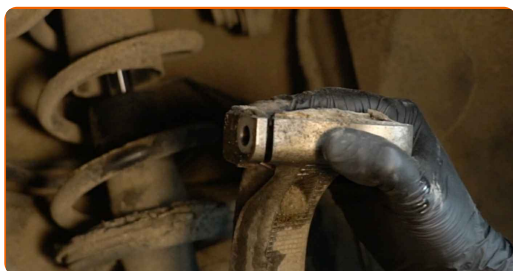


**30** Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

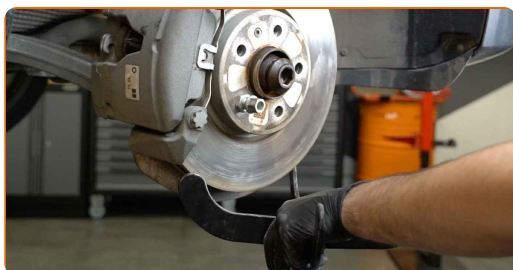

**31** Afbryd bremseslangen. Brug et koben.

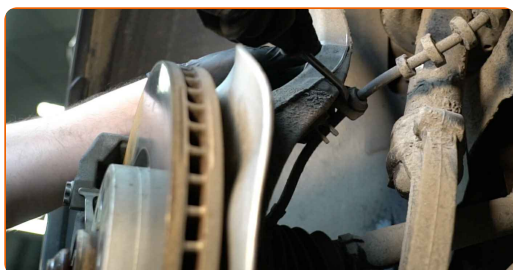


**32** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

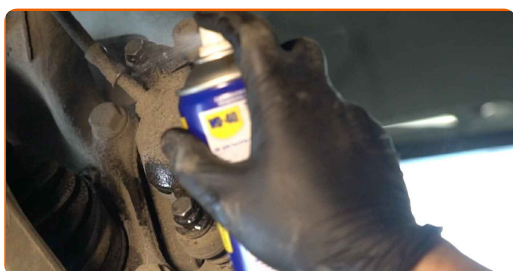


33

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

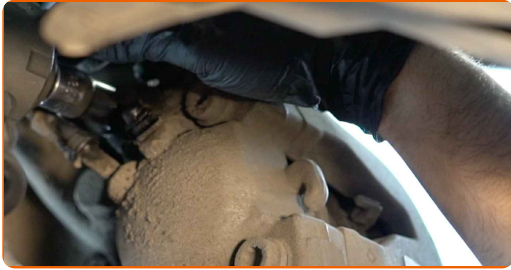


34

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

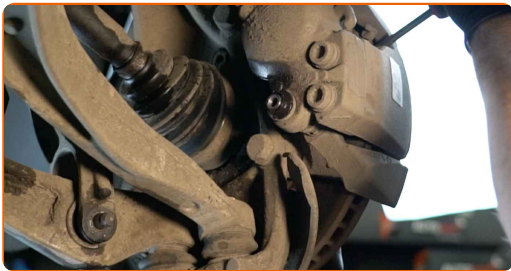


35

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.

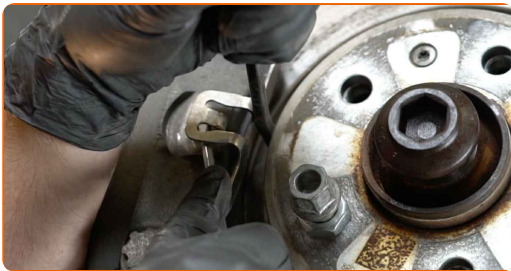

36


Fjern bremsekaliberen.

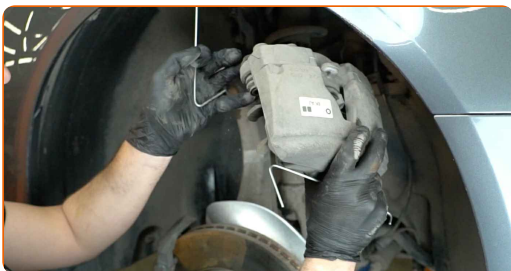


Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

**37** Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

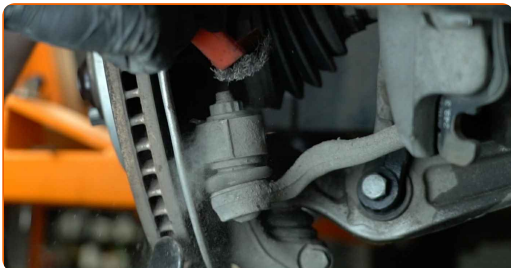


**38** Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 21.

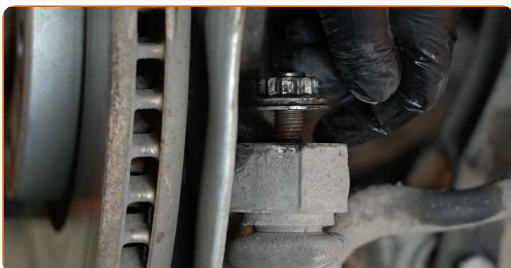




**39** Tag sporingstangens ende af styrekuglen.

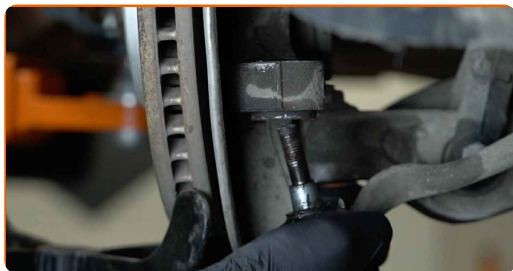

**40** Fjern befæstigelsesbolten.

**41** Løsen befæstigelsen som forbinder fjederbenet med bærearmlen.

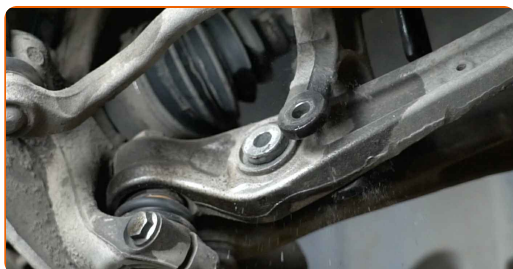


**42** Skru tårnlejet af stiverens besalg.

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B8

**43** Fjern affjedringsstiveren.

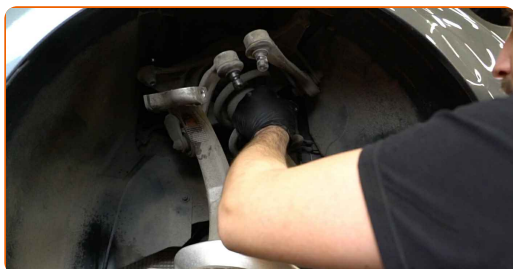




**44** Fastgør fjederbenets samling med bæreamen i en skruestik.




**45** Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug WD-40 spray.

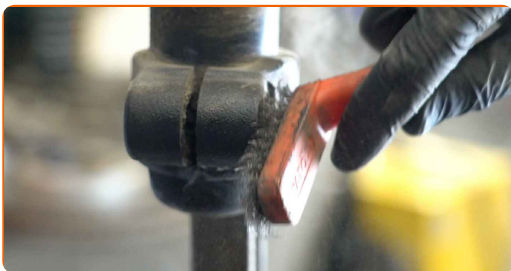


**46** Løsne befæstigelsen som forbinder fjederbenet med støddæmper gafflen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.

**47** Frigør støddæmper gafflen fra fjederbenet.

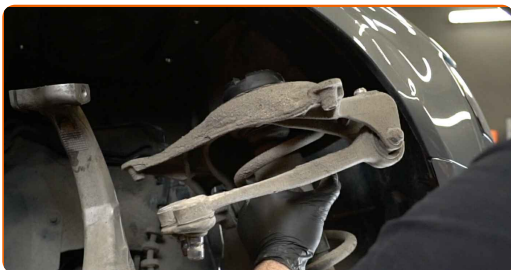

**48** Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

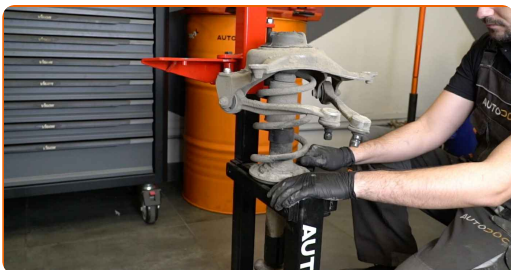


Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


49

Tryk fjederen sammen.

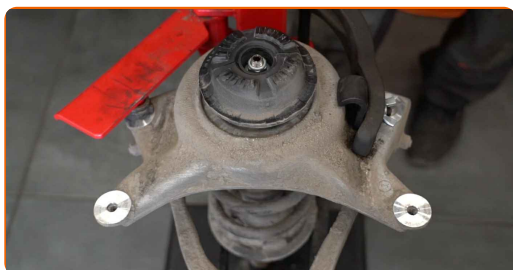


50

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

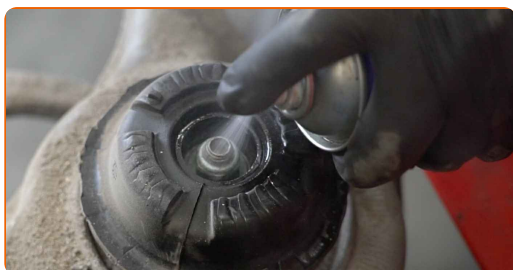

51

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №18. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

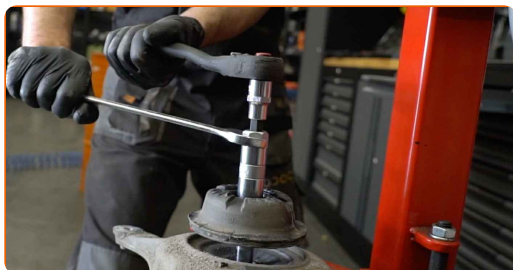


52 Frigør spolefjederen.



53 Fjern tårnlejets beslag.



54 Fjern fjedren.

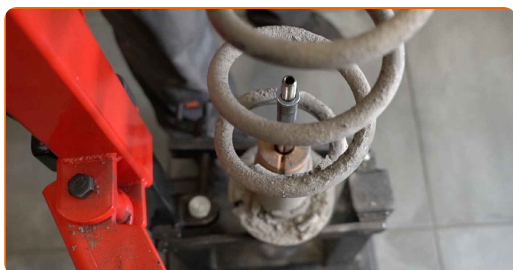


55 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.


56

Monter skoen og en stopper på støddæmperen.

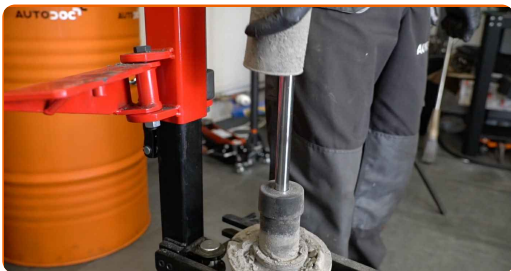


57

Monter fjederen på støddæmperen.

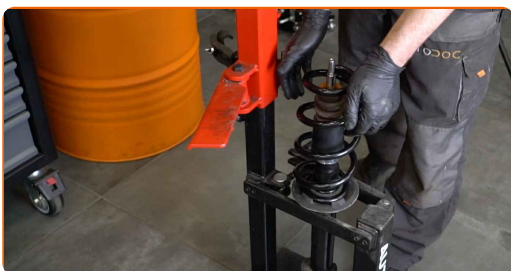

58

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

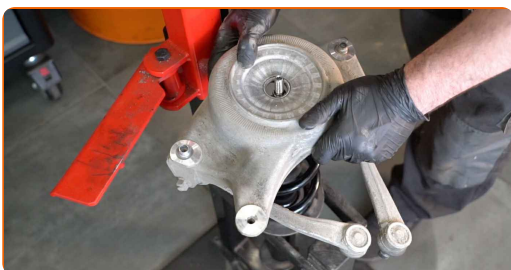

59

Tryk fjederen sammen.



60

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°18. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


61

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

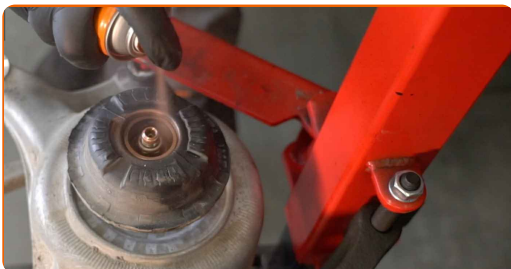


62

Dekomprimer fjederen.

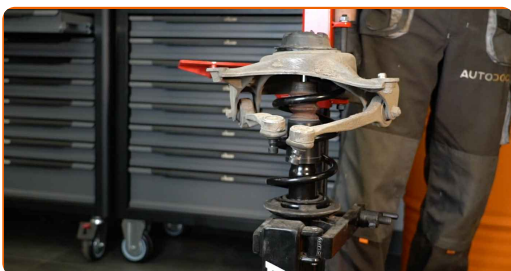


63

Fjern det samlede fjederben.

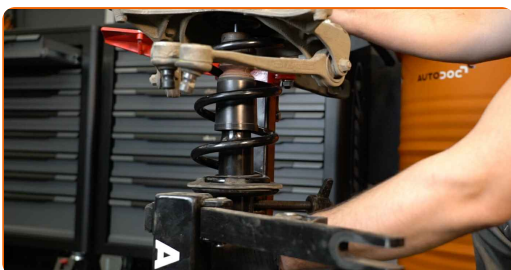


64

Rengør montagedstedet for støddæmper gafflen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

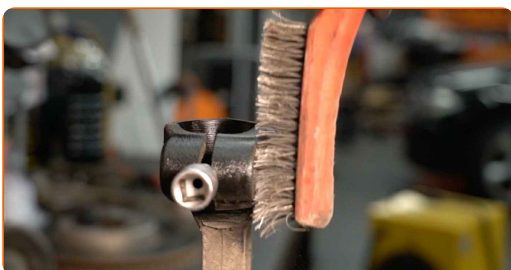




**65** Fastgør støddæmper gaflen til fjederbenet.

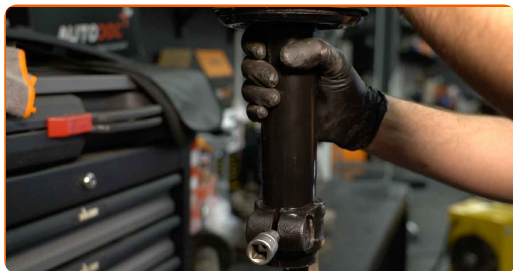

**66** Behandel montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**67** Frigør skruestikken og fjern fjederbents samling fra bæreamen.

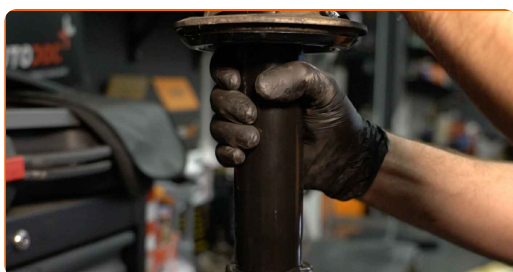

**68** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



**69** Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

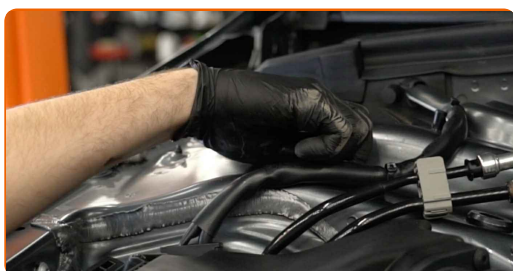




Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.


70

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

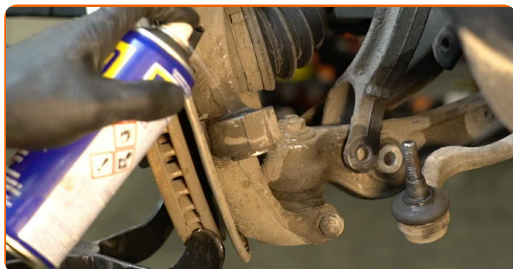

71

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

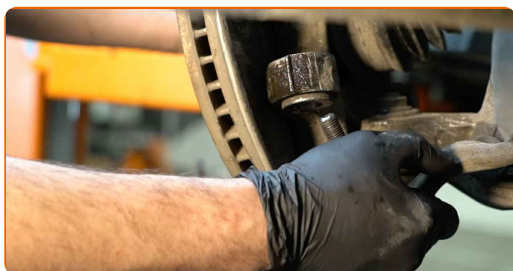


72


Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

73


Installer fastgørelsesbolt.

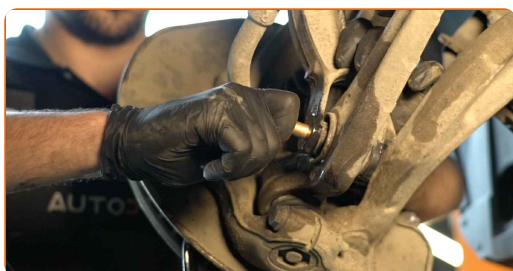

- 74** Skru befæstigelserne ind der forbinder fjederbenets gaffel med den nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

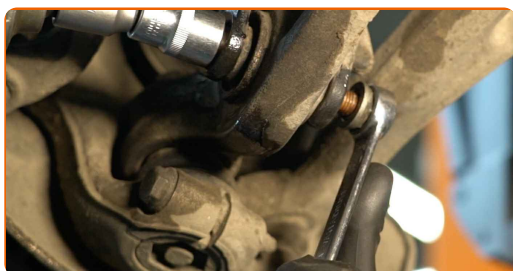


- 75** Fjern støtten fra under styrekuglen.

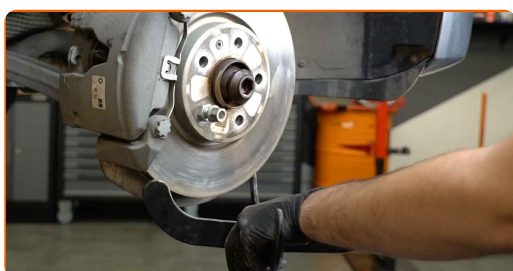


**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: fjeder – Audi A4 B8. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 76** Fastgør øvre bæream til styrespindel.

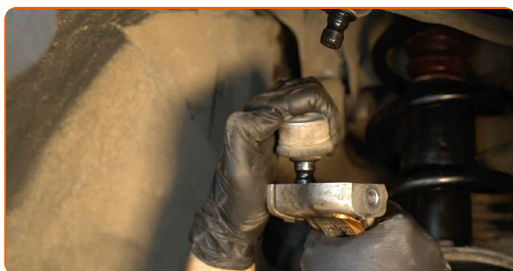


**77** Installer fasgørelsesbolt.

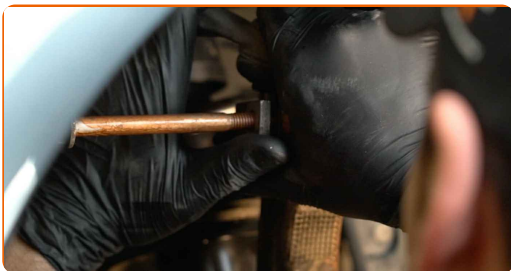

**78** Skru befæstigelse ind (2 styk) af den øvre bæream. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

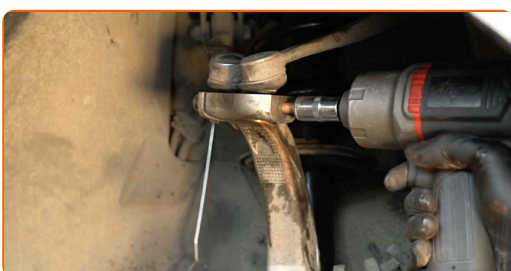


**79** Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en kombinøgle N° 21.

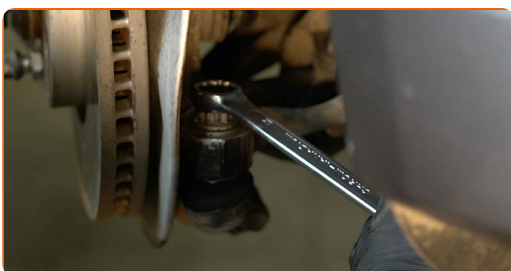

**80** Fastgør bremseslangen.




**81** Forbind ABS-sensorens ledninger.

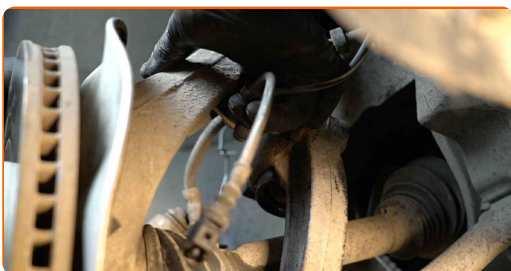


82

Sæt stikket i til ABS sensor.

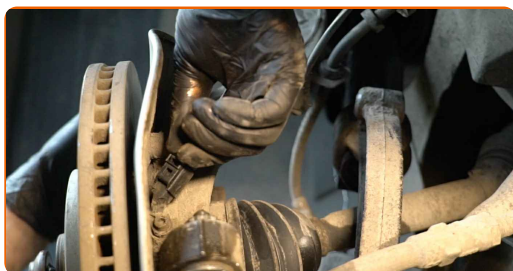


83

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

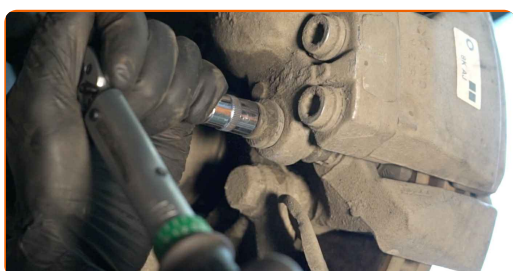


84

Monter bremsekaliberens holdefjeder.

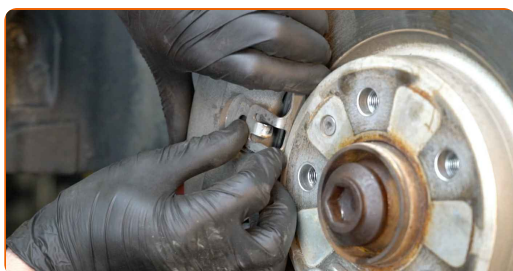


85


Installer fasgørelsesbolt.

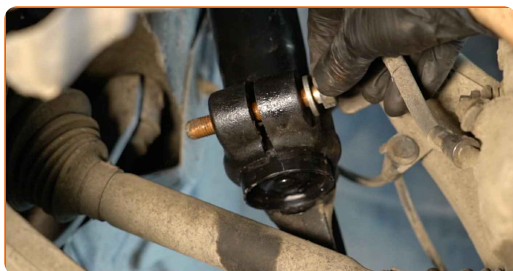


- 86** Skru befæstigelserne ind der forbinder fjederbenet med fjederbents gaffel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

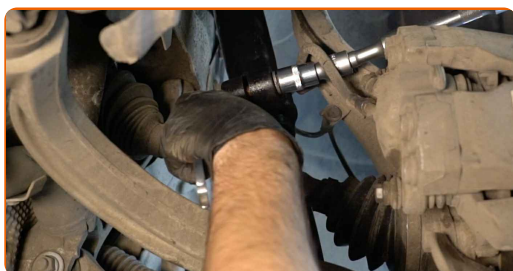


- 87** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

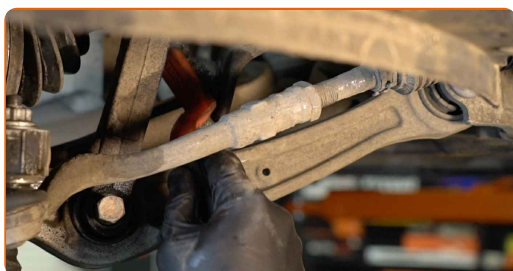

- 88** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

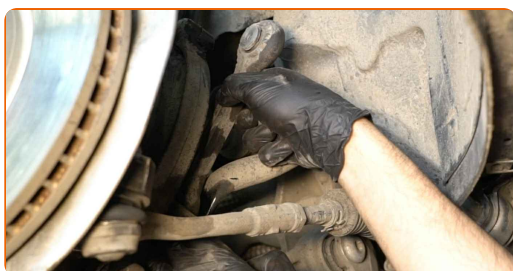


- 89** Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 16 (2 styk).

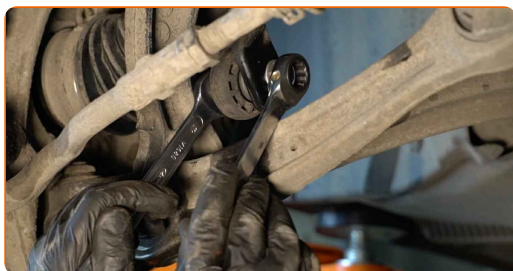




90

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

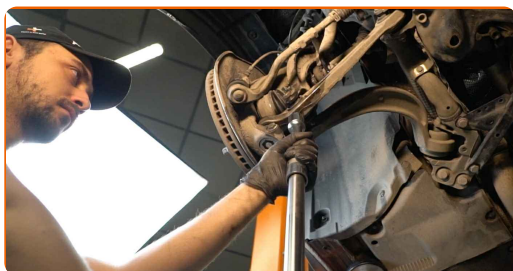

91

Stram befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med støddæmper gafflen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

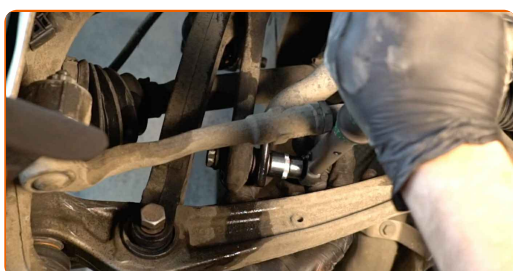


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

92

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

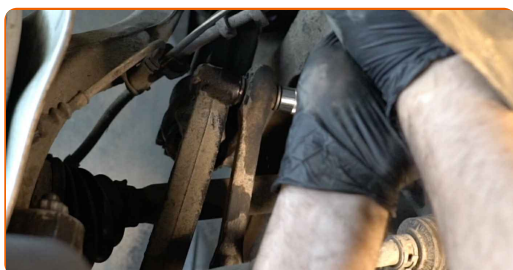



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

**93**

Stram befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gafflen med den nedre bæream. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment. +90°



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

**94**

Stram befæstigelsesbolten som forbinder fjederbenet med støddæmper gafflen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment. +180°



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


**95** Fjern støtten under armen.

**Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

**96** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.


**97** Stram skruerne på den øvre styrearm (2 styk). Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

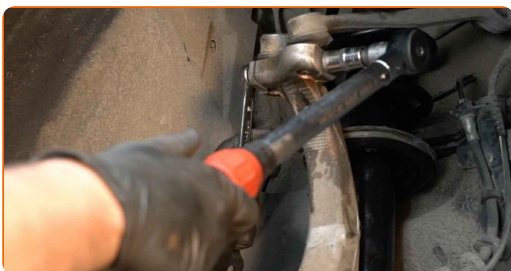

**98** Stram navet. Brug HEX nr. H18. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.




**99** Behandl fjederbenets befæstigelse. Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

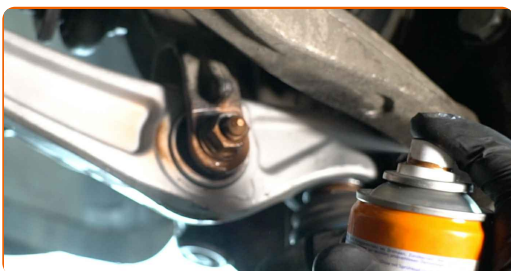


100

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

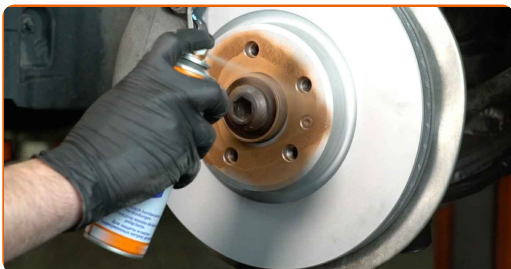

101

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

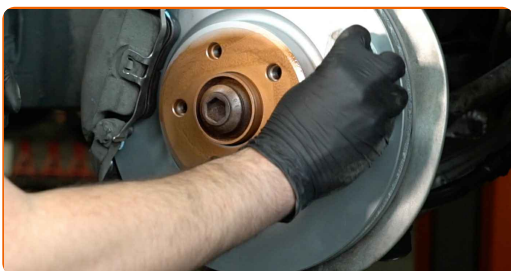


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

102

Installer hjulet.

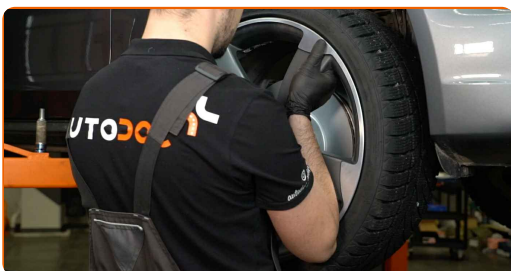

### Udskiftning: fjeder – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

103

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



104

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




105

Fjern donkraft og klodser.



106

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

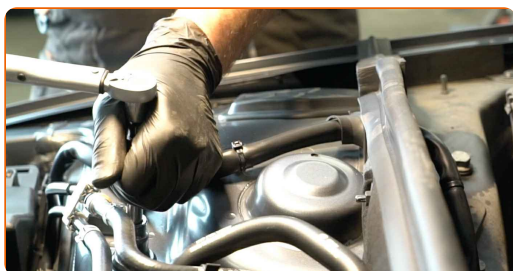

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


**107**

Behandel befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug kobberfedt.



**108**

Installer og sikre kølergrillen.

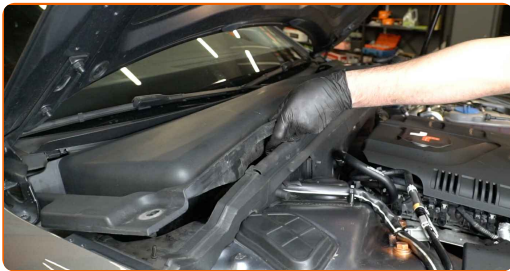

**109**

Påsæt befæstigelsen til vinduesvisker plastik grillen.




**110**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



111

Luk motorhjelman.

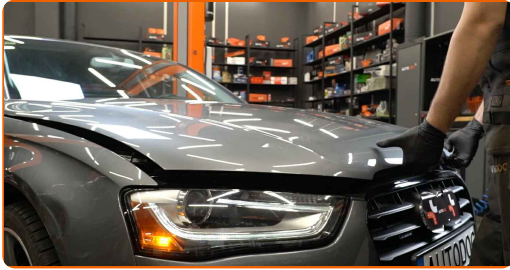

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8](#)[FJEDER TIL AUDI: KØB NU](#)[FJEDER TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.