



Udskift motorolie og filter  
- **Audi A4 B8** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, (+ 40)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A4 B8.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Torx bits T45
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B8 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

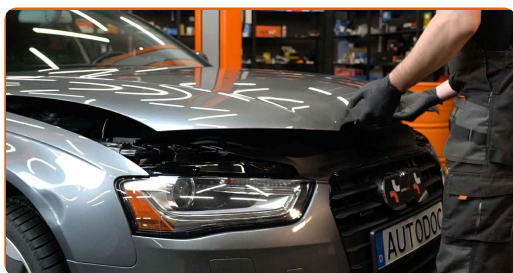

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

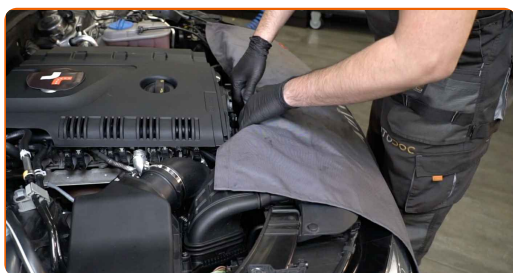

**3** Fjern motordækslet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**4**

Løsen oliedæksel.

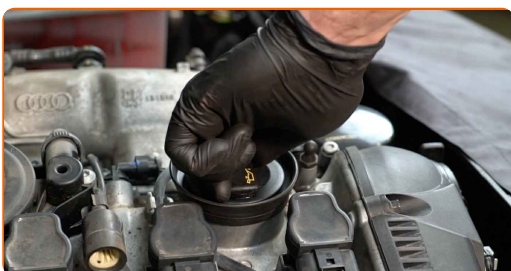

**5**

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




**Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. Fagfolk anbefaler:**

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

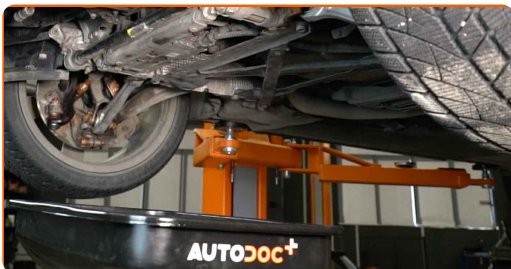


7

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

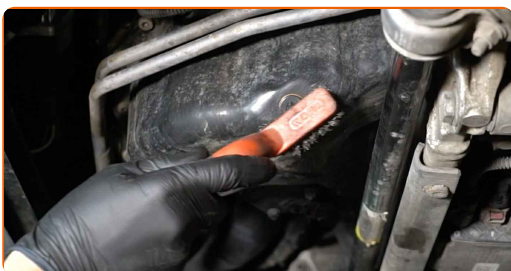


8

Skru bundproppen ud. Brug Torx T45. Brug en skraldenøgle.

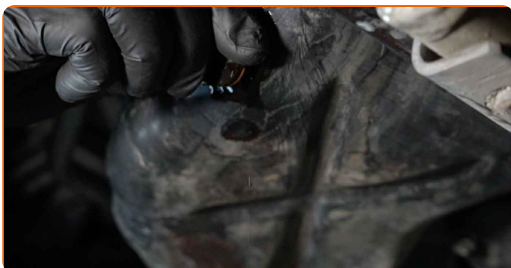

9

Dræn den brugte olie.

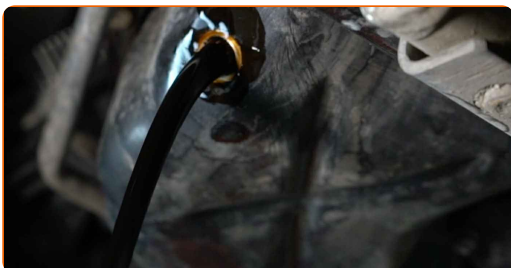


Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

10

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

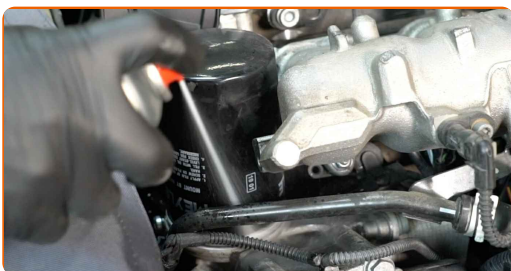

11

Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern oliefilteret. Kom det gamle oliefilter i beholdren.




Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. Råd:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13

Rengør oliefilterbefæstelsen.

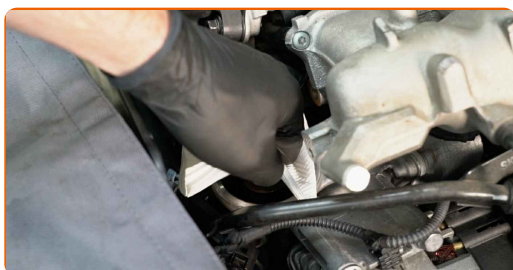


14

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




15

Monter et nyt oliefilter.

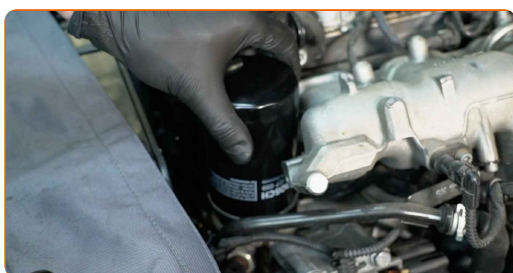

16

Skrue det nye filterhus på. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

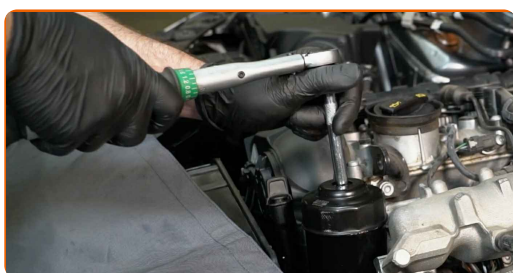



17

Monter motordækslet og fastgør den.




### AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.


18

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

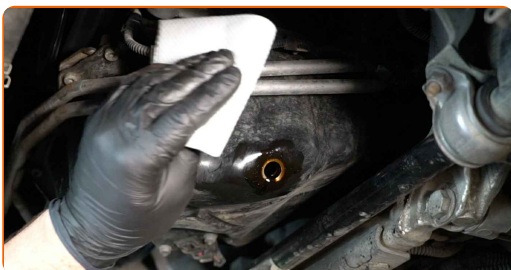


19

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug Torx T45. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.

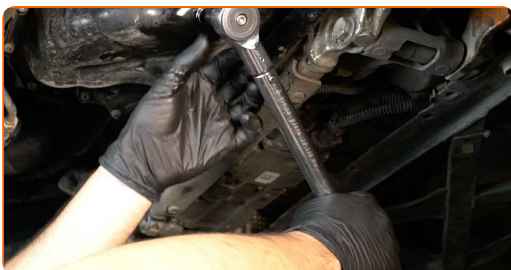


20

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

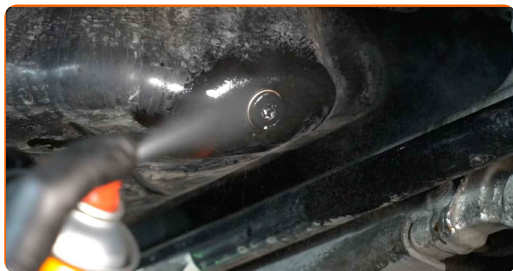

21

Sænk bilen.

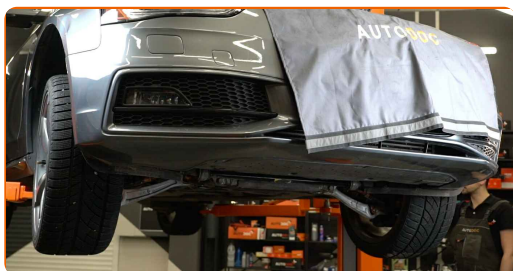

22

Fjern oliefilterets hætte.




23

Indsæt tragten.



24

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.6 l.

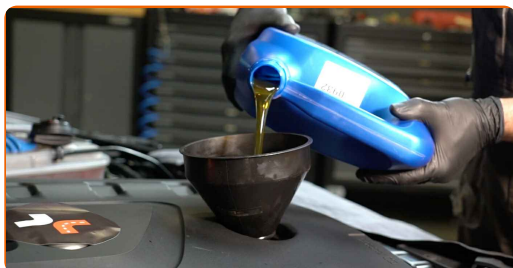


Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

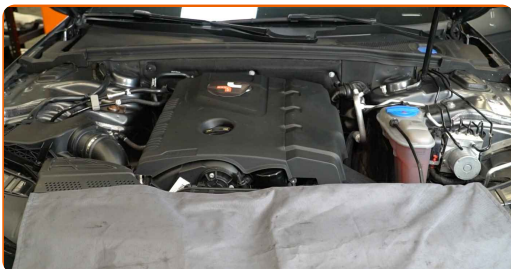


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


26

Monter oliefilterets hætte.

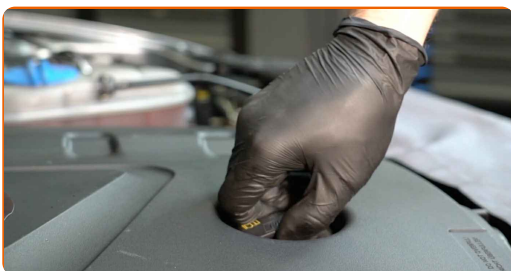

27


Stram oliedæksel til.

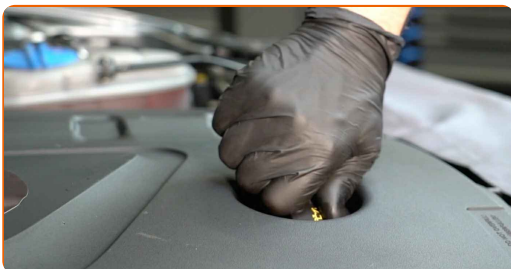

**28** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



**29** Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

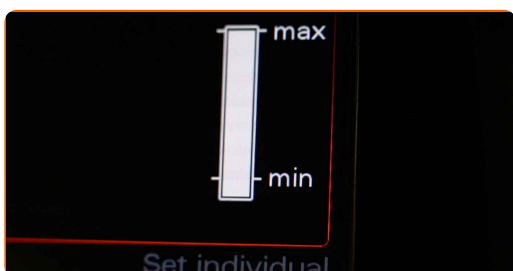

### Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

**30** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



31

Luk motorhjelmen.

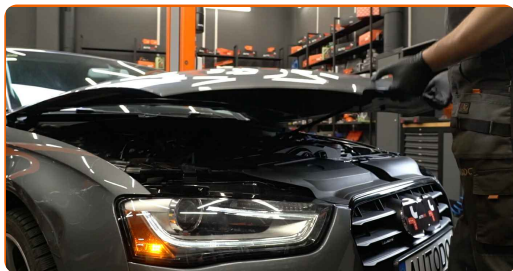

Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8](#)[OLIEFILTER TIL AUDI: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.