



Udskift bremseskiver bag  
- **ALFA ROMEO 164 (164)**  
| Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo, ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 V6, ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV Fire-hjulstrukket

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – ALFA ROMEO 164  
(164). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

### AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen ALFA ROMEO 164 (164) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – ALFA ROMEO 164 (164) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
ALFA ROMEO 164 (164)


6

Fjern hjulet.

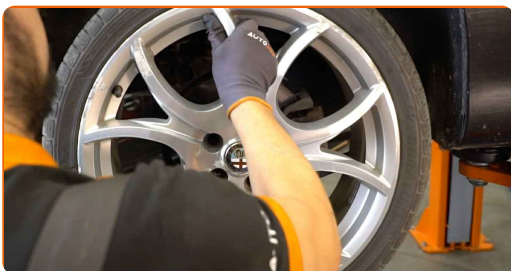


7

Frigør bremseslangen fra fjederbenet. Brug et køben.

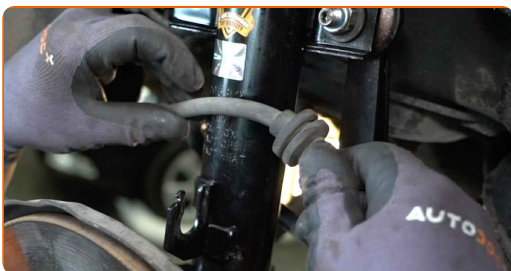


8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

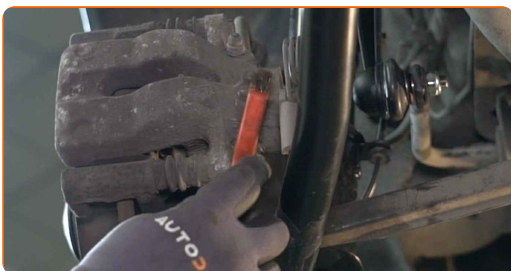

9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

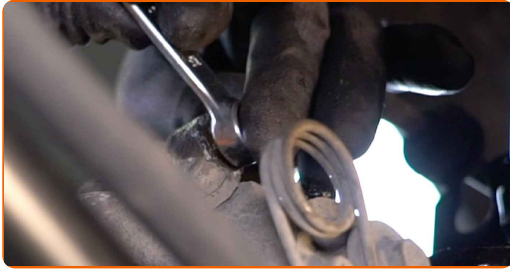


10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

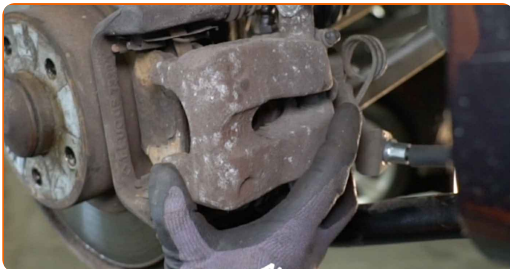

Udskiftning: bremseskiver – ALFA ROMEO 164 (164). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

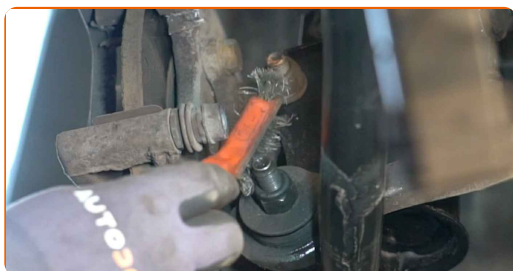

14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

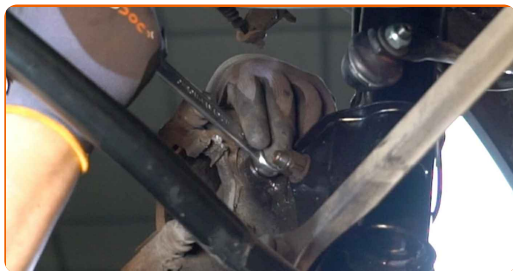


15

Fjern kaliberens beslag.




16

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

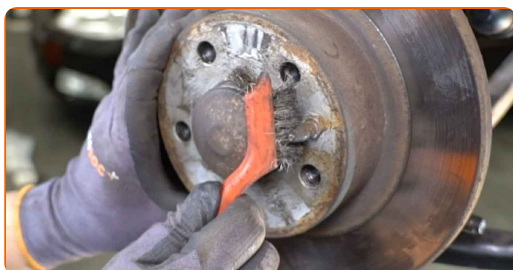


17

Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

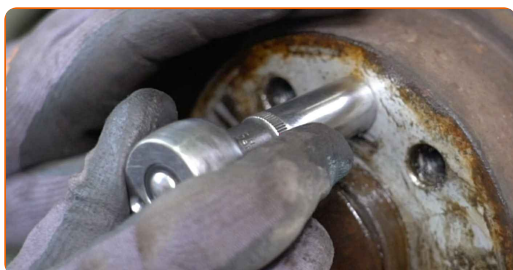




**18** Fjern bremseskiven.

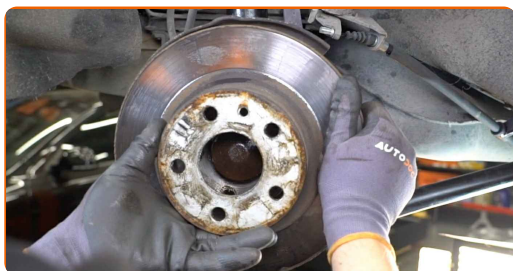


**19** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

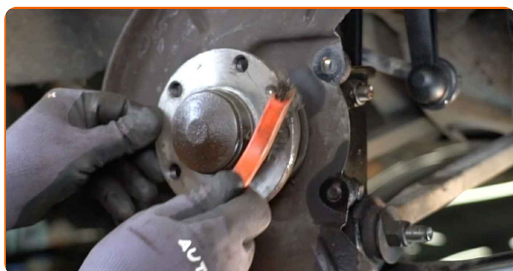

**20** Installer bremseskiven.




**21** Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.

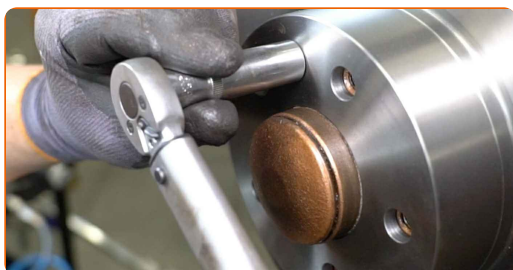

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

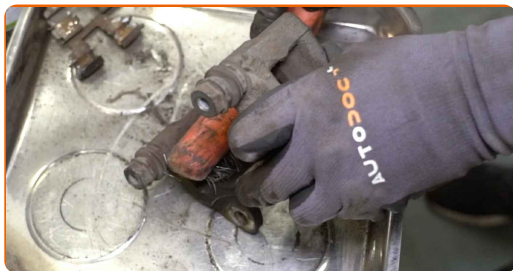


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – ALFA ROMEO 164 (164). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.

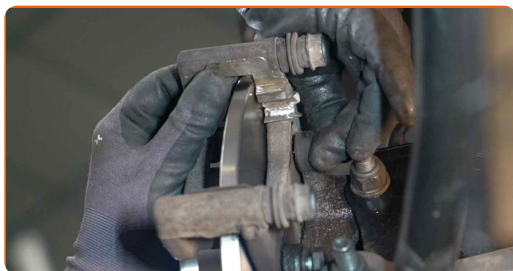

24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

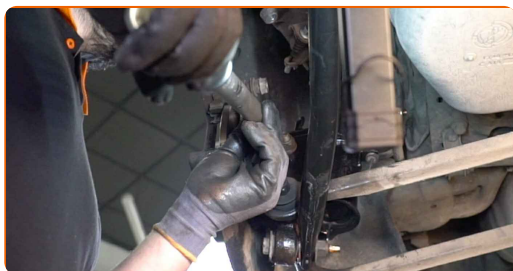

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 164 (164). Råd fra AUTODOC:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

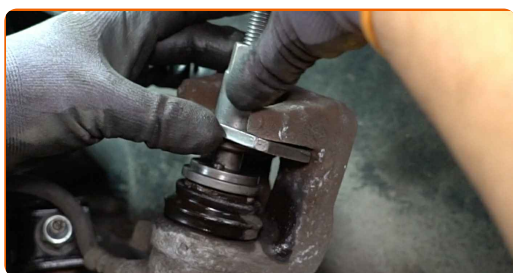

27

Installer bremseklodserne.



- 28** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 29** Fastgør bremseslangen til stiveren.

- 30** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 31** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseeskiver – ALFA ROMEO 164 (164). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. ALFA ROMEO 164 (164)

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

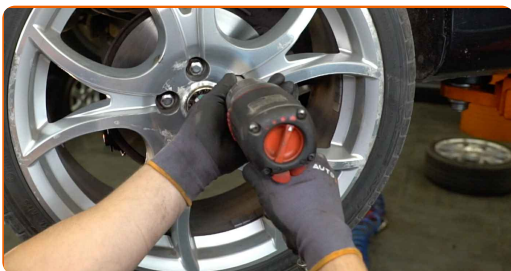

34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – ALFA ROMEO 164 (164). AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

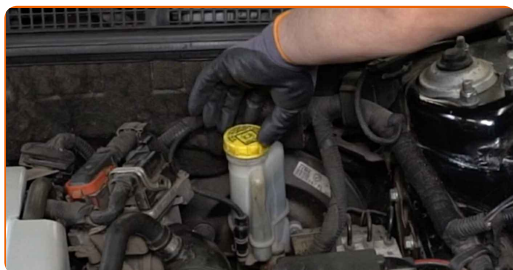

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.