



Udskift motorolie og filter

- **AUDI A4 B8 Avant**

(8K5) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A4 B8
AVANT (8K5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

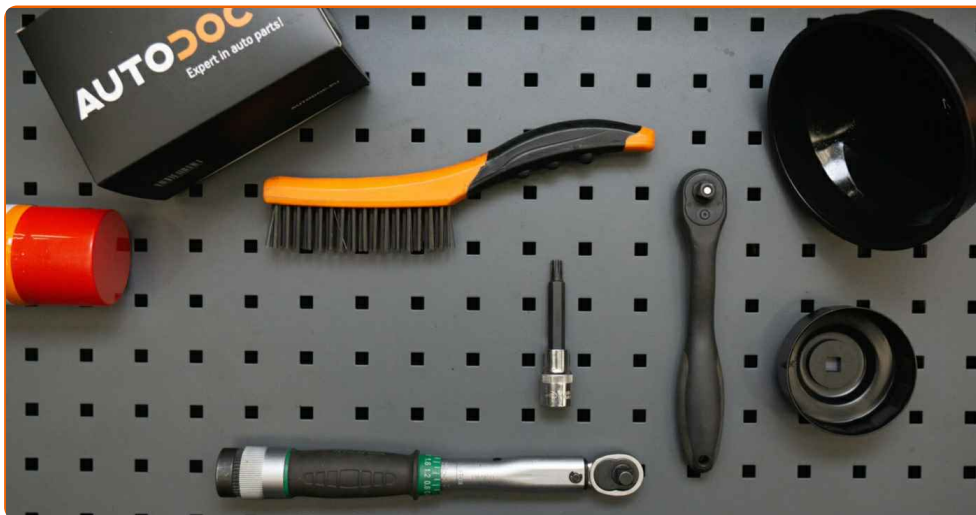

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Torx bits T45
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A4 B8 Avant (8K5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4 Løsen oliedæksel.




5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Fagfolk anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

6 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

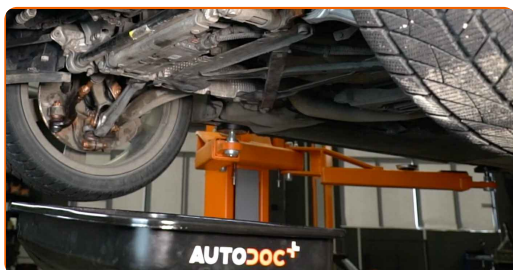


7 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

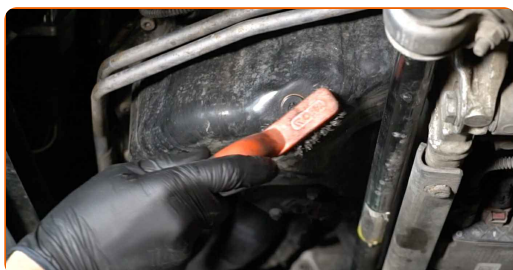


8

Skru bundproppen ud. Brug Torx T45. Brug en skraldenøgle.

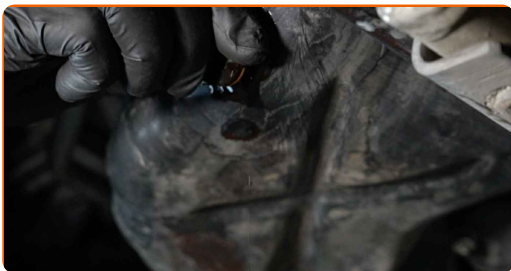

9

Dræn den brugte olie.

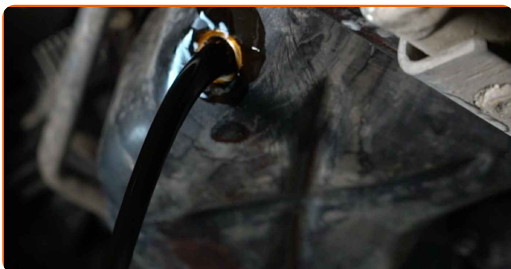


Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

10

Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

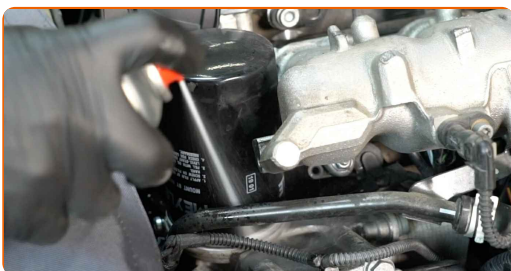

11 Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.




12 Fjern oliefilteret. Kom det gamle oliefilter i beholdren.




Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Råd:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


13 Rengør oliefilterbefæstelsen.

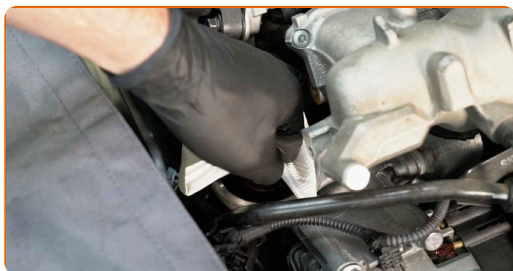

14 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

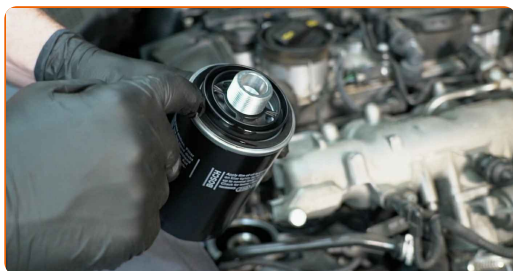

15 Monter et nyt oliefilter.

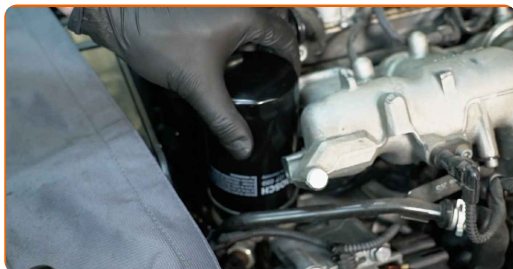

16 Skru det nye filterhus på. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.




17 Monter motordækslet og fastgør den.




AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.


18 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

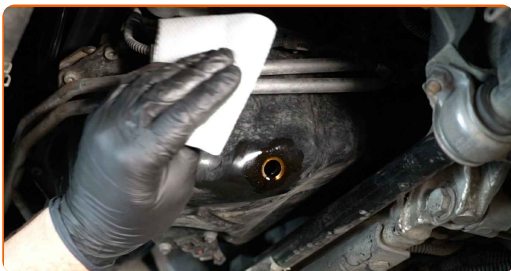

19 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug Torx T45. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.

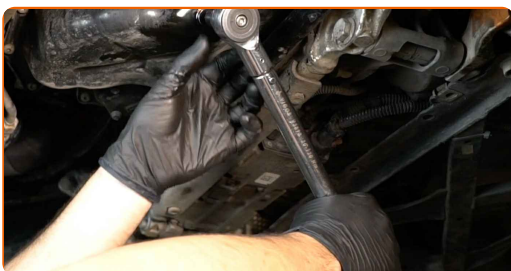


20 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

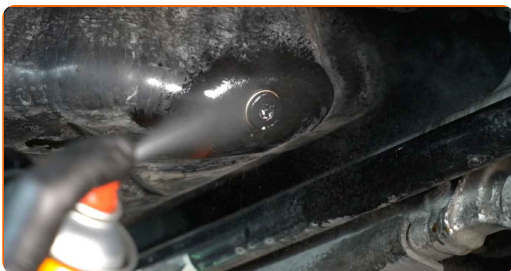

21 Sænk bilen.

22 Fjern oliefilterets hætte.

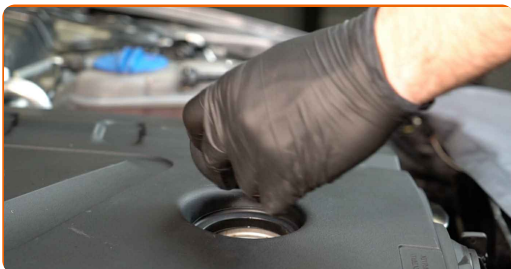


23

Indsæt tragten.



24

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

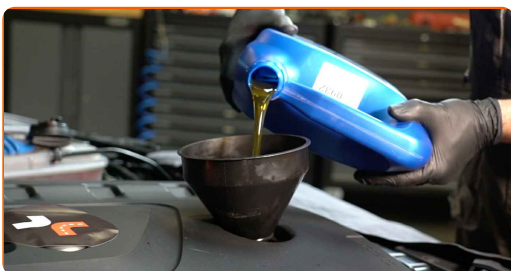


Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

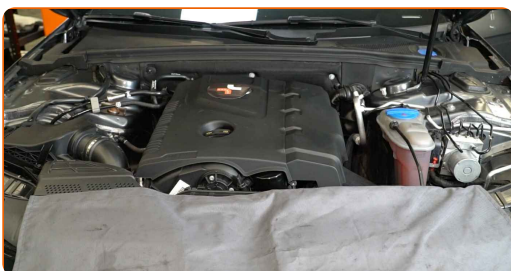


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


26

Monter oliefilterets hætte.

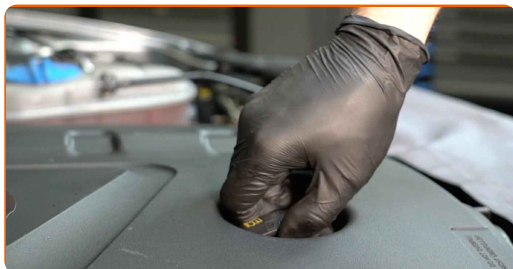

27

Stram oliedæksel til.

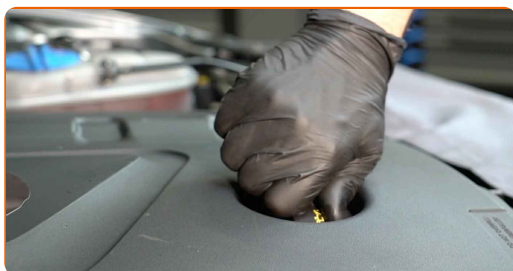


28

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

29

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

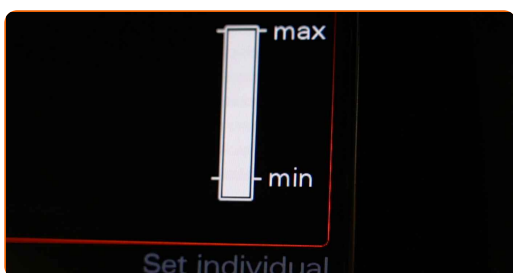

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31 Luk motorhjelm.

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.