



Udskift nederste  
bærearml til bageste  
ophæng - **AUDI A4  
Cabriolet (8H7, B6, 8HE,  
B7)** | Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREARM TIL BAGESTE OPHÆNG – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7).  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

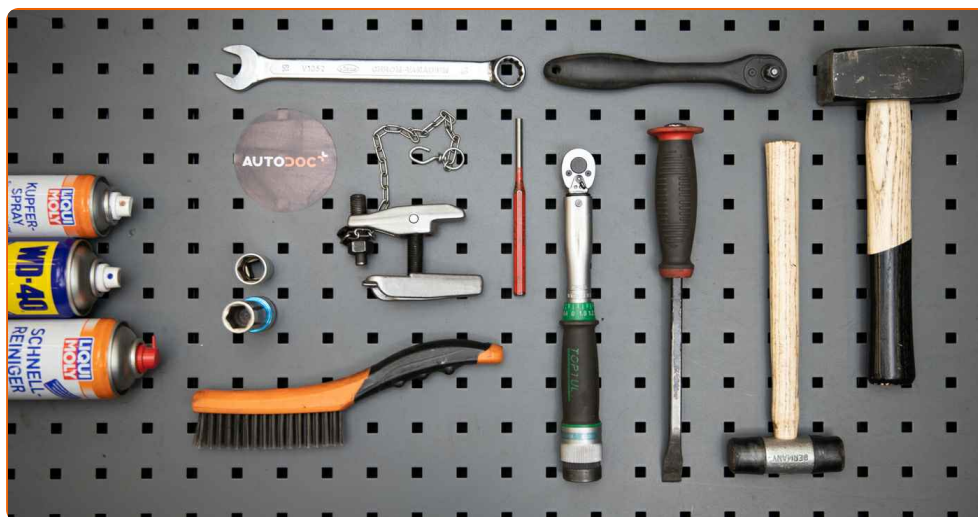

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Dorn
- Gummihammer
- Kugleledsafttrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREAM TIL BAGESTE OPHÆNG – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

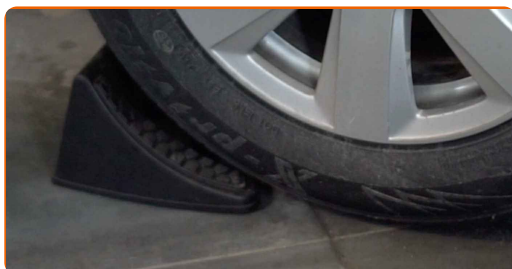

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



Udskiftning: nederste bærearmløser til bageste ophæng – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**5** Fjern hjulet.



**6** Rengør befæstigelsesbolten der forbinder bageste styrespindel med ophæng bærearmløseren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**7** Skru befæstigelsen af der forbinder bærearmløseren til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 19.

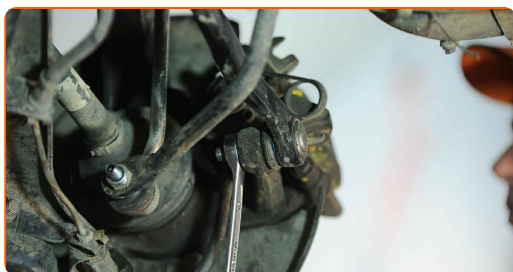

**8** Rengør befæstigelserne der forbinder bærearmløseren med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 9** Skru armens fastgørelse af udnerrammen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.



- 10** Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

- 11** Frigør den nedre bærearmlen. Brug en lejeaftrækker.



- 12** Fjern armen. Brug et koben. Brug en gummihammer.



- 13** Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

- 14** Installer en ny arm. Brug en gummihammer.



Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

15

Installer fasgørelsesbolt. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




16

Fastgør den nedre bæream.

17

Stram befæstigelsen der forbinder bæreamen med den bageste spindel. Brug et koben. Brug en kombinøgle № 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

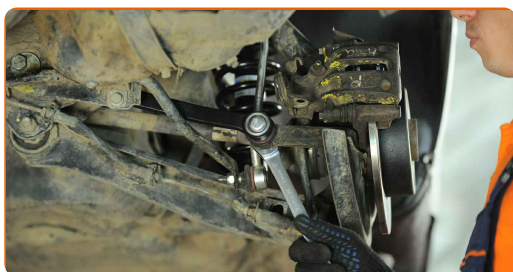


18

Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.


19

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

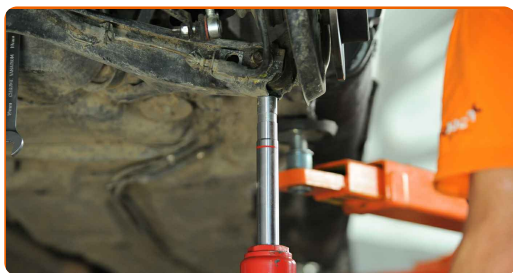


20

Stram armens fastgørelse til underrammen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

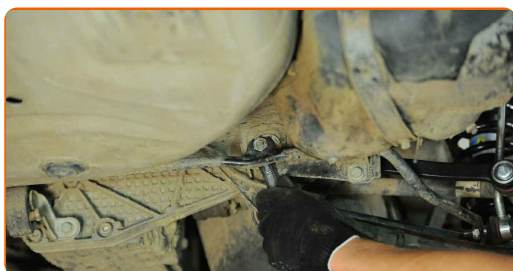

21

Fjern støtten under armen.

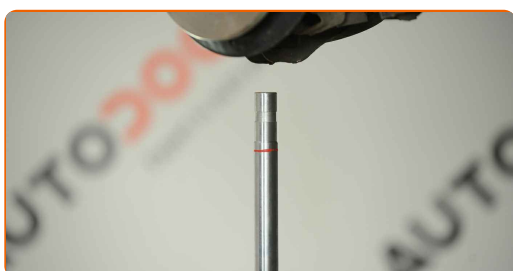

### AUTODOC anbefaler:


- AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

22

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

23

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

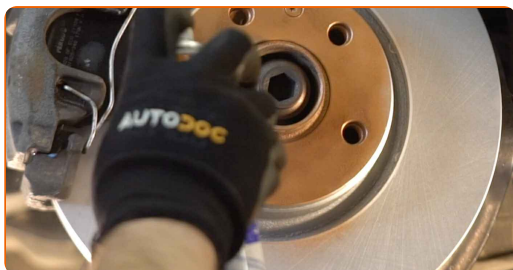



24

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: nederste bærearmløse til bageste ophæng – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

26

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 27 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 28 Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.