



Udskift stabilisatorstang  
for - **AUDI A6 Avant**  
**(4A5, C4) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 4.2 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A6 AVANT  
(4A5, C4). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på AUDI A6 Avant (4A5, C4) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A6 Avant (4A5, C4) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


- 1** Sikre hjulene med klodser.

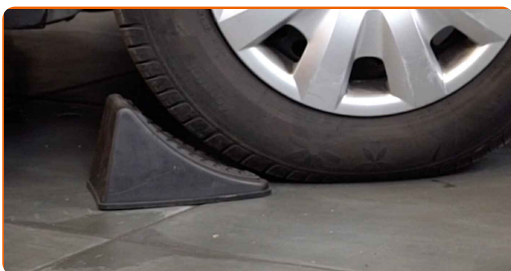

- 2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

- 3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

- 4** Løsen hjulboltene.

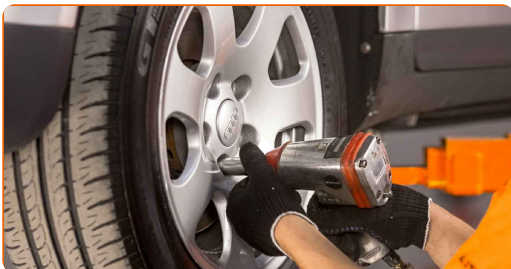

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
AUDI A6 Avant (4A5, C4)

5

Fjern hjulet.




6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16.

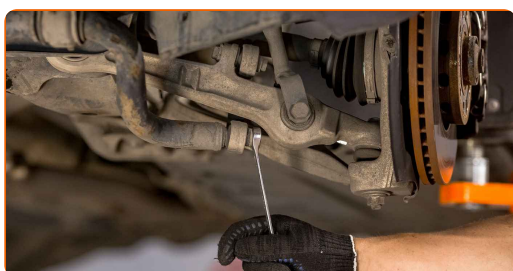


8

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmer. Brug en kombinøgle N° 16.

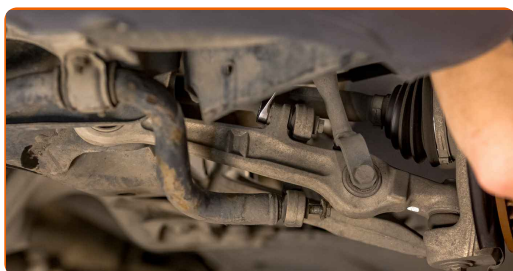


9

Fjern befæstigelsesboltene.

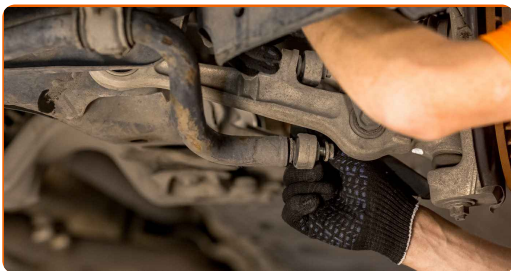

10

Fjern stabilisator stangen.

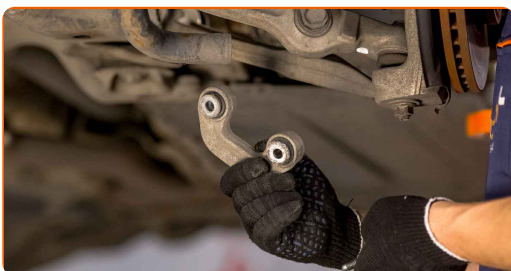


Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Fagfolk anbefaler:


- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

11


Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

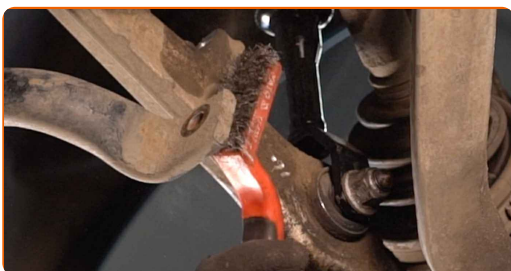


**12** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

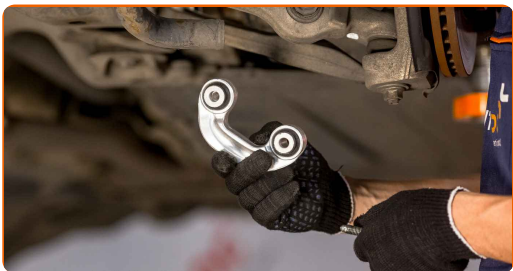


**13** Installer fastgørelsesboltene.

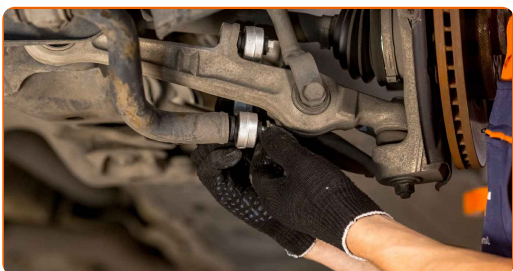

**14** Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 16.

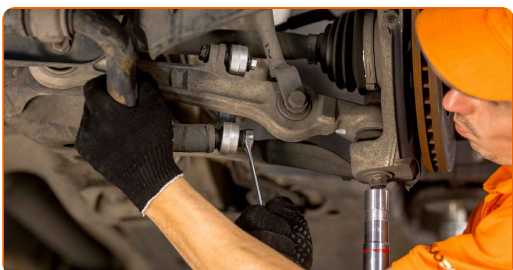

**15** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

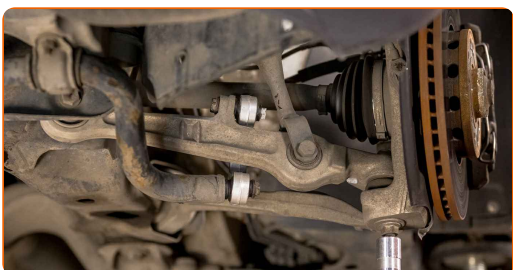


**16** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


**17** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

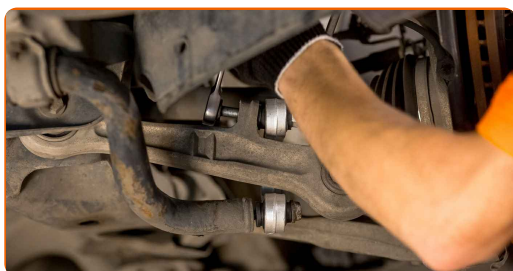

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

**18** Fjern støtten under armen.

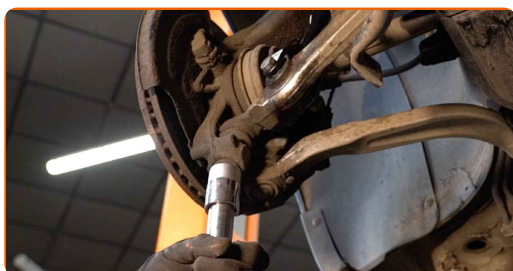


**AUTODOC anbefaler:**

- **Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.**



19

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

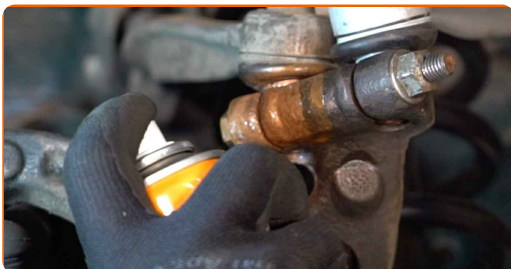


20

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Rens hjulets montagesæde. Brug bremserens.

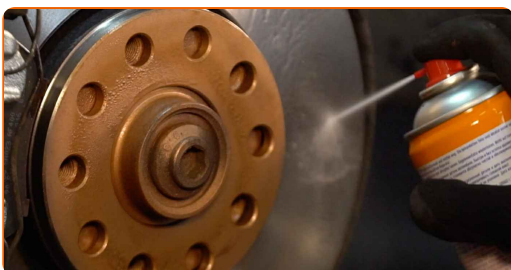

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI A6 Avant (4A5, C4)


**23**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

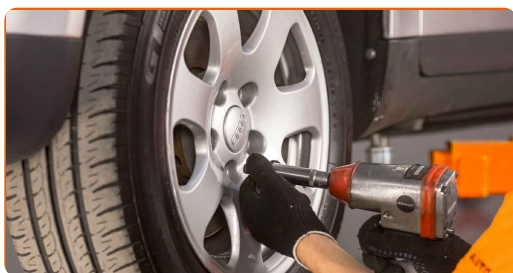


**24**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

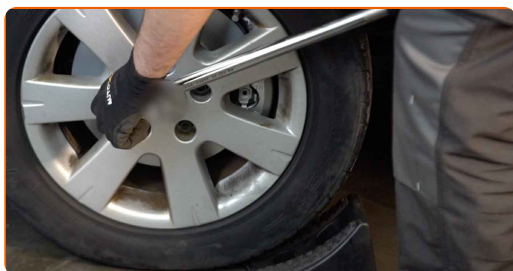

**25**

Fjern donkraft og klodser.

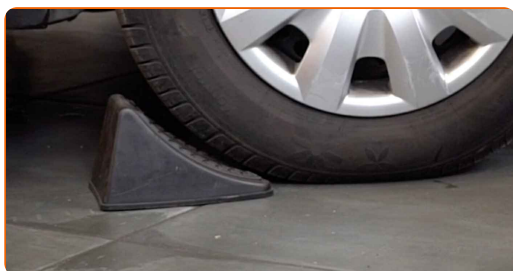

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.