



Udskift stabilisatorstang  
bag - **AUDI A6 C5 Avant**  
**(4B5)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A6 C5  
AVANT (4B5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på AUDI A6 C5 Avant (4B5) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A6 C5 AVANT (4B5). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

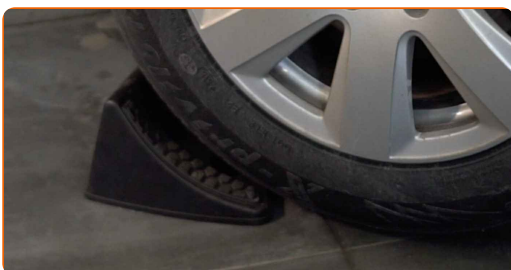

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

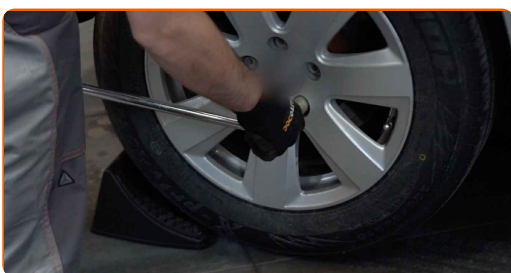

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.

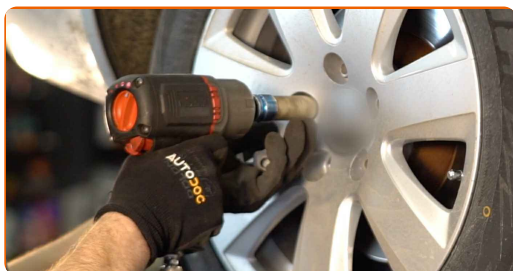


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
AUDI A6 C5 Avant (4B5)

**5** Fjern hjulet.

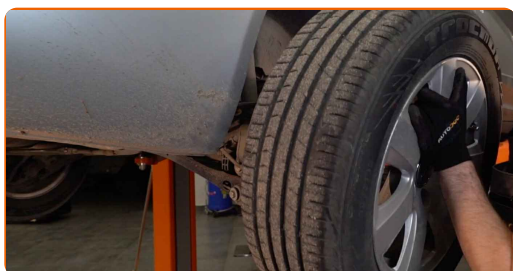


**6** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

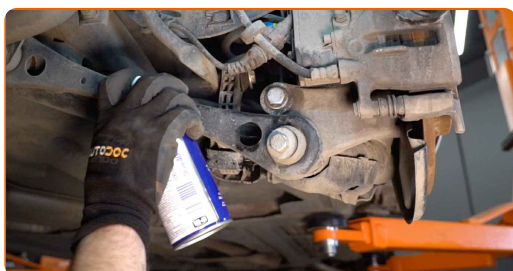


**7** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en topnøgle №15.




**8** Rengør befæstelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

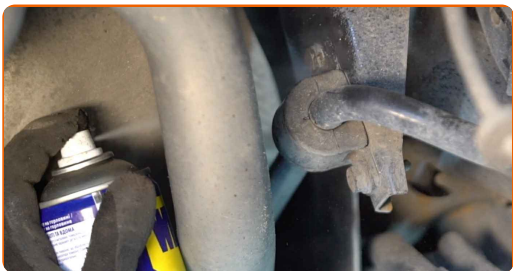


**9** Løsen befæstelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15.

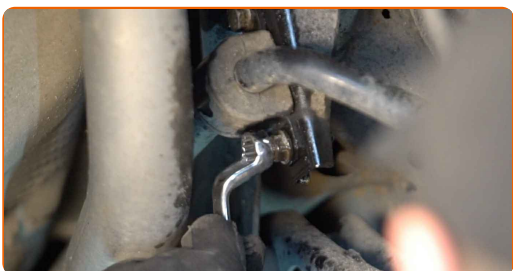

**10** Skru befæstelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

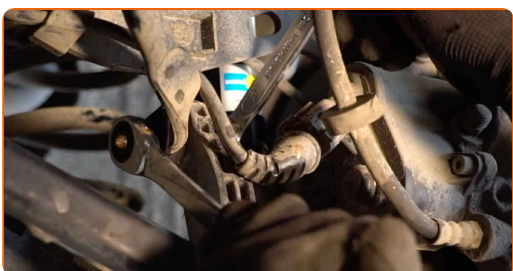

**11** Fjern stabilisator stangen.

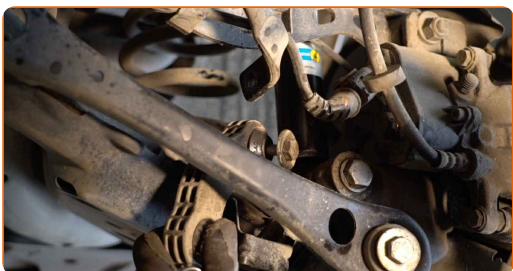

Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 C5 Avant (4B5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


12

Monter en nu stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle № 15.




13

Skrue befæstigelse af stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

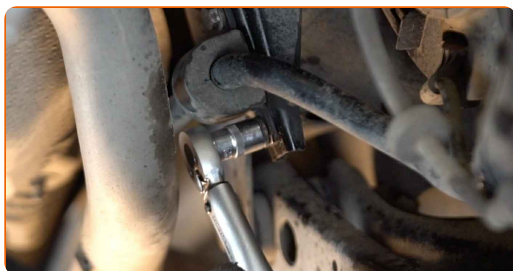

14

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

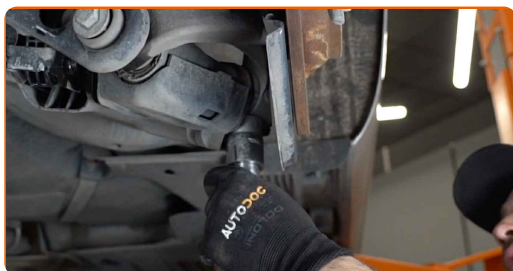




- 15** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



- 16** Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.


- 17** Fjern støtten under armen.

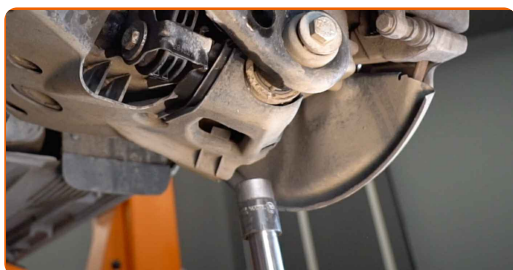

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 C5 Avant (4B5). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 18** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

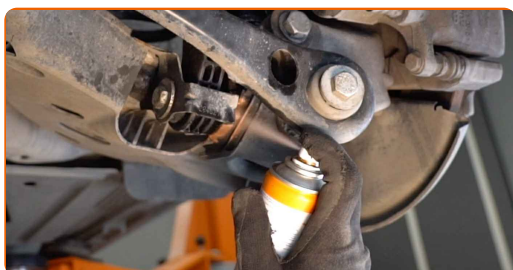



19

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A6 C5 Avant (4B5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A6 C5 Avant (4B5)

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.