



Udskift bremsekaliber for
- **AUDI TT Coupe (8N3)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI TT COUPE (8N3). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

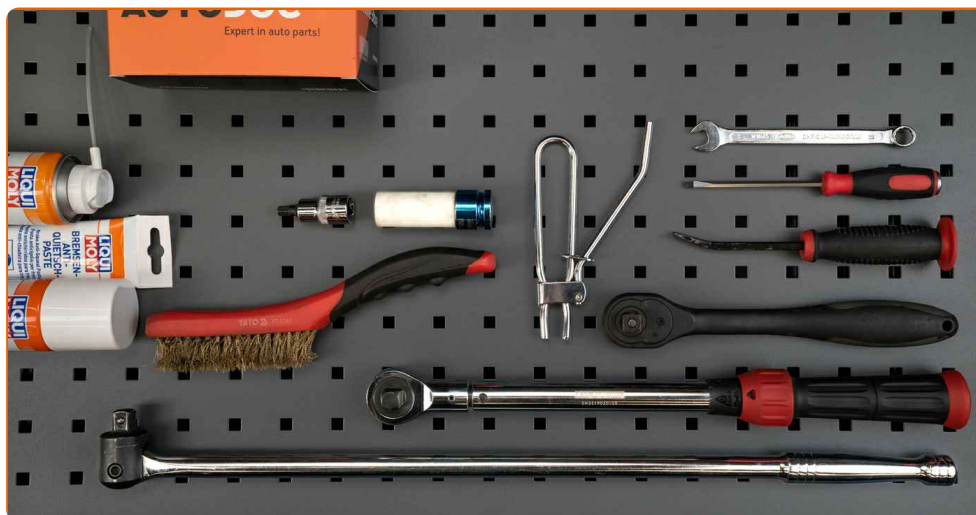

- Skraldehåndtag
- Stålbørste
- HEX bit nr. H7
- Kombinationsnøgle N°11
- Skraldenøgle
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Flad skruetrækker
- Væskebeholder
- Hjul slag topnøgle N°17
- Koben
- Hjulstøtte
- Bremseslange clips

Køb værktøj

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI TT Coupe (8N3) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.


2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.

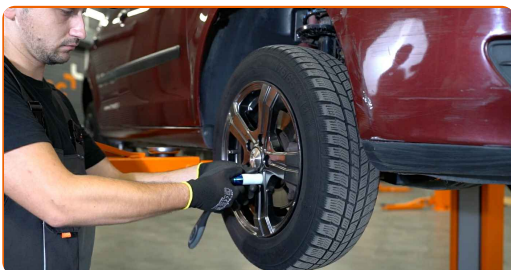

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

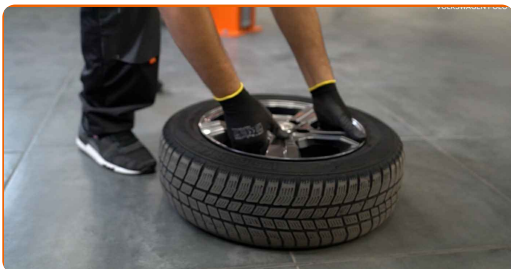

7 Drej styrespindel til højre for at få adgang til bremselangeskruen og bremseklods slidsensor.



Venligst bemærk!

- Hvis du bruger en donkraft, så er trin #7 umuligt.

8 Rens området hvor bremselangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålborste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


9

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



10

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

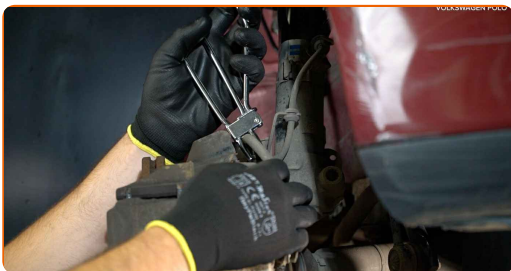


11

Tag bremseslangen hodler af bremsekaliberen.

12

Skrue bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 11. Flyt bremseslangen til side. Bind bremseslangen til karosseriet med en krog eller et stykke tråd.

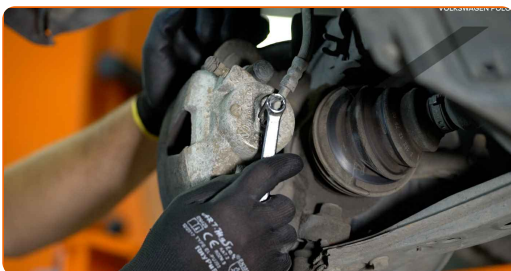


13

Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slid sensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.


14

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

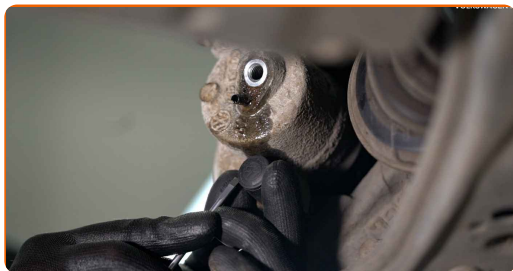


15

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

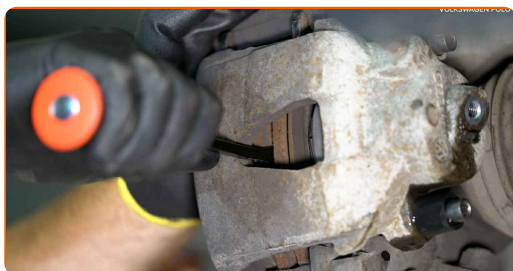


16

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

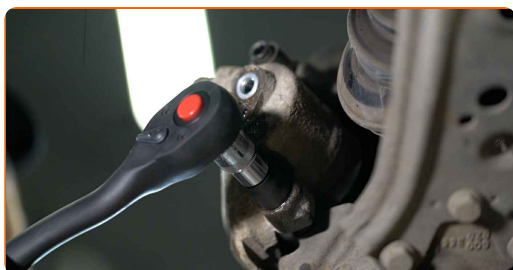

17

Fjern bremsekaliberen.

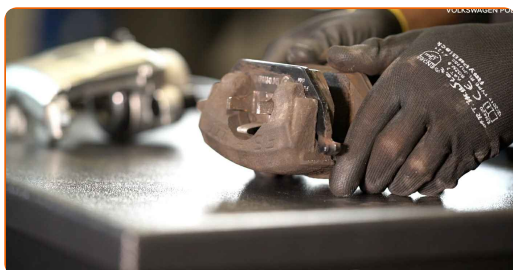


Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremsekiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Behandl bremseåget. Brug bremserens.

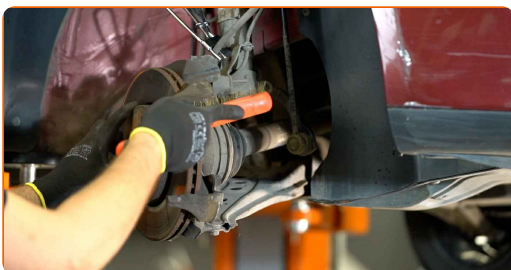


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


19

Behandel kontaktfladerne mellem bremseklodserne og bremseåget. Brug anti-hvin smøremiddel.

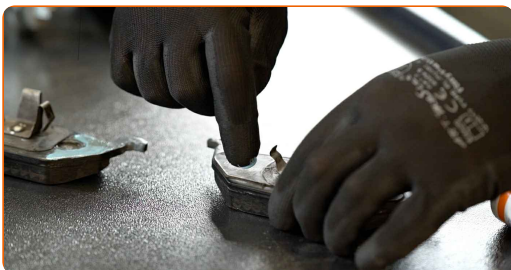

20 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.


21 Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne. Brug bremserens.

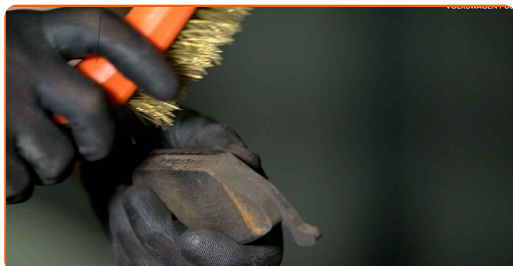

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22 Smør styrestifterne med en speciel bremsefedt.

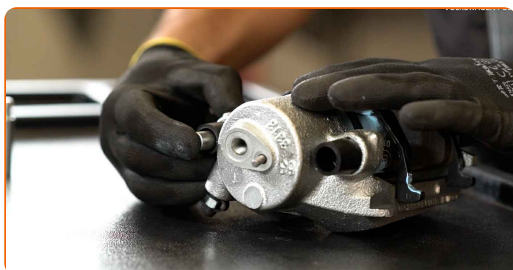

Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Råd fra AUTODOC:

- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

23

Installer bremsekaliberne sammen med klodserne.




Venligst bemærk!

- Installer bremsekaliberne begyndende med den nedre del.

24

Skrue styrestifterne ind.

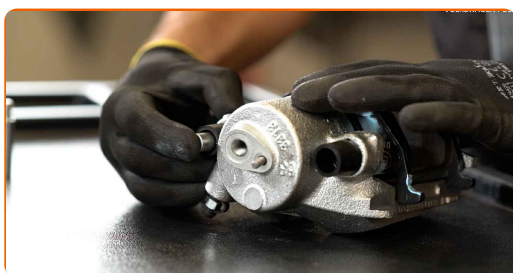


Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC anbefaler:

- Hold bremsekaliberen oppe.

25

Stram styrestifterne til. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

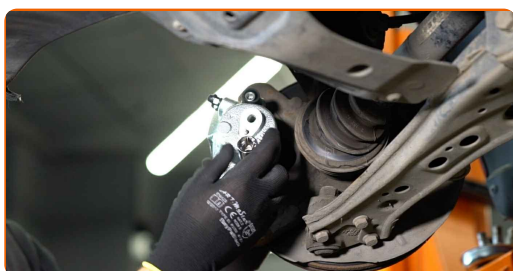

26 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.




27 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28 Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en kombinøgle № 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

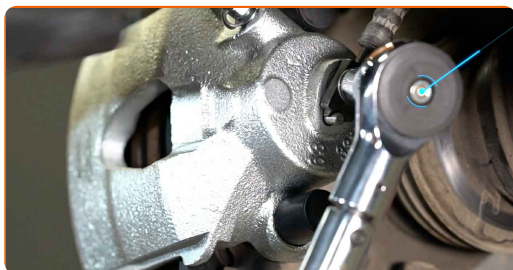


Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Råd fra AUTODOC:

- Dræn bremsekaliber systemet.

29 Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

30

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

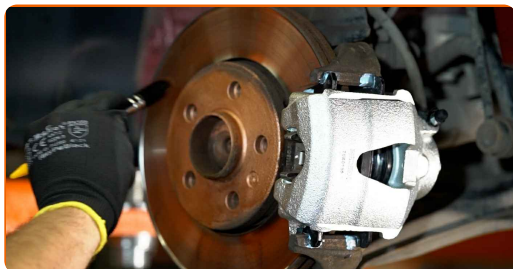

31

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI TT Coupe (8N3)


32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

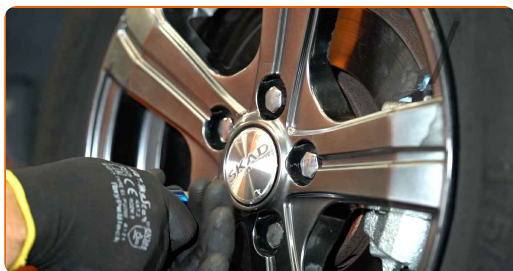

33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

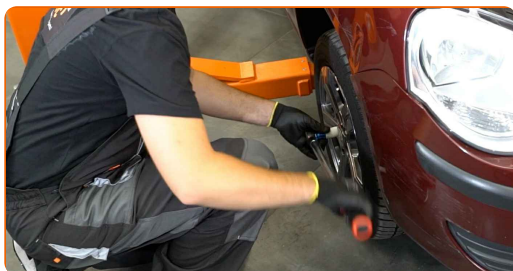

34 Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsekaliber – AUDI TT Coupe (8N3). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

35 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.