



Udskift stabilisatorstang  
for - **AUDI TT Coupe**  
**(FV3, FVP) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro, AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 1.8 TFSI, AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.5 RS quattro, AUDI TT Coupe (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI TT COUPE  
(FV3, FVP). RÅD FRA AUTODOC EKSPERTER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- HEX bit nr. H6
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI TT Coupe (FV3, FVP). Fagfolk anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på AUDI TT Coupe (FV3, FVP) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI TT COUPE (FV3, FVP). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

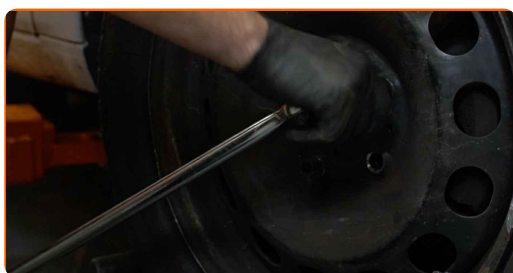

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI TT Coupe (FV3, FVP)

5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7** Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 18. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



- 8** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 9** Fjern stabilisator stangen.




**Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI TT Coupe (FV3, FVP). Råd:**

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


**10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**11** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

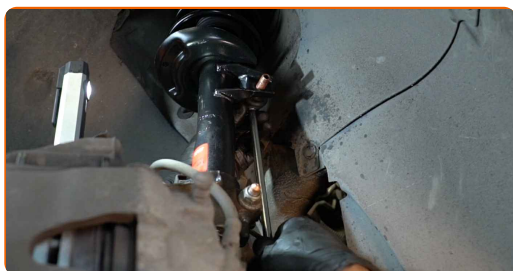


**12** Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

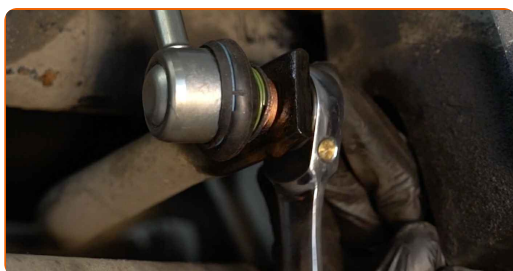


**13** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

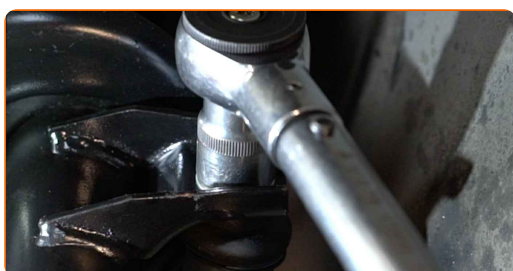

- 14** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

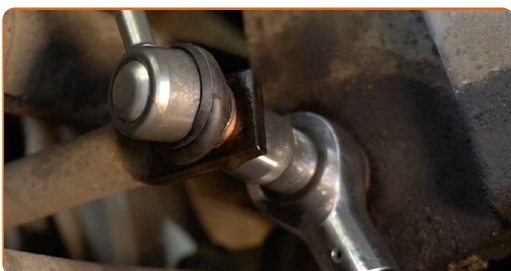

- 15** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

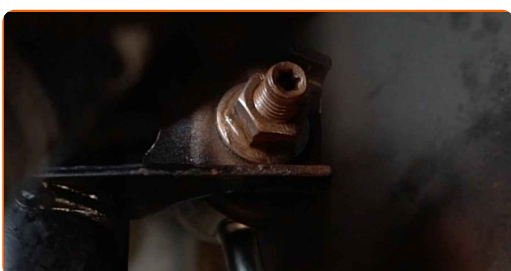

- 16** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 17** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.





Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI TT Coupe (FV3, FVP). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Installer hjulet.




Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI TT Coupe (FV3, FVP). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


19

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

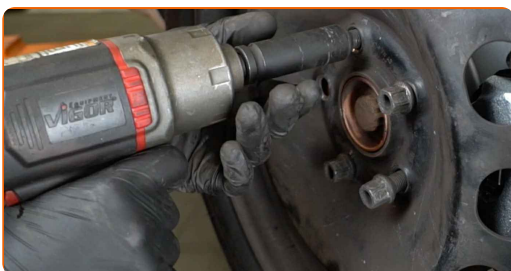

20

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

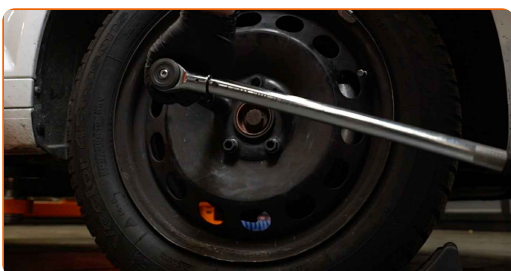

21

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.