



Udskift forreste nedre
arm - **Toyota Auris E15** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.5 (NZE151_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA Prius Plus (XW40) 1.8 Hybrid (ZVW4_), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.4 VVT-i, TOYOTA Avensis III Sedan (T27) 2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA Avensis III Stationcar (T27) 2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 2.2 D (ADE157_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 2.0 D-4D, (+ 48)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – TOYOTA AURIS E15. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°22
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.22
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Panelclip tang
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – TOYOTA AURIS E15. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

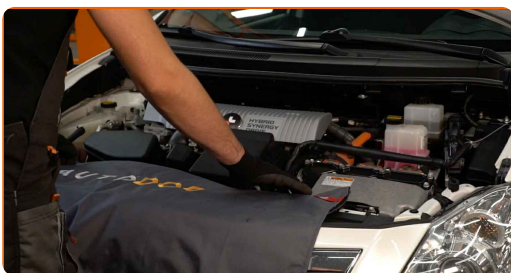


3

Sikre hjulene med klodser.

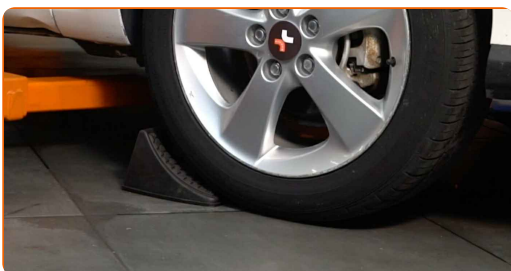

4

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

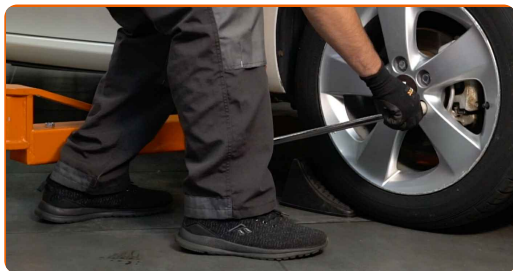


5

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



6

Løsen hjulboltene.

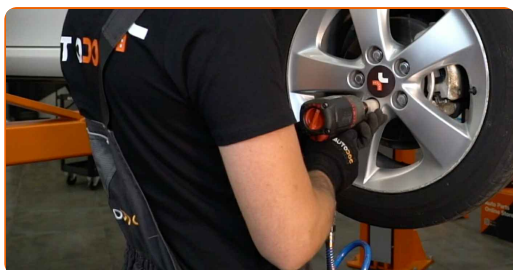


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota Auris E15

7

Fjern hjulet.

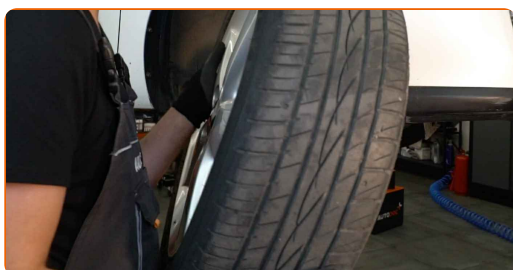

8 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle. Brug et panelclip værktøj.



9 Fjern oliesump dæksel.



10 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Auris E15. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

11

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°17.

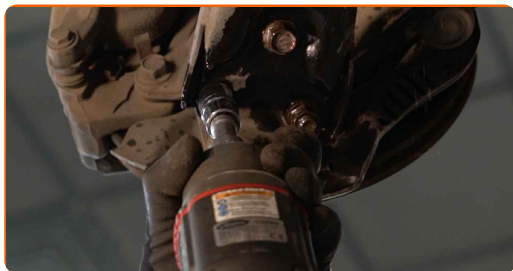


12

Sænk bilen.


13

Skrue befæstigelse af til kølervæskebeholderen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

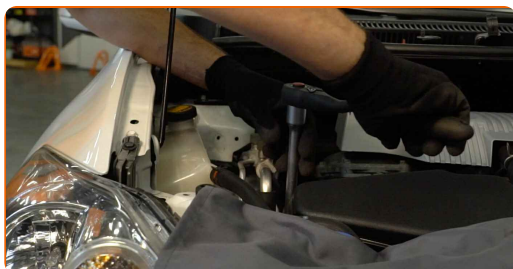


14

Skrue den øvre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

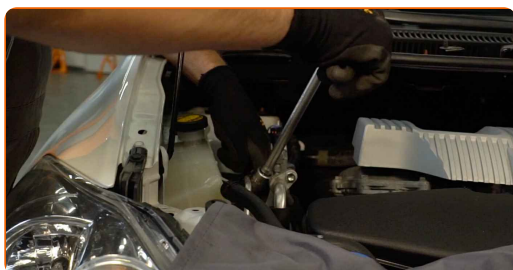


15

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

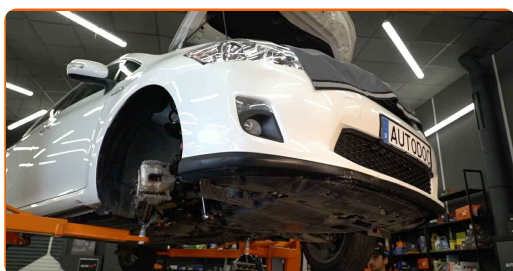

16

Understøt motoren på bundkarets flade.

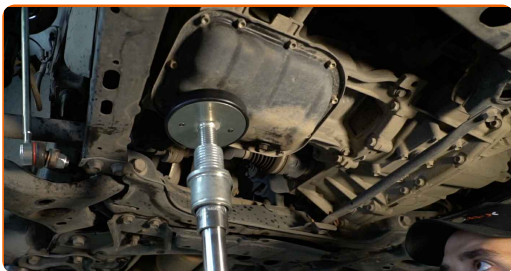


Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Auris E15. Råd:

- Vær sikker på at motoren er understøttet.


17

Rengør befæstigelse der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

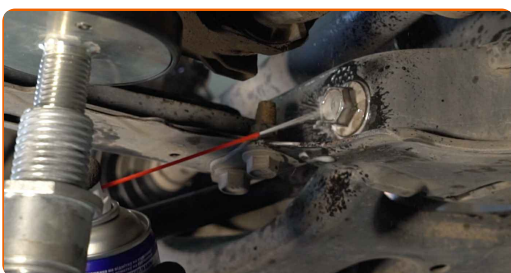


18

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°22. Brug en vridenøgle.

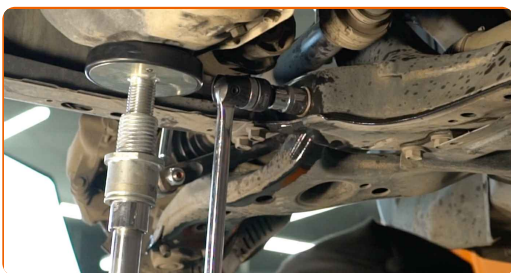


19

Fjern foreste fastgørelse til bæreammen.

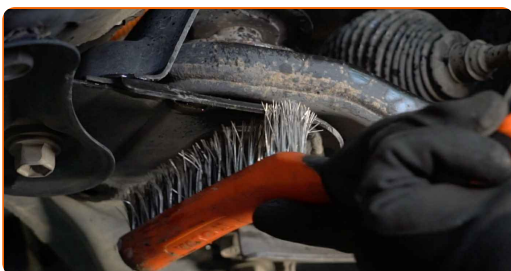


20 Rengør befæstigelse der forbinder bærearman med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


21 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bærearman og underrammen. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en topnøgle N°22. Brug en vridenøgle.

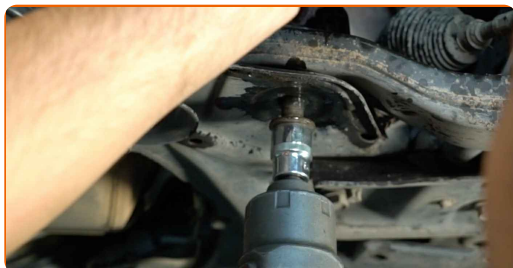


22 Fjern bageste fastgørelse til bærearman.

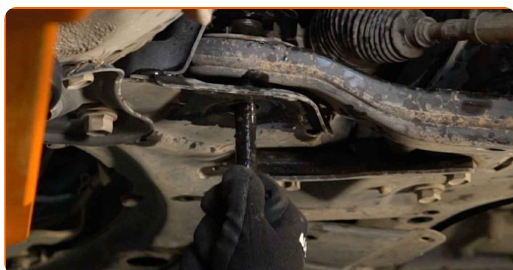

23 Fjern arman. Brug et koben.

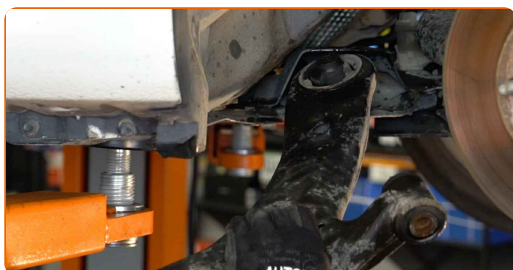


24 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

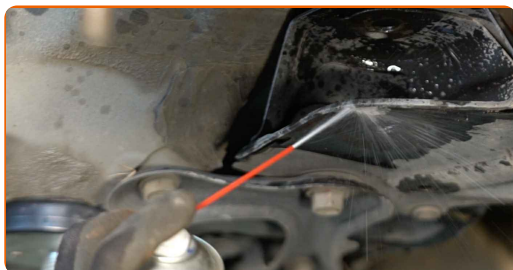

25

Installer en ny arm.

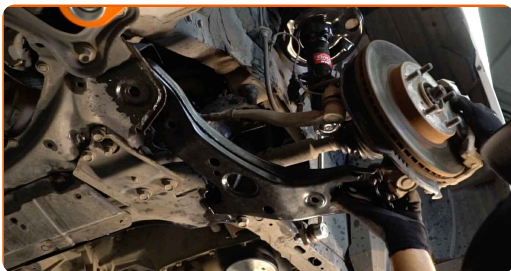


Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


26

Installer forreste fastgørelse af armen.

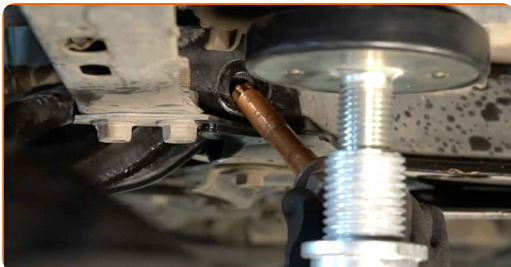

27

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

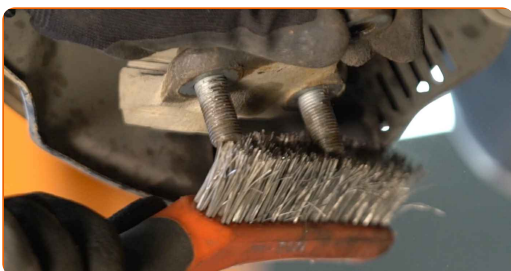


28

Skrue befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



29

Installer bageste fastgørelse af armen.

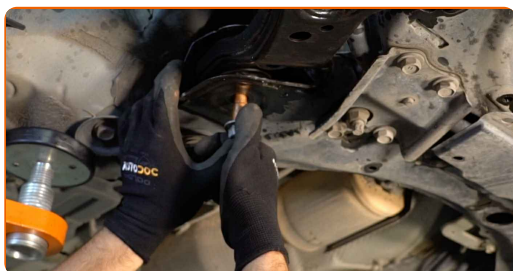


30

Skrue den bageste befæstivelse fast der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en kombiøgle № 22. Brug en topnøgle №22. Brug en skraldenøgle.

31


Fjern den hydrauliske donkraft.

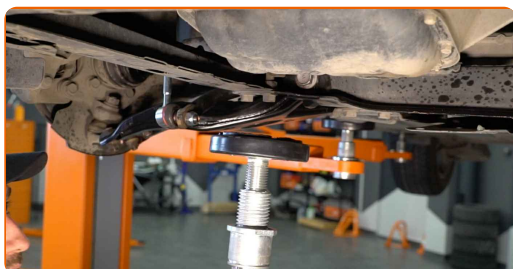


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Auris E15. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


32 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

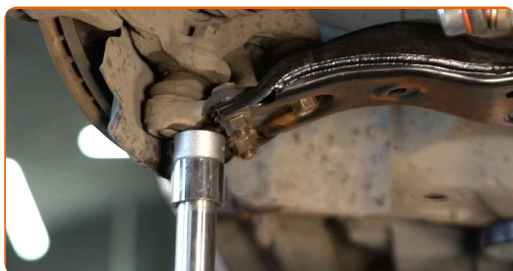


33 Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle N°22. Brug en momentnøgle. Stram den til 233 Nm moment.

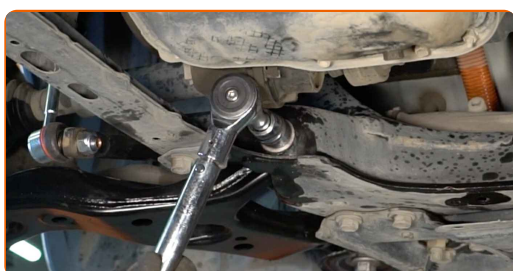

34 Stram den bageste befæstigelse til bærearmer. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en topnøgle N°22. Brug en momentnøgle. Stram den til 233 Nm moment.

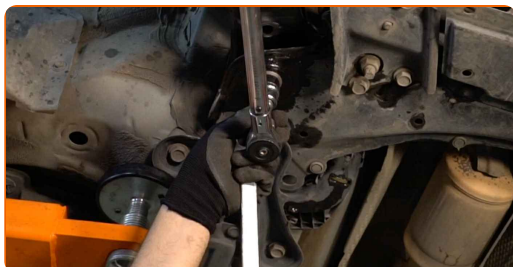


35 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 89 Nm moment.

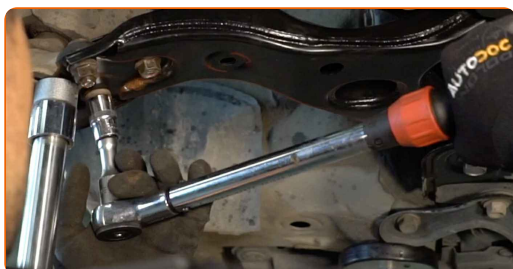

36

Fjern støtten under armen.

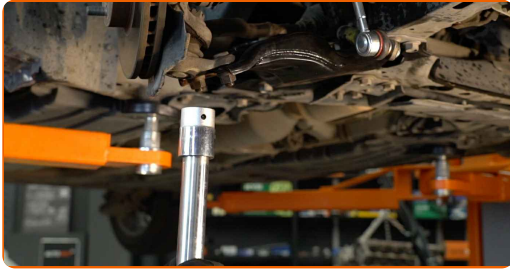


Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Auris E15. Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

37

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

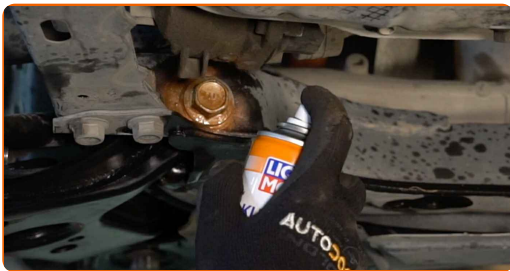


38

Remonter oliesumoens nedre del.




39 Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle. Brug et panelclip værktøj.

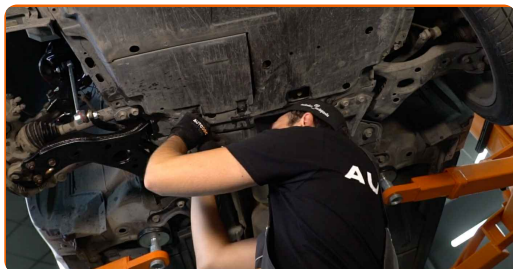

40 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



41 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

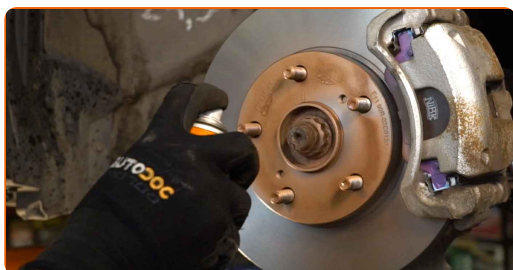


42 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Toyota Auris E15. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


43 Installer hjulet.

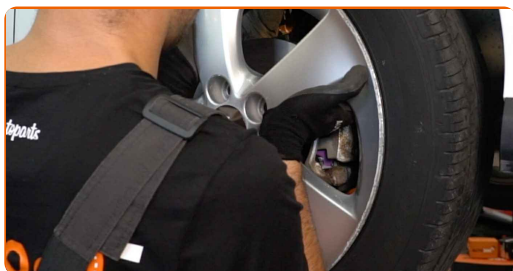


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


44 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

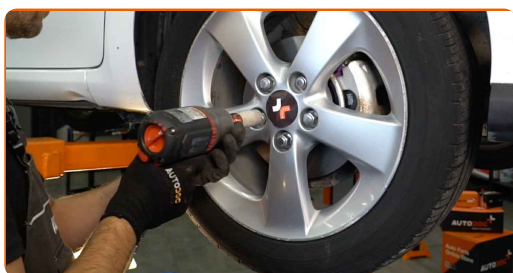

45 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

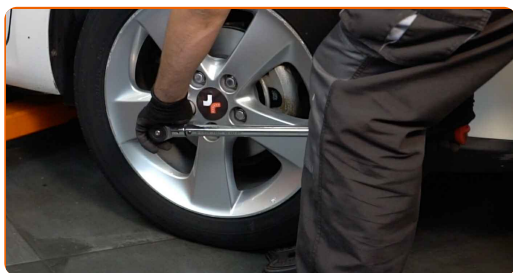


46 Stram den øvre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

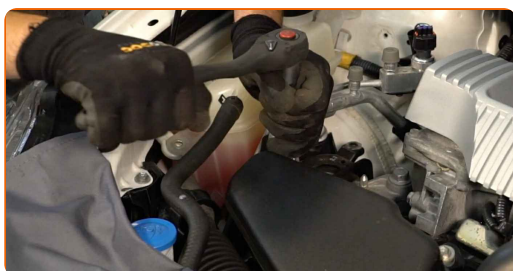

47

Skru befæstigelseerne ind til kølervæskebeholderen. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

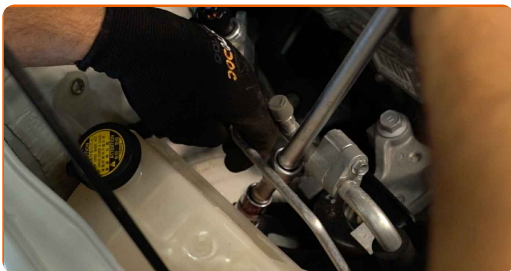


48

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.




49

Luk motorhjelmen.

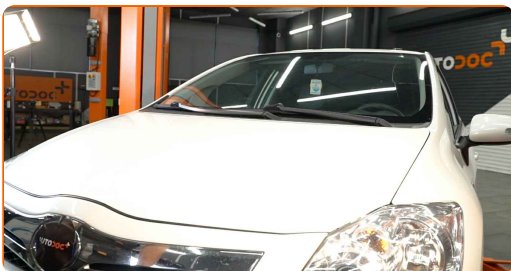

50

Fjern donkraft og klodser.

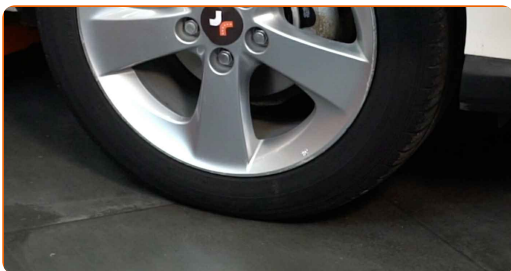

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AURIS E15

BÆREARM TIL TOYOTA: KØB NU

**BÆREARM TIL TOYOTA AURIS E15: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.