



Udskift motorolie og filter  
- **Toyota Auris E15** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5 (NZE151\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5 4WD (NZE154\_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_) 1.8 Hybrid (ZVW4\_), TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 2.0 VVTi, TOYOTA SIENNA (ASL3\_, GSL3\_) 3.5 (GSL30\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA Matrix MPV (\_E13\_) 1.8 4WD (ZZE13\_), TOYOTA COROLLA notchback (E15\_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS notchback (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS notchback (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS notchback (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), (+ 39)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA AURIS  
E15. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

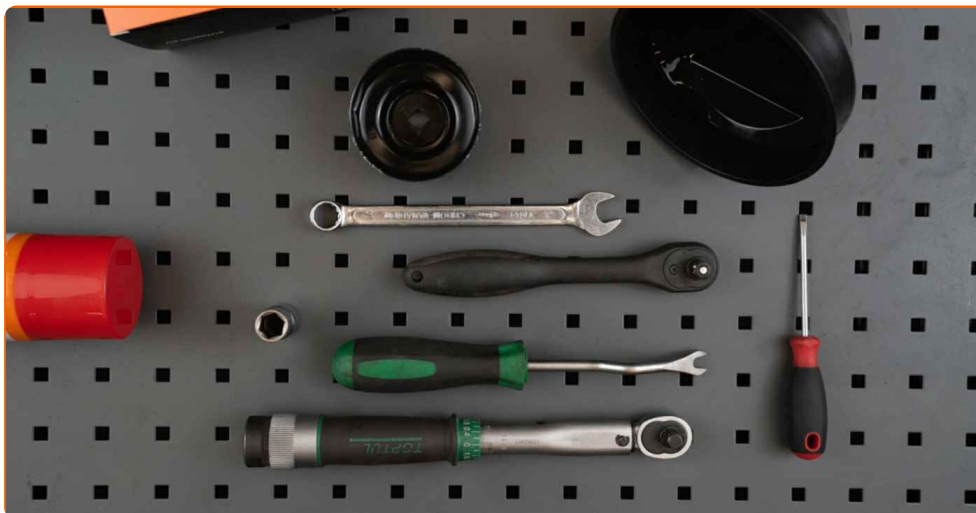

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.14
- Oilefilter nøgle 67-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Panelclip tang
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Auris E15. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – TOYOTA AURIS E15. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Åbn motorhjelmen.

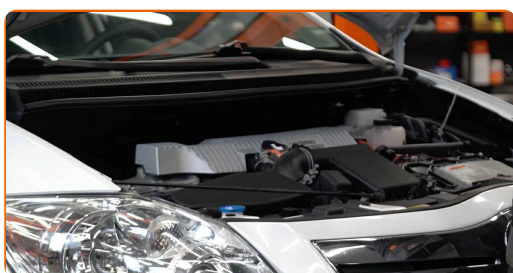

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

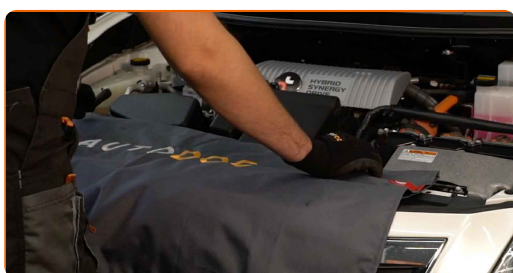

3

Løsen oliedæksel.



4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Auris E15. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


5

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug et panelclip værktøj.

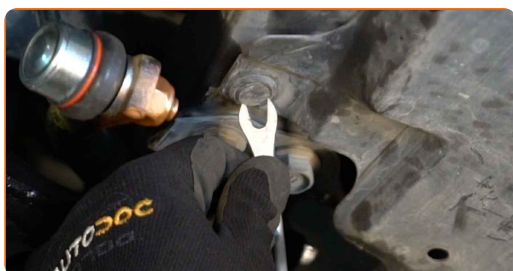


6

Fjern oliesump dæksel.

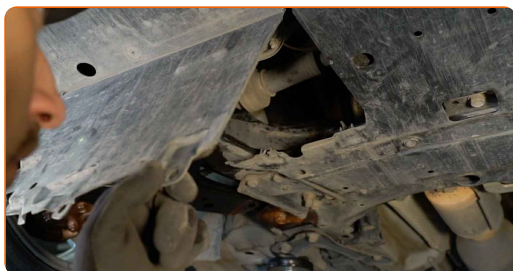


7

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

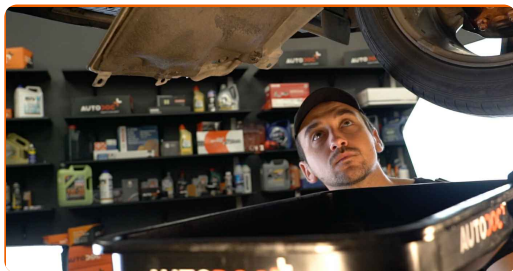


8

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

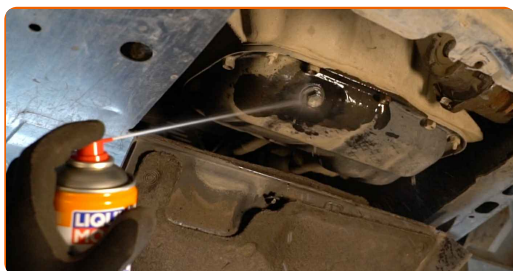


9

Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 14. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

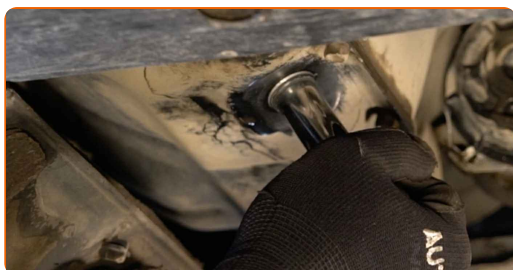

10

Dræn den brugte olie.

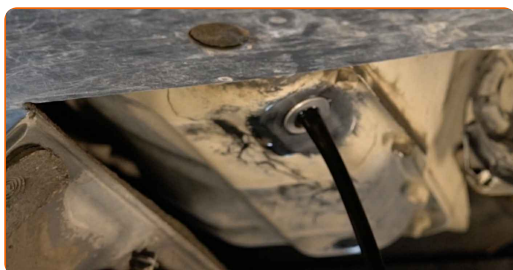

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**11** Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

**12** Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug 67-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



**13** Kom det gamle oliefilter i beholdren.

Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


**14** Løsne oliefilteret fra filterdækslet.




**15** Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.




**16** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

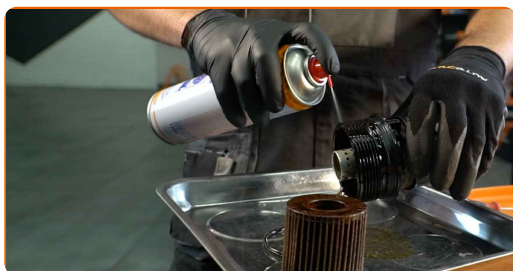

**17** Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

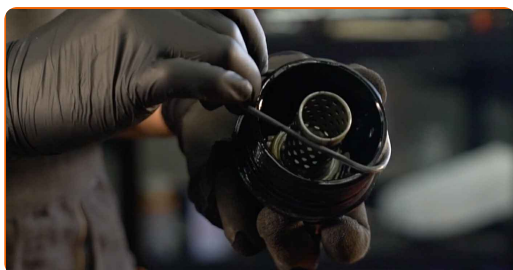

**18** Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

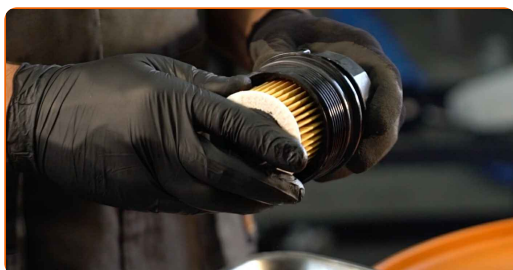


**Venligst bemærk!**


- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.




**19** Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

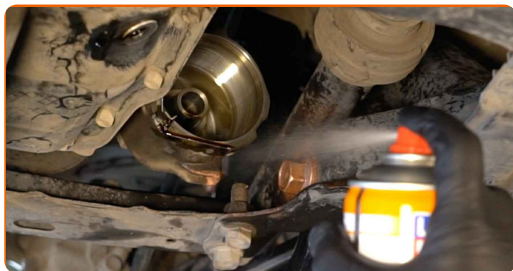


**20** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

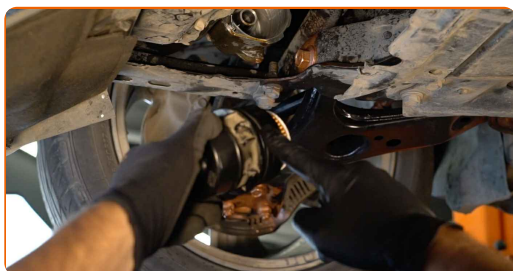


**21** Skru det nye filterhus på.

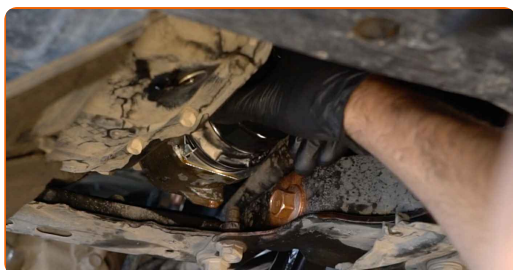


**22** Sru dækslet på. Brug 67-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

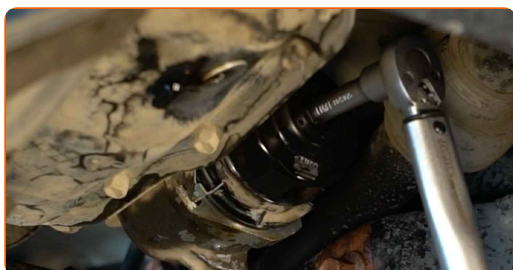


**23** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

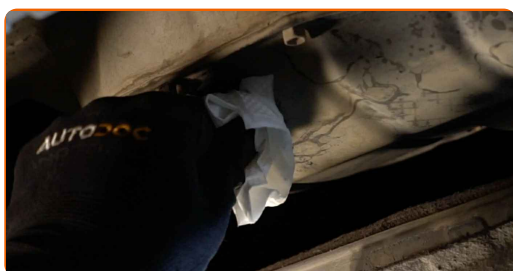


- 24** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

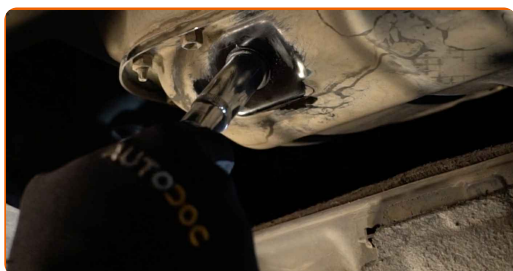


- 25** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

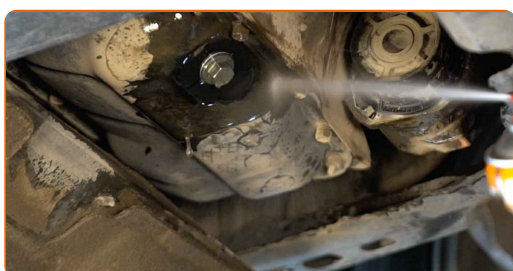

- 26** Remonter oliesumpens nedre del.

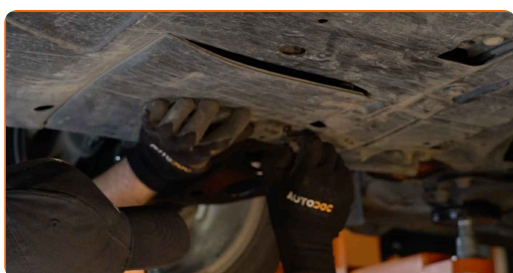

- 27** Stram skruerne på den nedre oliesump til.

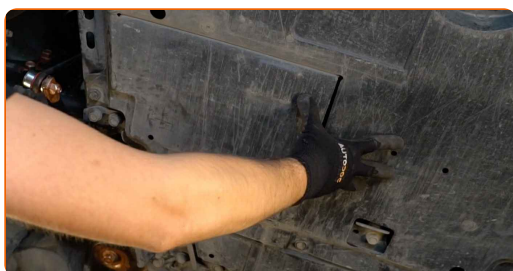

- 28** Sænk bilen.




29 Fjern oliefilterets hætte.



30 Indsæt tragten.



31 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4 l.

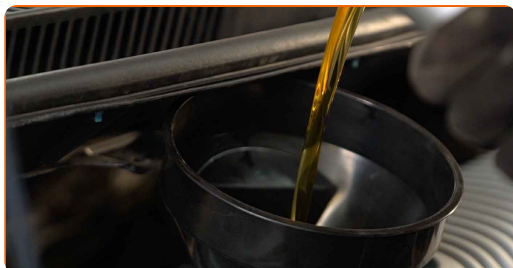

### Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Auris E15. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

32 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.



## Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

33

Monter oliefilterets hætte. Stram oliedæksel til.




34

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



35

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

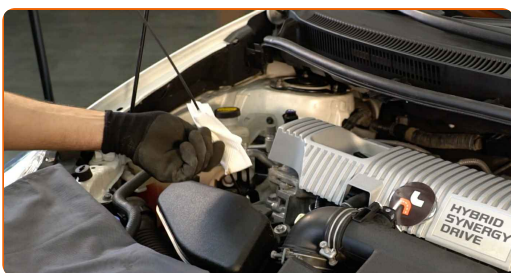

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

36

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



37

Luk motorhjelmen.



### Udskiftning: olie og oliefilter – Toyota Auris E15. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AURIS E15**

**OLIEFILTER TIL TOYOTA: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL TOYOTA AURIS E15: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.