



Udskift hjullejer bag -
Toyota Auris E15 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA kombi (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA notchback (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA notchback (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_), TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172), (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA AURIS E15.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

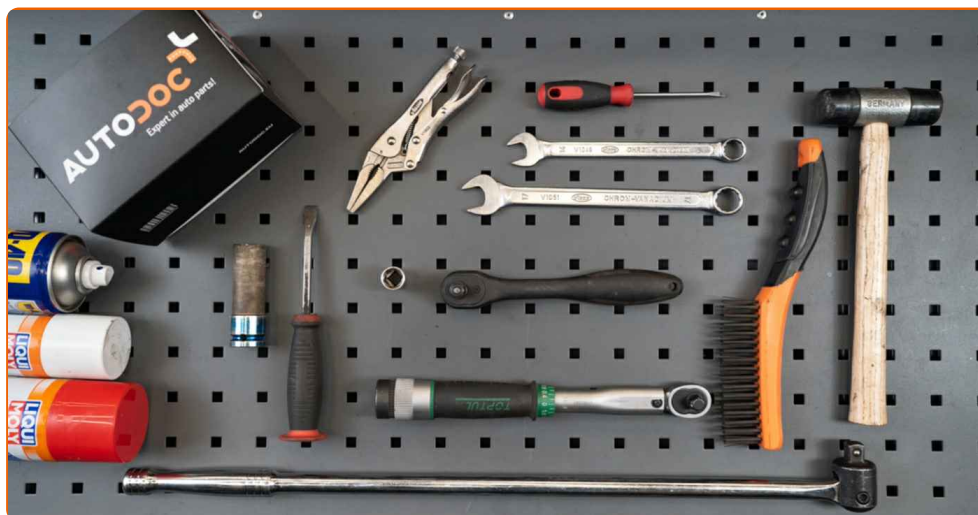

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr. 14
- Kombinationsnøgle N°14
- Kombinationsnøgle N°17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Gummihammer
- Vandpumpetænger
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulnav aftrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – Toyota Auris E15. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Toyota Auris E15 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA AURIS E15. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

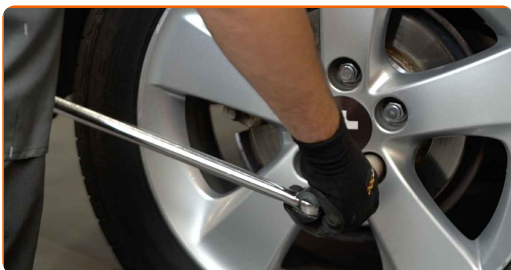

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

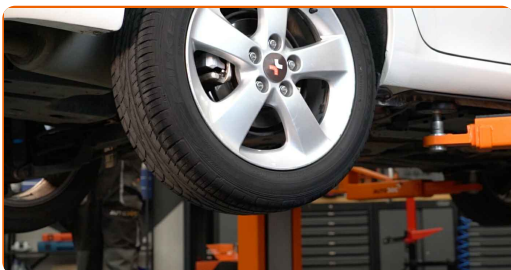


4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: hjullejer – Toyota Auris E15. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

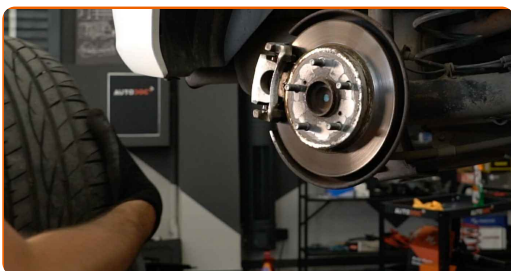

6 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




7 Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen. Brug vandpumpe tænger.

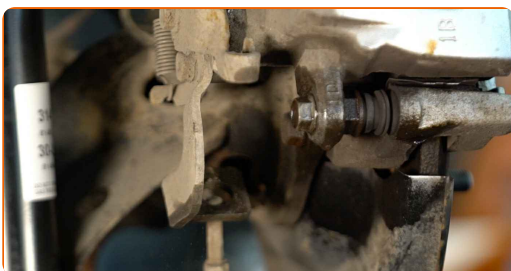

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en kombinøgle N° 17.

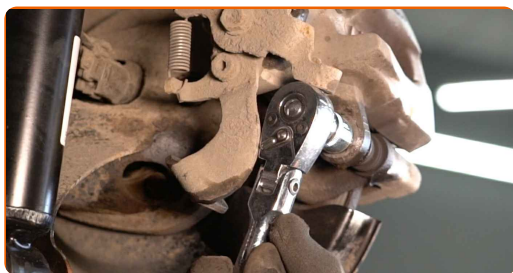

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: hjullejer – Toyota Auris E15. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindren, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11 Fjern bremseklodserne.




12 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

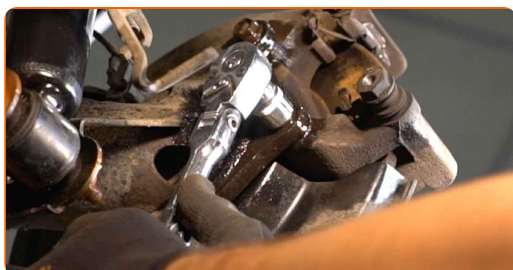


14 Fjern kaliberens beslag.

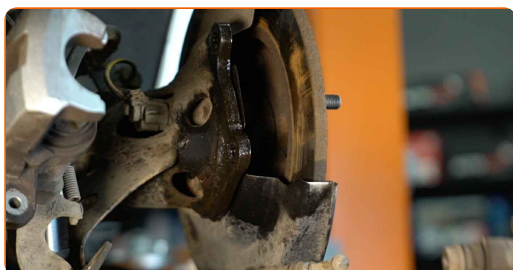


15 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

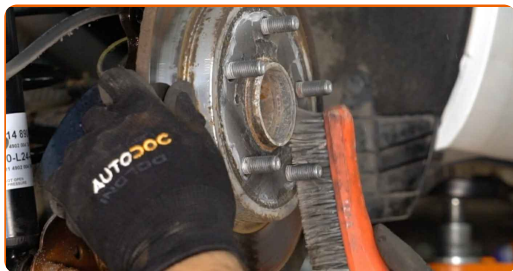


16 Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

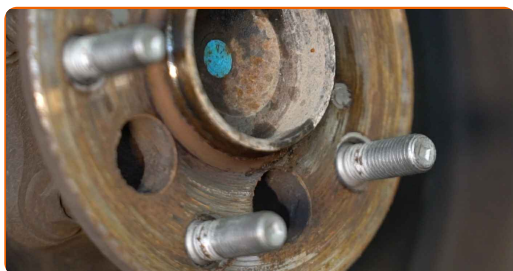

17 Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

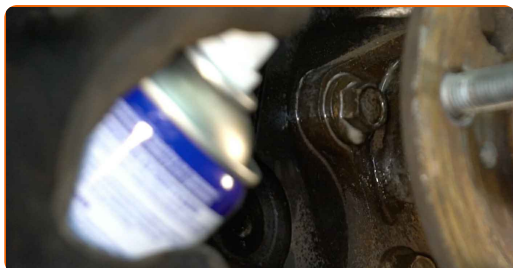


18 Rengør stikket til ABS sensor. Brug universal rengøringsmiddel.

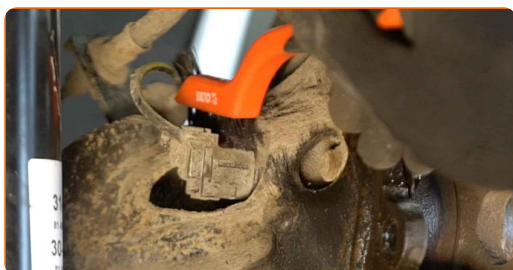


19

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kær.

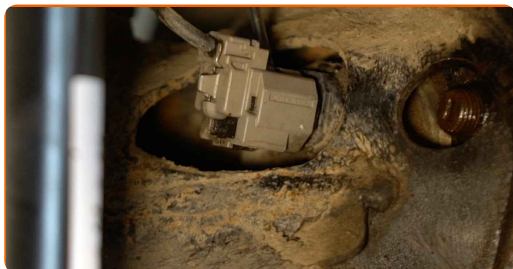

20

Tag ABS sensorens ledninger af.

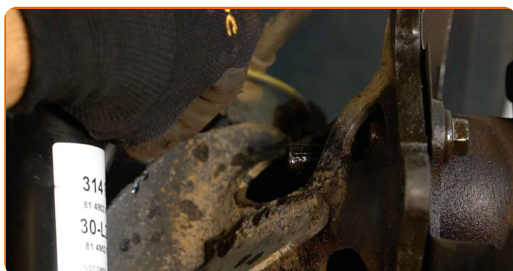


21

Skru navlejets beslag af. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




22

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseget enhed. Brug nav glidehammer aftrækker.

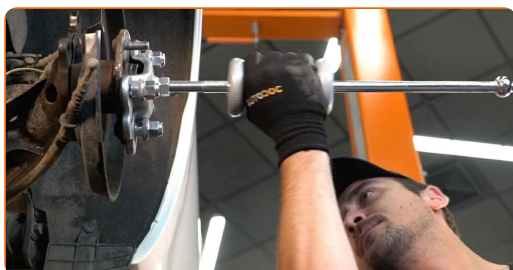

23

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste.

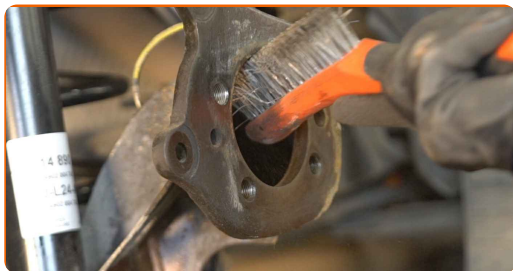


24

Monter det nye hjulnav med et leje.



25


Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

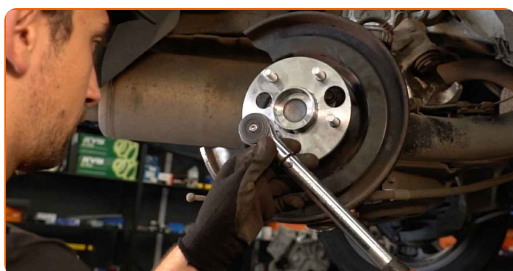


Udskiftning: hjullejer – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


26 Behandel befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

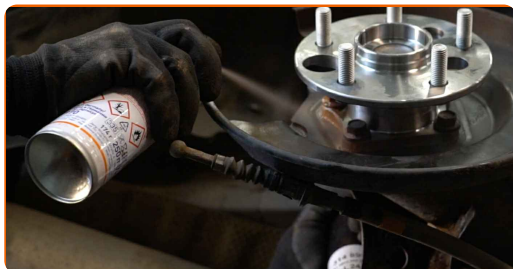


27 Forbind ABS-sensorens ledninger.

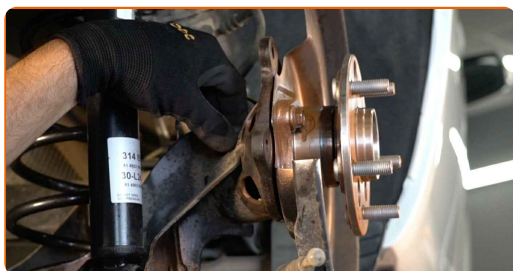

28 Sæt stikket i til ABS sensor.

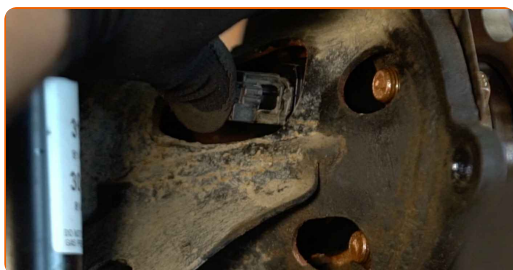


29 Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.

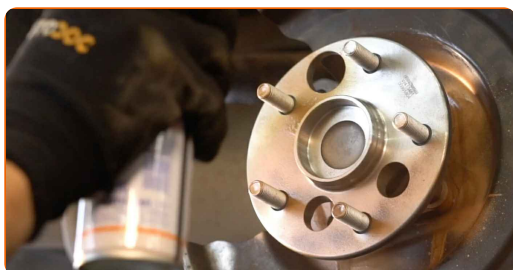


30 Installer bremseskiven.




31 Installer bremsekaliberens beslag.

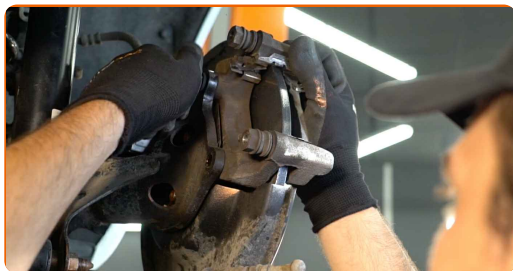

32 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

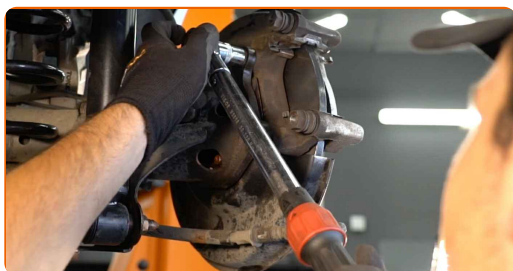


33 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

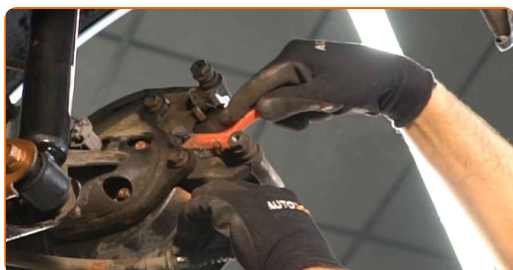

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: hjullejer – Toyota Auris E15. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

34 Installer bremseklodserne.

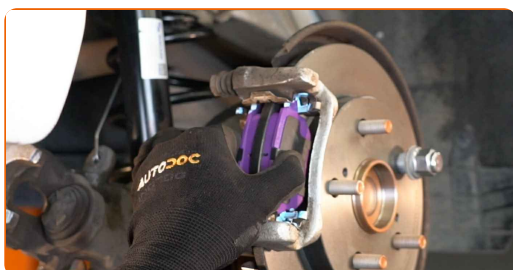


35

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

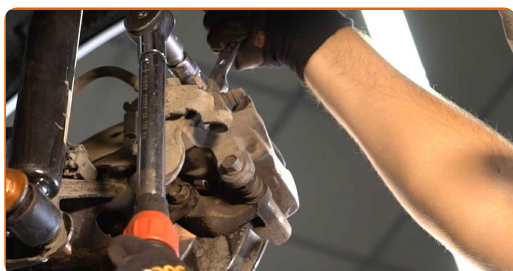


36

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget.

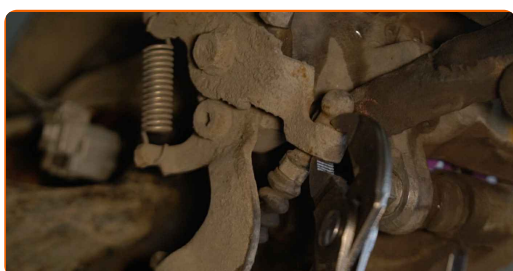

37

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

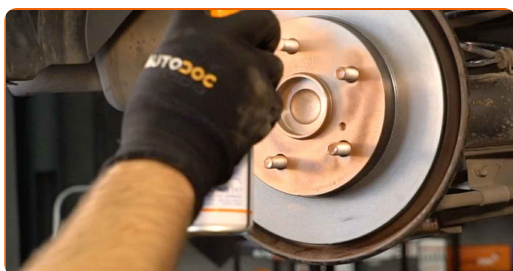

38


Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: hjullejer – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

39 Installer hjulet.

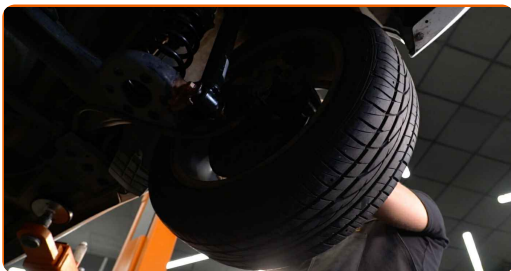

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Toyota Auris E15

40 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




41 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



42

Fjern donkraft og klodser.

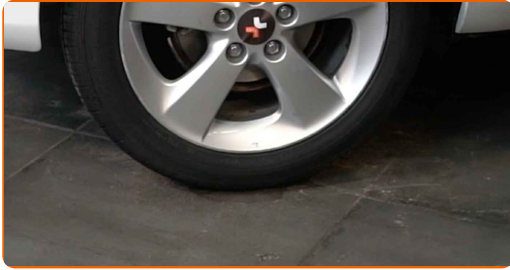

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AURIS E15

HJULLEJER TIL TOYOTA: KØB NU

**HJULLEJER TIL TOYOTA AURIS E15: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.