



Udskift bremsekaliber for
- **Audi A4 B6** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, (+ 45)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A4 B6.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

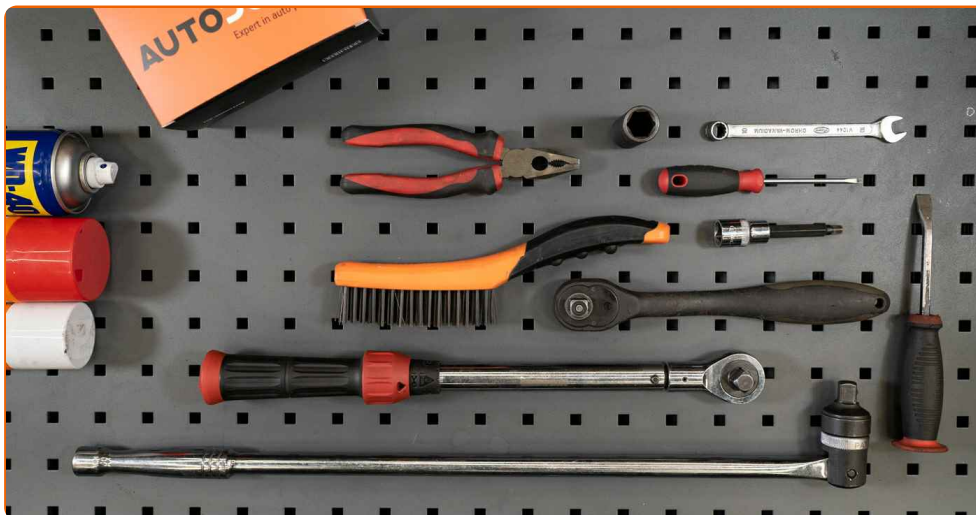

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Åben ringnøgle #10
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Tænger
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Bremseudluffer sæt
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A4 B6. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

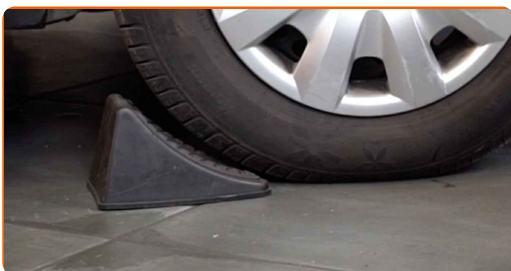

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

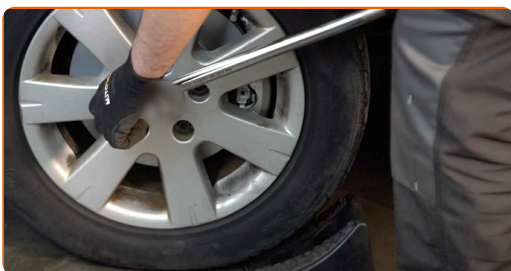

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A4 B6

6 Fjern hjulet.




7 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

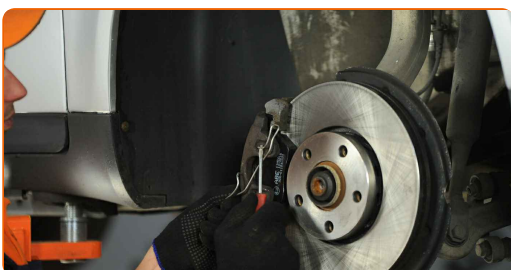


8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

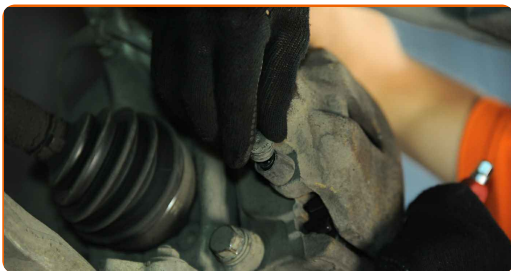

9

Tag bremseklodsens slidensors stik af. Brug en skruetrækker med lige kær.

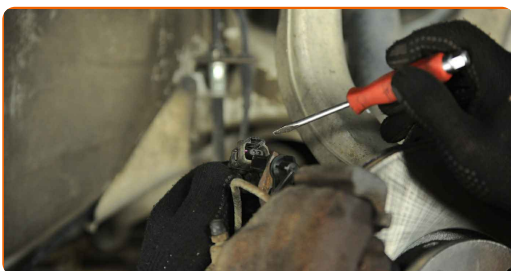

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

10

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


11

Skru montagebeslaget af der forbinder bremseslangen med bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #10.



12

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #10.

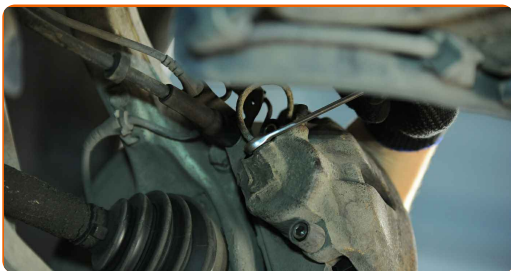


Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tilstop omgående bremseslangens åbne ende, for at forhindre væskelækage og indtrængen af skidt i hydrauliksystemet.


13

Fjern bremseslangen der er samlet med montagebeslaget.

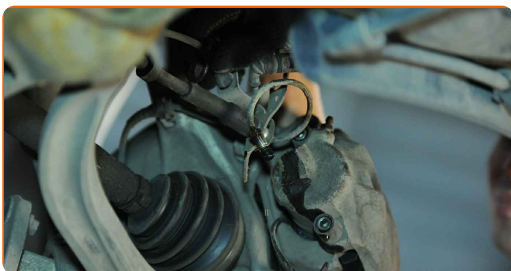

14

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

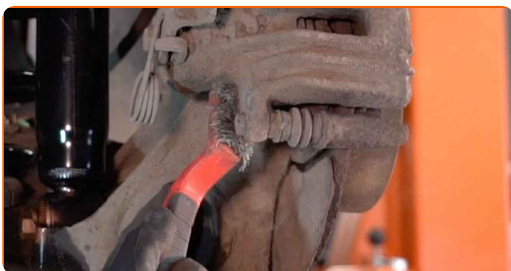

15

Spred bremseklodserne. Brug et koben.


16

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



17

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

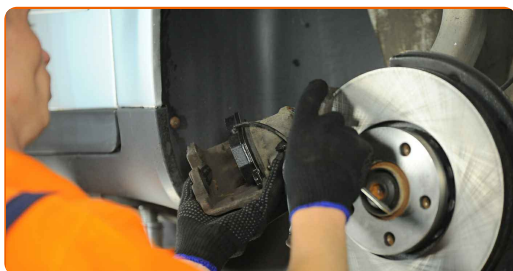


Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. Fagfolk anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseeskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

18

Fjern bremseklodserne.

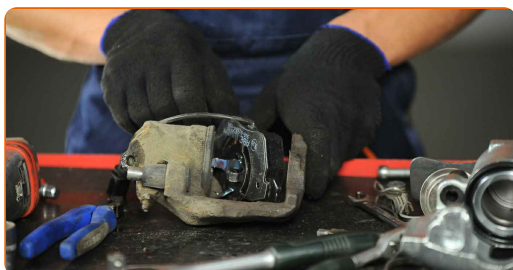

19 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen. Brug tænger.



20 Monter styrestifterne på en ny bremsekaliber.



21 Installer bremseklodserne.



Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. Råd:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

22 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




23 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.




24 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug tænger.




25 Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en åben ringnøgle #10.

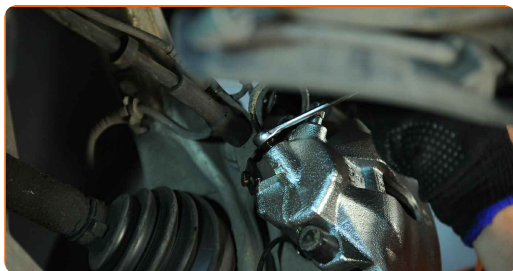


26 Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug en åben ringnøgle #10.

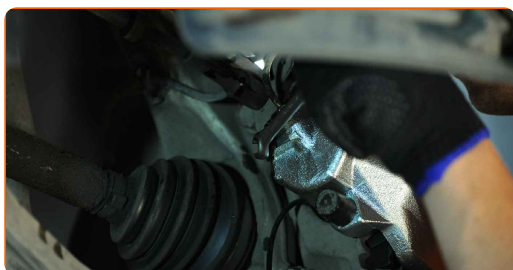


27 Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

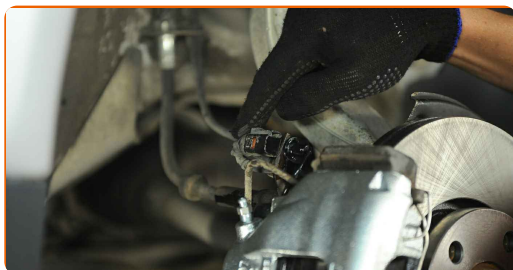

28 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en åben ringnøgle #10.

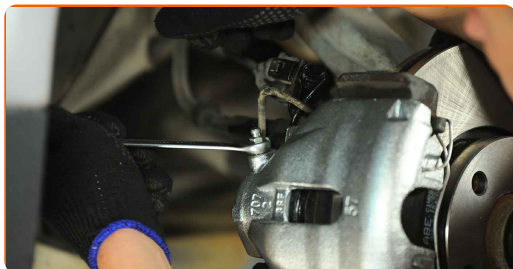


29 Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

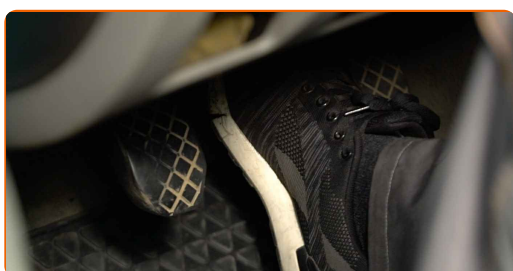

Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- Sørg for at sætte beskyttelseshætten på drænventilen.

30 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en åben ringnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

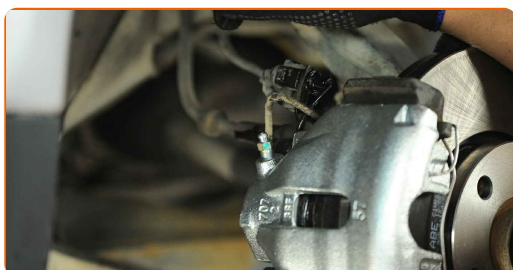

31 Afbryd bremse udluftningssættet.

32

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



33

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

34

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B6

35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



37

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

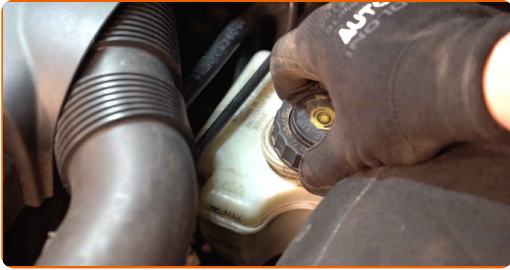

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6

BREMSEKALIBER TIL AUDI: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL AUDI A4 B6: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.