



Udskift bremseklodser
for - **Audi A4 B6** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro, (+ 153)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A4 B6.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

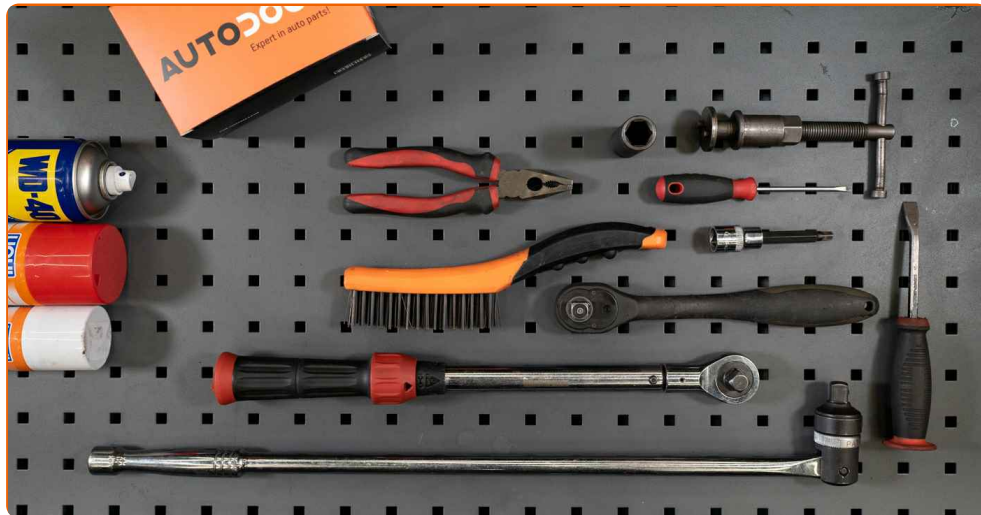

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Tænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B6 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

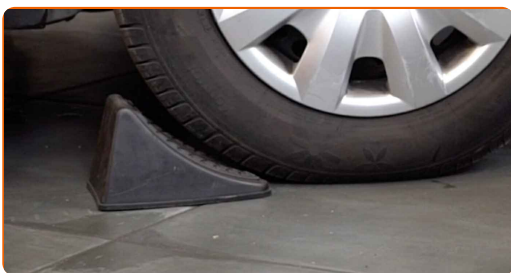


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

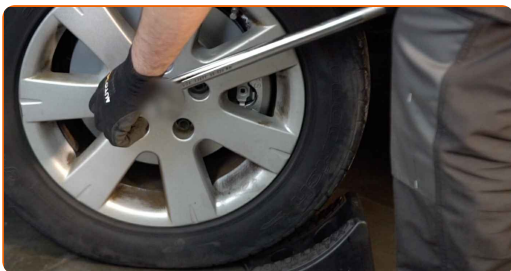

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.

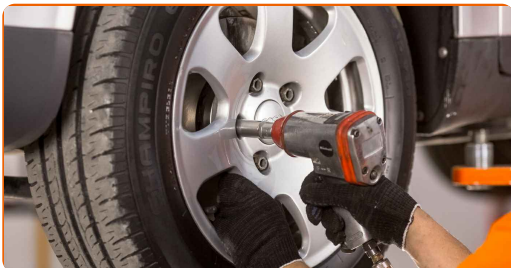


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A4 B6

6 Fjern hjulet.




7 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærø.

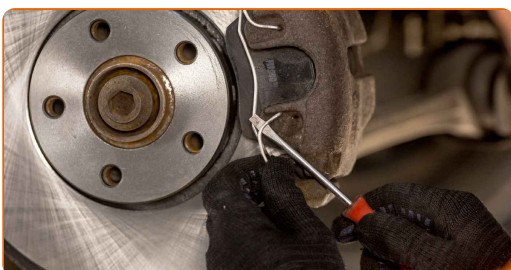


8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

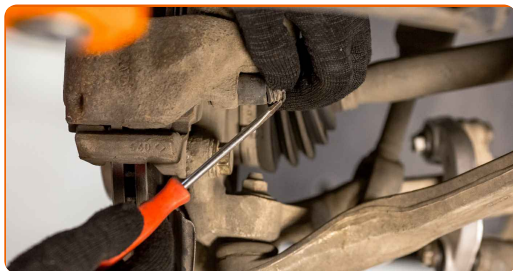


9

Kobel ledningerne fra bremseklodsens slidindikator.

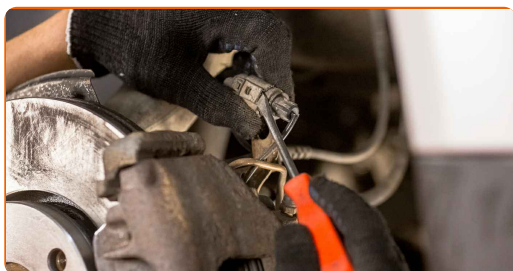

10

Tag bremseklodsens slidensors stik af. Brug en skruetrækker med lige kær.

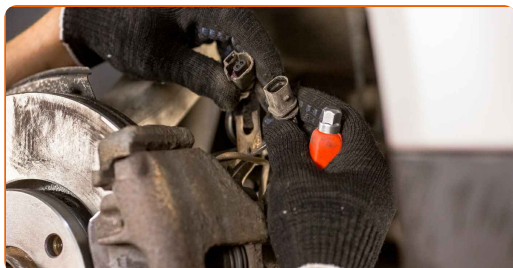

Venligst bemærk!


- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

11

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

12

Skru kaliberens skruer af.

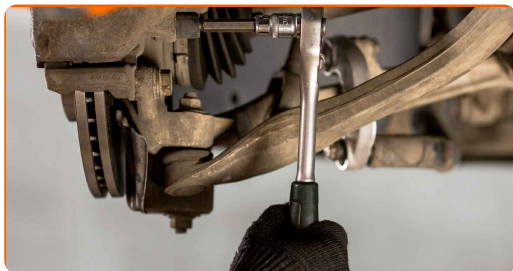

13


Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

14

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

15

Fjern bremsekaliberen.

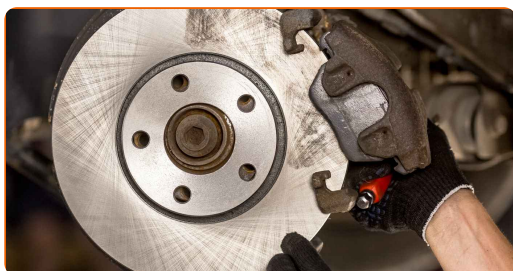


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stempet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

16

Fjern bremseklodserne.

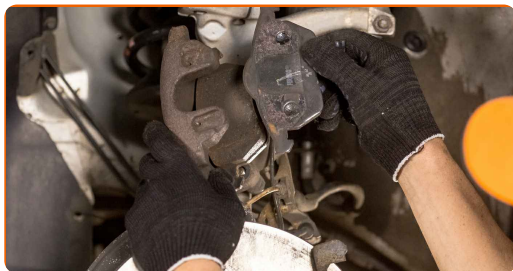


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

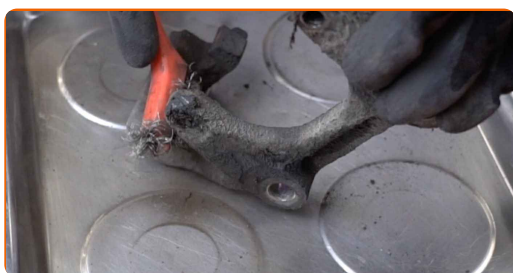

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

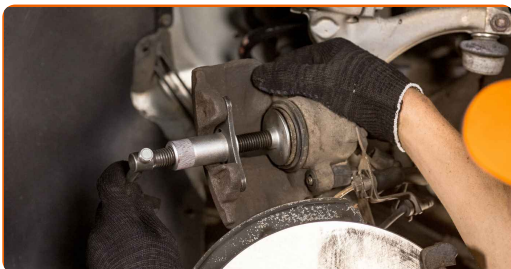

20

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

21

Installer de nye bremseklodser.

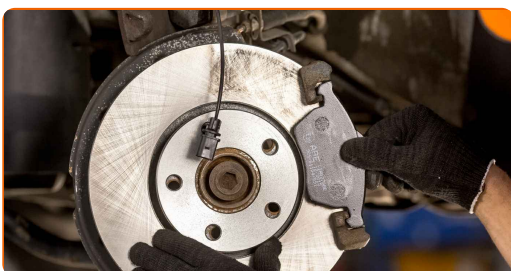


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


22

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

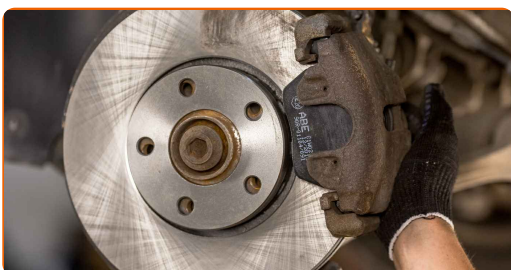


23

Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

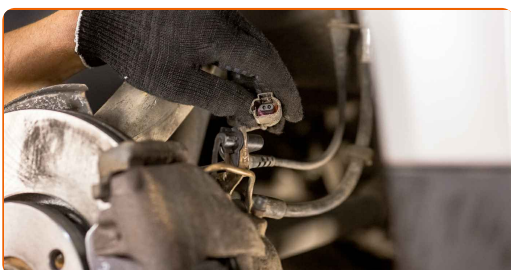


24

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

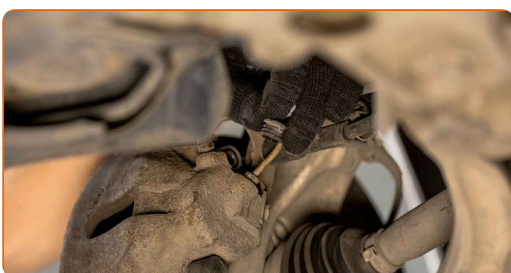


25

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug tænger.

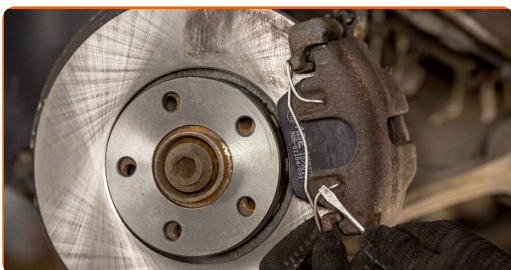

26

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

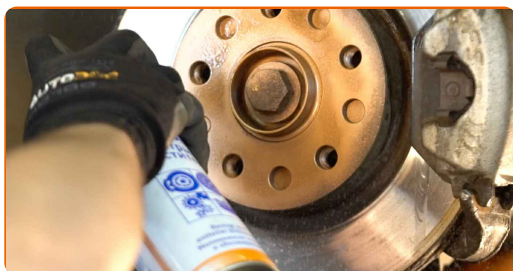

27

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B6

29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

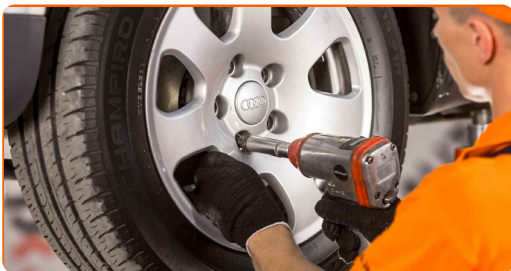


30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.

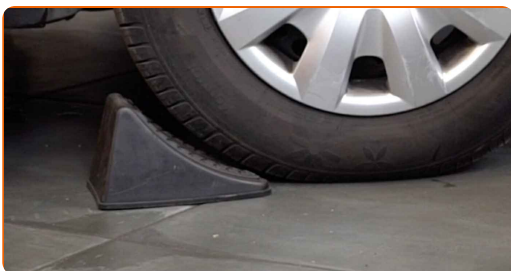


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

32

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

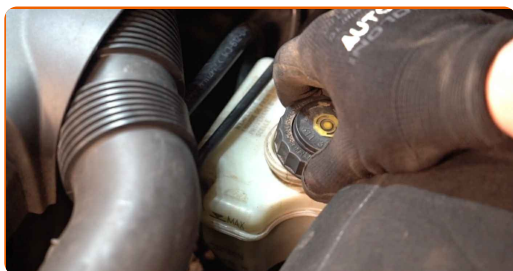

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

33

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6

BREMSEKLODSE TIL AUDI: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL AUDI A4 B6: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.