



Udskift bremseskiver bag  
- **Audi A4 B6** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 49)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B6.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

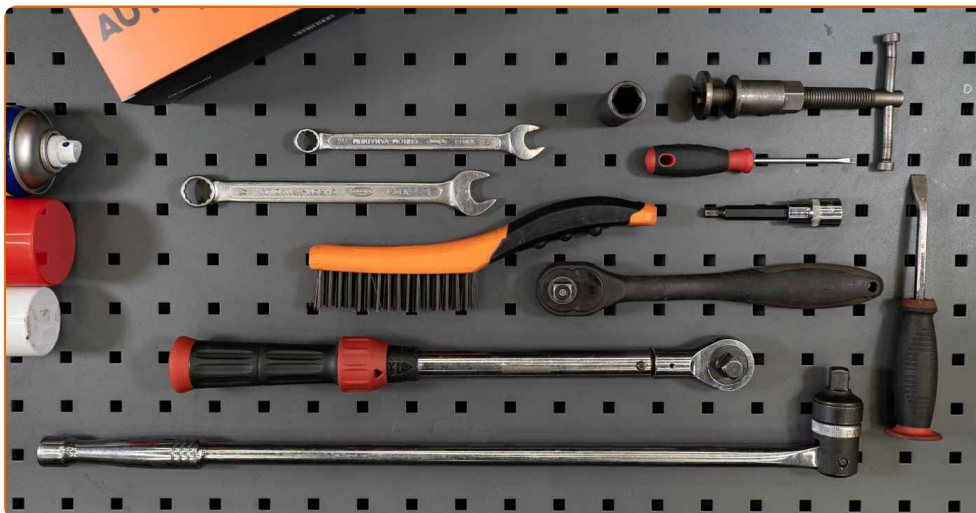

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B6 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B6 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



- 2** Sikre hjulene med klodser.



- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B6

**6** Fjern hjulet.




**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**8** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

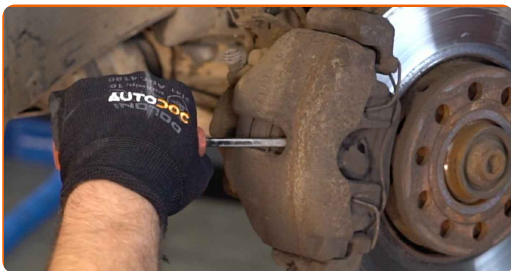


**9** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 17.

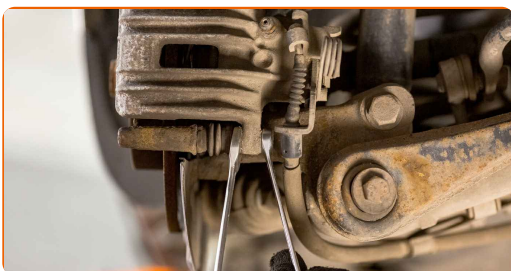

**10** Kobel parkeringsbremens kabel fra kaliberen. Brug lige kærsv skruetrækkere (2 dele).



**11** Fjern bremsekaliberen.

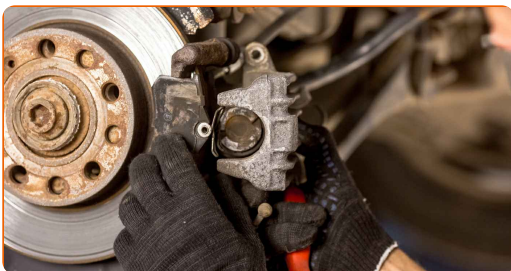


Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


12

Fjern bremseklodserne.

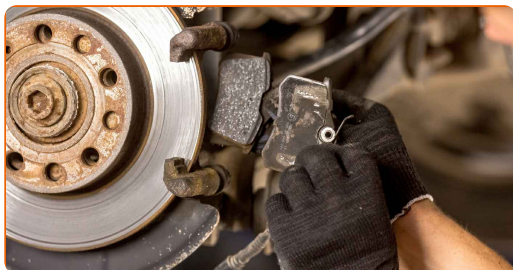


13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

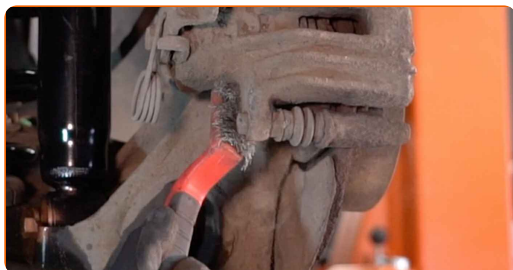





**14** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

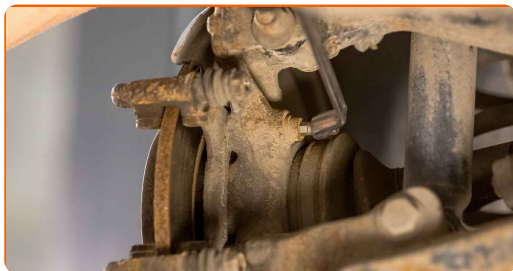


**15** Fjern kaliberens beslag.

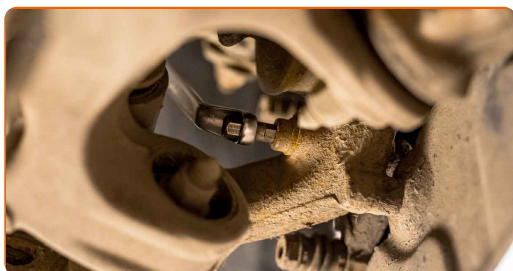

**16** Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

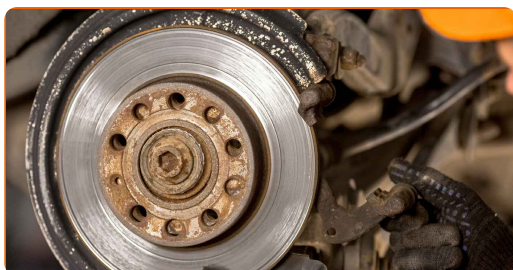

**17** Fjern bremseskiven.

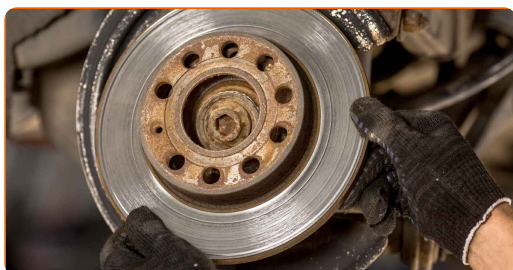


**18** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



**19** Installer bremseskiven.




**20** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

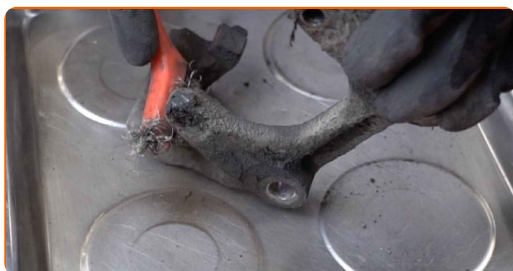


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – Audi A4 B6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**21** Installer bremsekaliberens beslag.

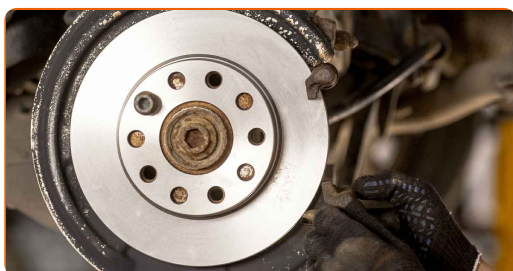


**22** Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

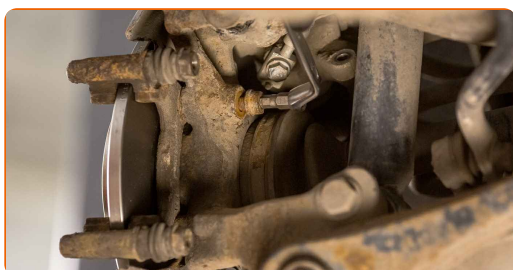

23

Installer bremseklodserne.

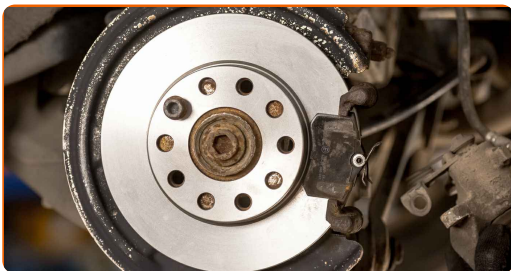

24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




26.1

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




26.2

Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

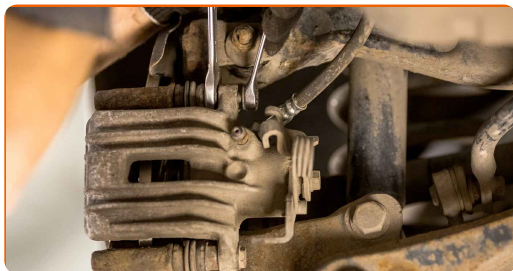


27

Sæt håndbremsekablet fast. Brug lige kærsv skruetrækkere (2 dele).

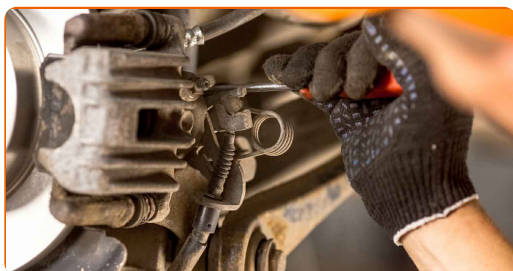

28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

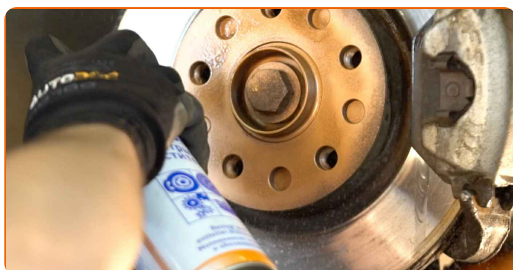

29


Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**30** Installer hjulet.

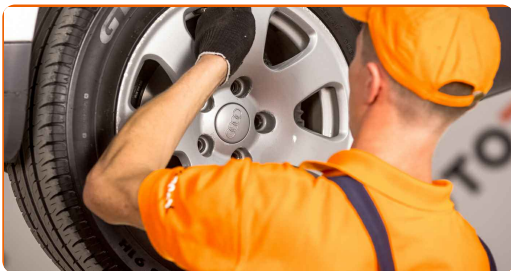


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B6


**31** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**32** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

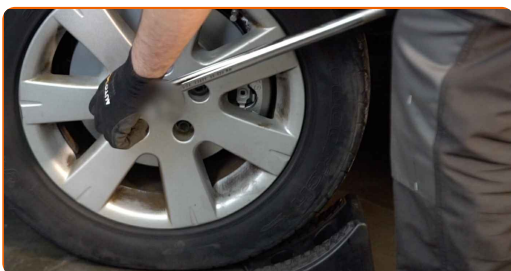

**33** Fjern donkraft og klodser.

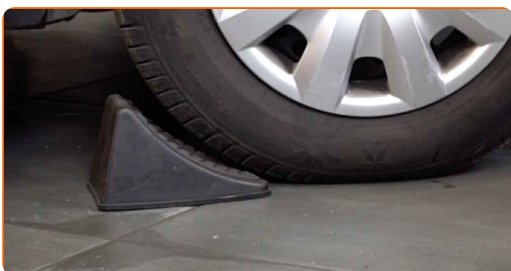


Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

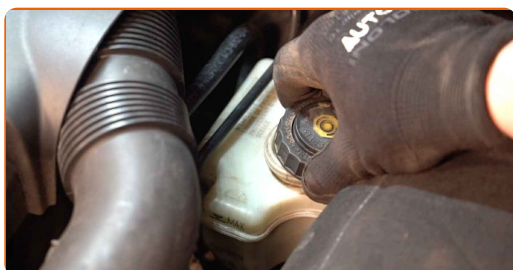

Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B6. Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

35

Luk motorhjælmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6**

**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B6: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.