



Udskift bremseklodser  
for - **Audi A4 B6 Avant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, (+ 111)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A4 B6 AVANT.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

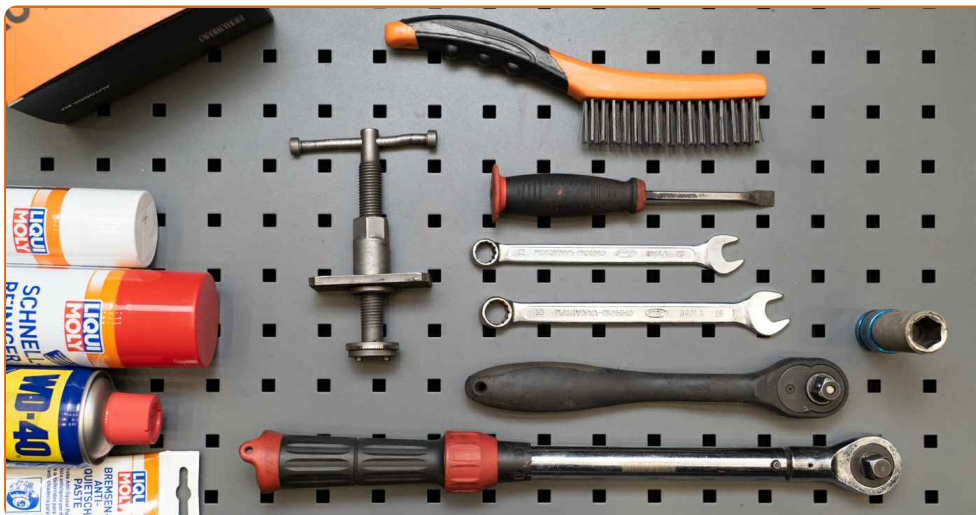

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. Fagfolk anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A4 B6 AVANT. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

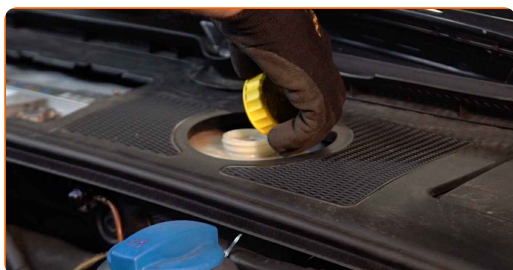


**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

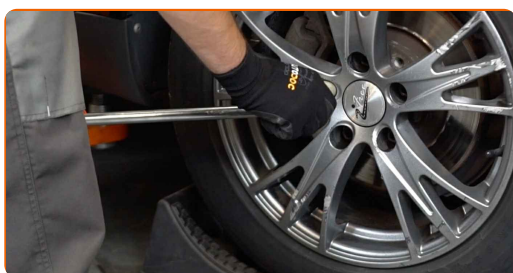

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

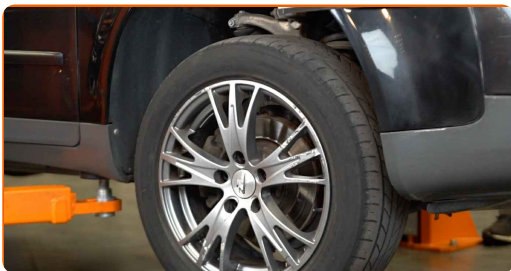

5 Løsen hjulboltene.




**Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.




7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

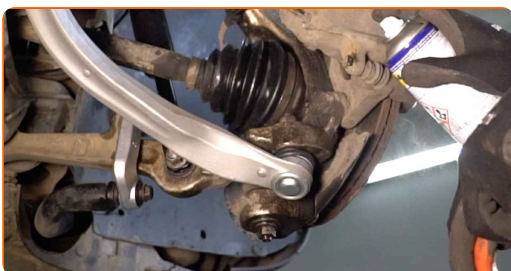


8

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.

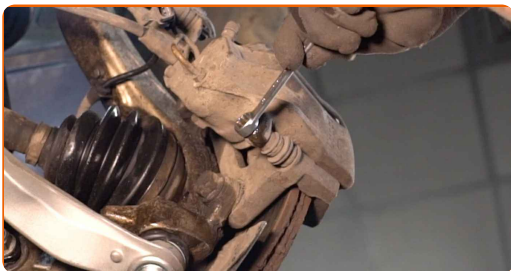

9

Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug et koben.

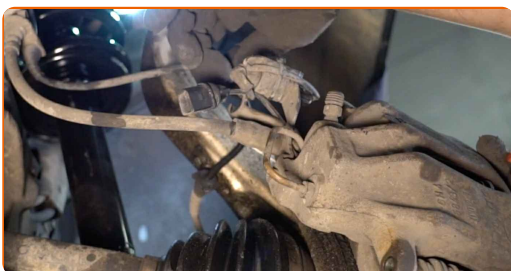


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

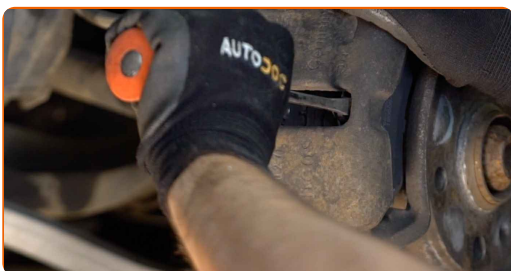

11

Fjern bremsekaliberen.

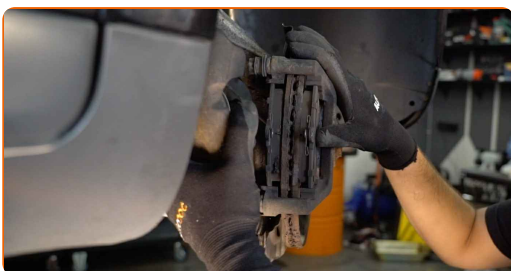


Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12

Fjern bremseklodserne.

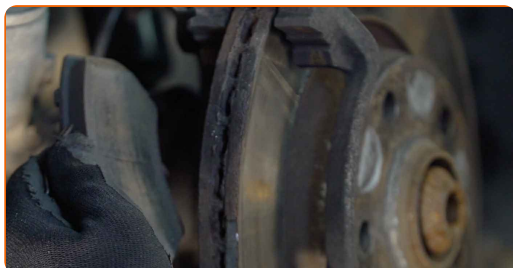

Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.



13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

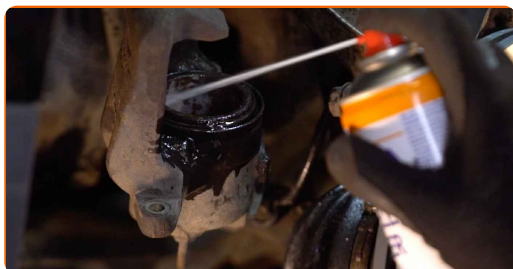


### Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.




15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

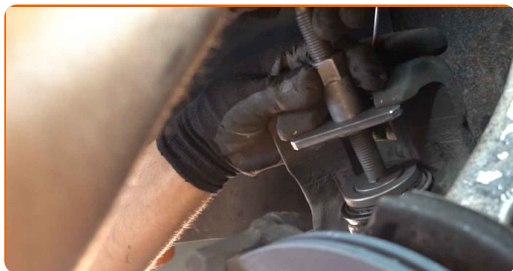

16

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

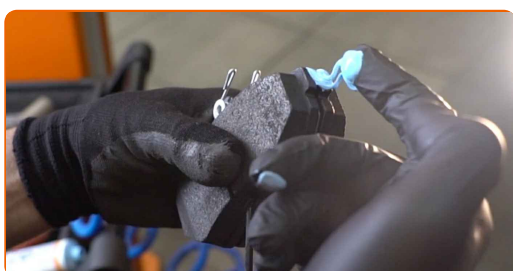


### Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17

Installer de nye bremseklodser.

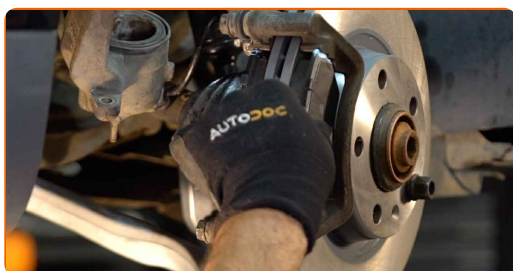

### Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


18

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



19

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

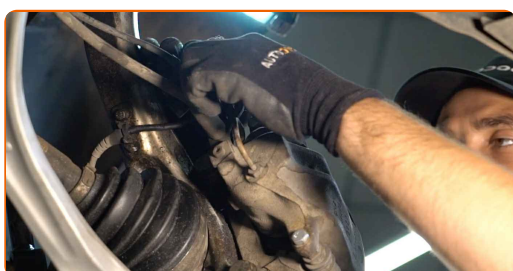

20

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21


Rengør bremseklodsernes overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**22** Installer hjulet.

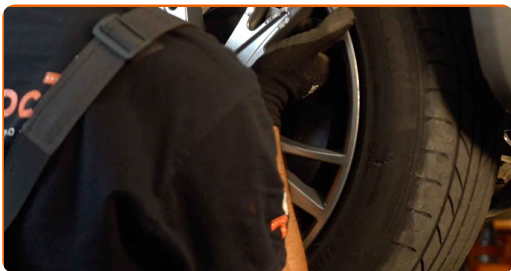

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B6 Avant


**23** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**24** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**25** Fjern donkraft og klodser.

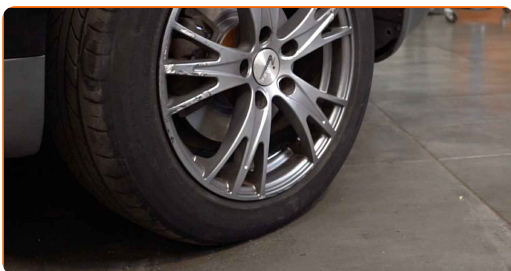


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

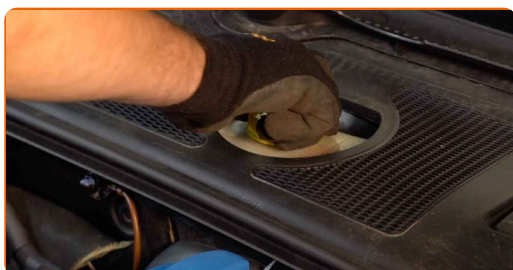

**AUTODOC anbefaler:**

- Audi A4 B6 Avant – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

27

Luk motorhjælmen.

**Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6 AVANT**

**BREMSEKLODSE TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSEKLODSE TIL AUDI A4 B6 AVANT: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.