



Udskift brændstoffilter -
Audi A4 B6 Avant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A4 B6
AVANT. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

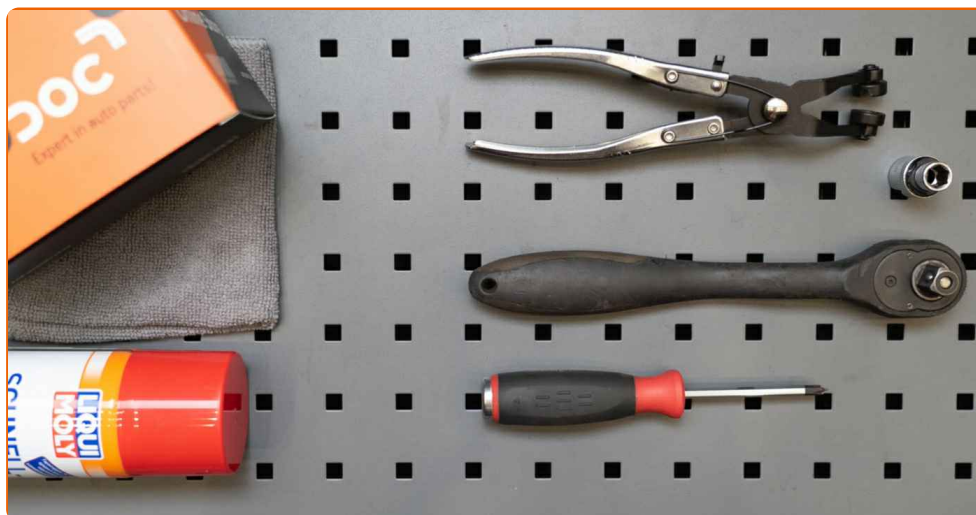

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Spændebåndstænger
- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B6 Avant – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern motordæksel kapperne. Brug en skruetrækker med lige kærv.


4

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10.



5

Fjern motordækslet.

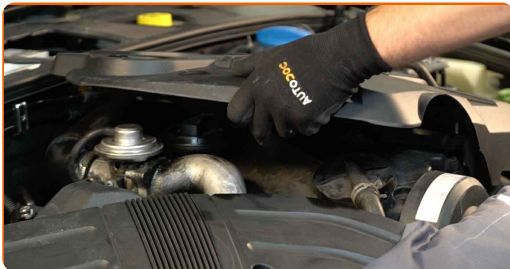


Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


6

Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.

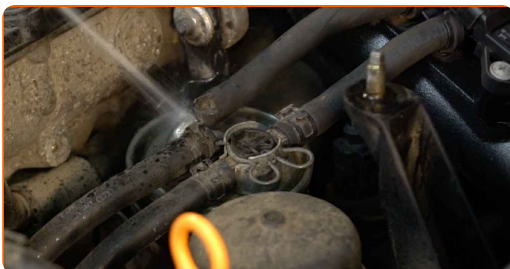

7

Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.

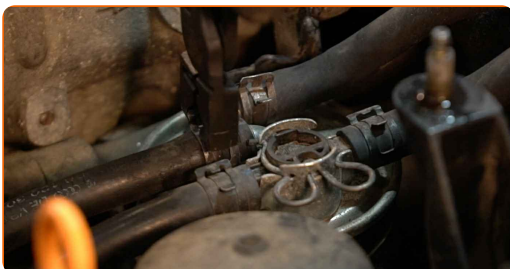

8

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.




Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

9

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.

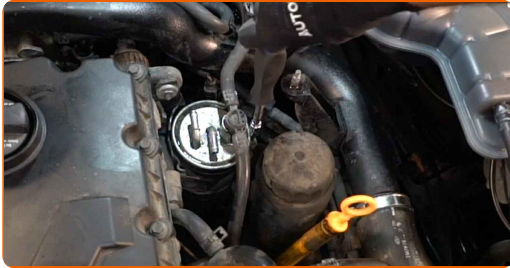


10

Fjern brændstofslangens lynkobling.



11

Afbryd røret fra brændstoffilteret.

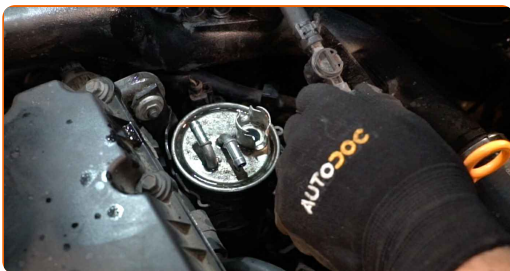

12

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



13

Installer et nyt brændsotfilter.




Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Audi A4 B6 Avant – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


14

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en Phillips skruetrækker.

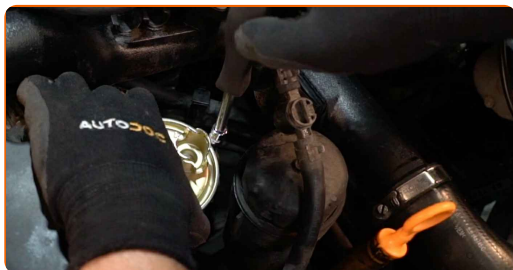


15


Fjern O-ringen. Brug en skruetrækker med lige kær.

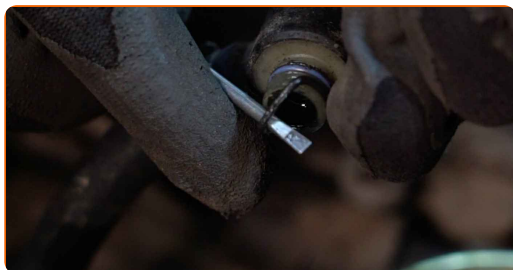


16 Installer ny O-ring.

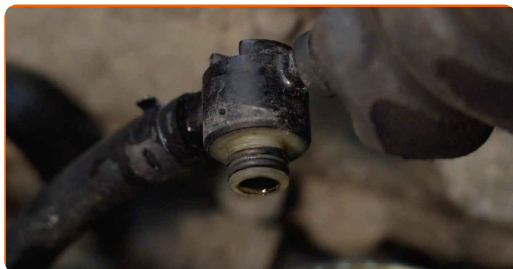


17 Fastgør røret til brændstoffilter.

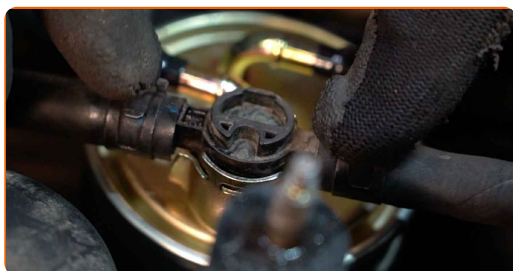


18 Forbind brændstofslangens lynkobling.

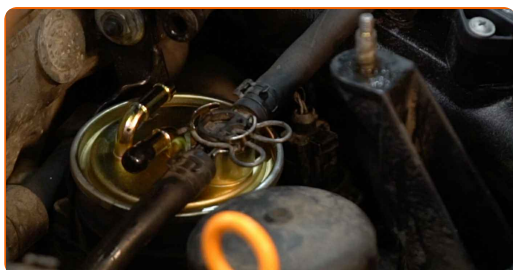

19 Fastgør slangerne til brændstoffilteret.

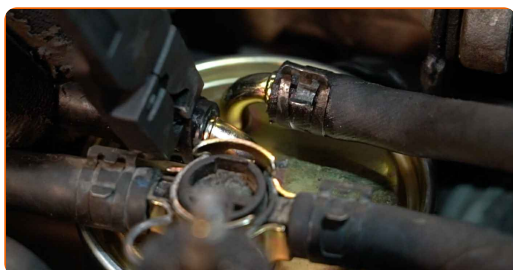

20 Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.

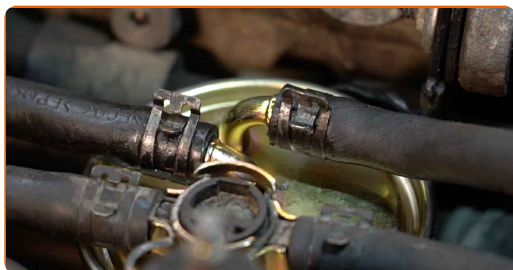

21

Monter motordækslet og fastgør den.




Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

22

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.

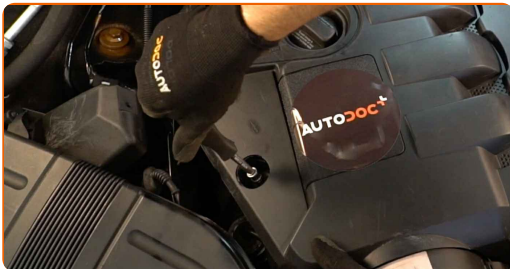


23

Installer motordæksel kapperne.


Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.


- 24 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

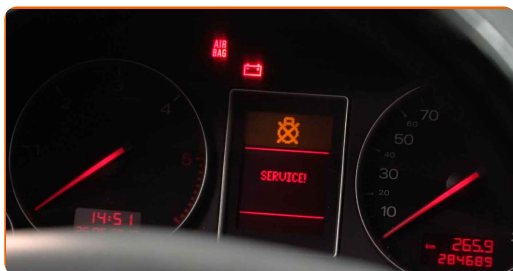


- 25 Sluk motoren.

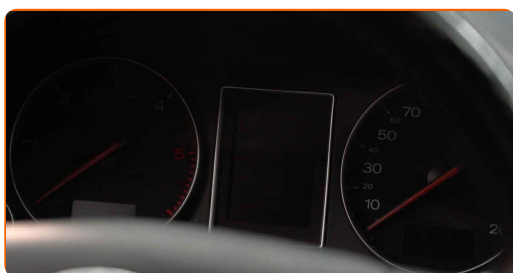

- 26 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

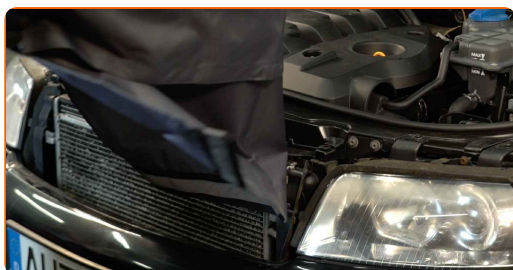

- 27 Luk motorhjelmen.

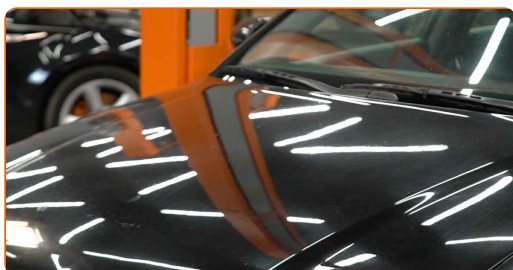

Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6 Avant. Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6 AVANT

BRÆNDSTOFFILTER TIL AUDI: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL AUDI A4 B6 AVANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.