



Udskift bremseskiver for -
BMW E82 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 120d 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 120i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 125i 3.0, BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 118i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 120d 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 118d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 120i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 128i 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW E82. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Bremsstempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – BMW E82. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen BMW E82 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW E82. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Fjern vinduesvisker arm dækslet.

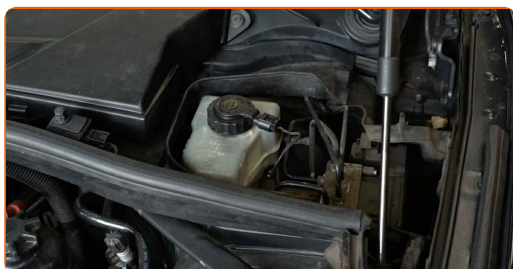

4

Løsen bremsebeholderens dæksel.

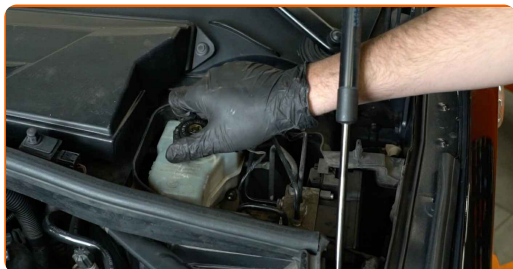


5

Sikre hjulene med klodser.



6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

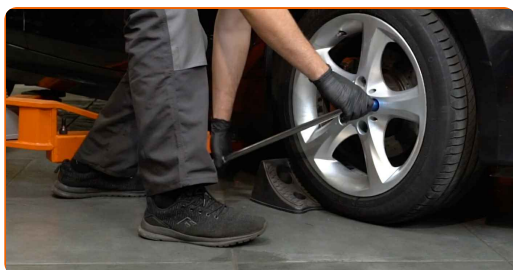


7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



8

Løsen hjulboltene.

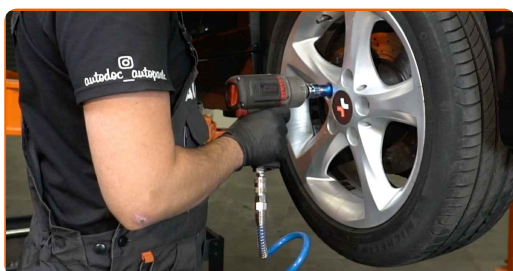

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. BMW E82

9

Fjern hjulet.




10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.




11

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

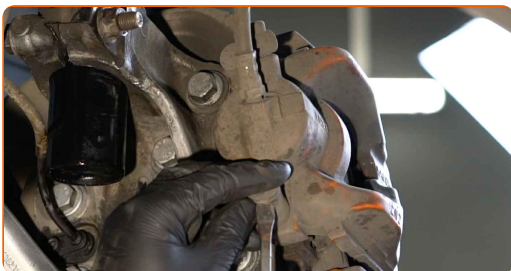


12

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

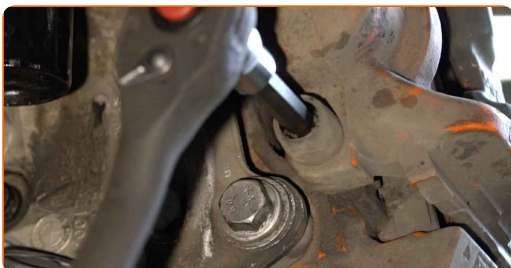


13

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

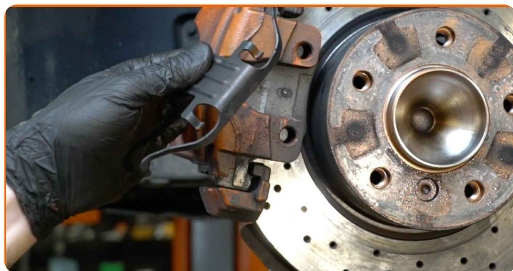

14

Fjern bremsekaliberen.

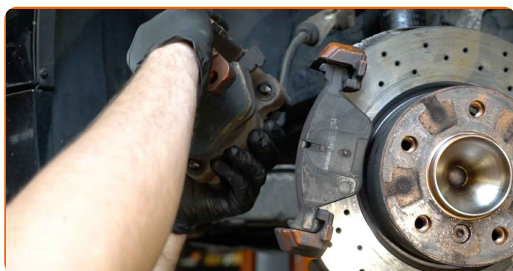

Udskiftning: bremseeskiver – BMW E82. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15 Fjern bremseklodserne.




16 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

17 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



18 Fjern kaliberens beslag.

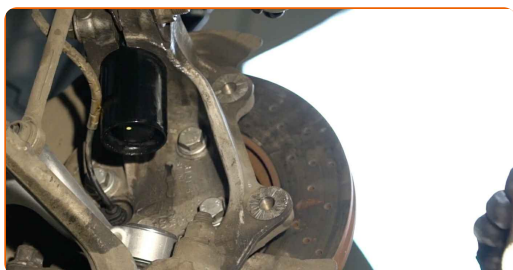

19 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

20 Skru bremsekivens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en slagskruetrækker.




21 Fjern bremseskiven.




22 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



23 Installer bremseskiven.

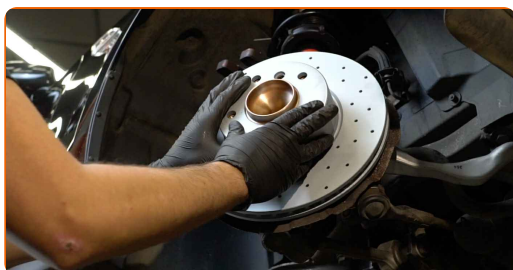

24 Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

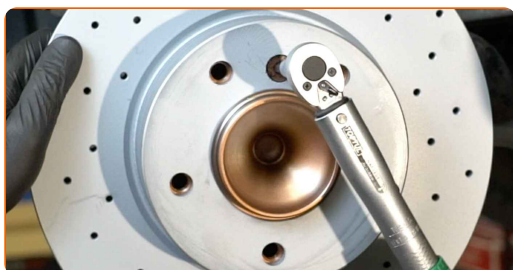

25

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekiver – BMW E82. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


26

Installer bremsekaliberens beslag.

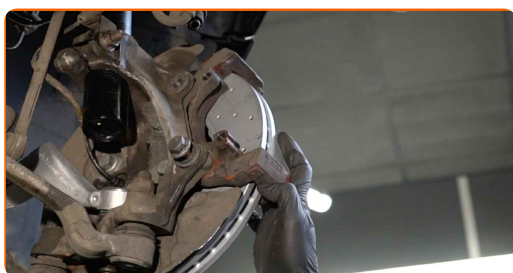


27

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

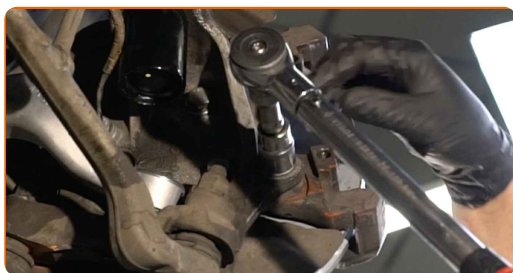

28

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

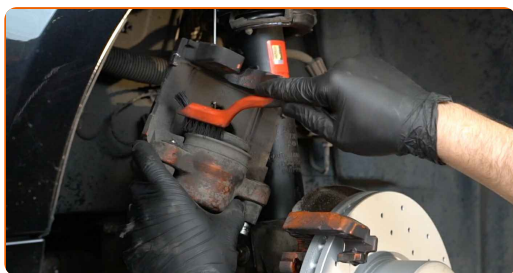


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – BMW E82. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

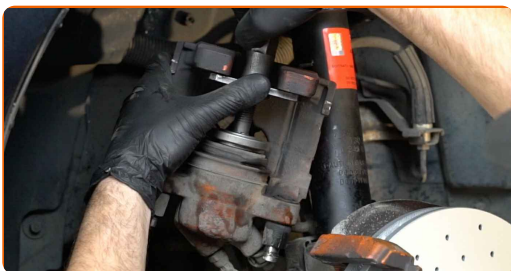


30

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




31

Installer bremseklodserne.

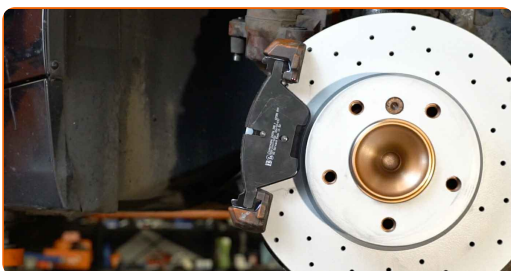


32


Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

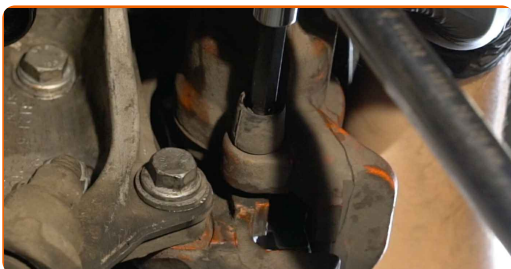

33 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

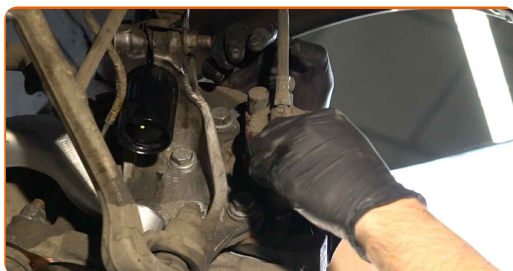

34 Monter bremsekaliberens holdefjeder.

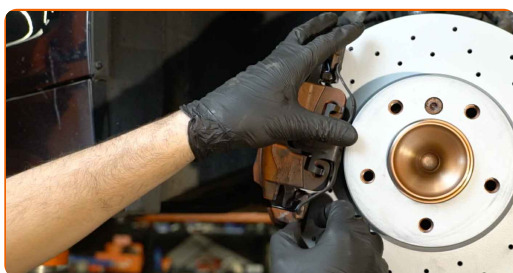

35 Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



36 Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklaver – BMW E82. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


37 Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – BMW E82. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

38 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

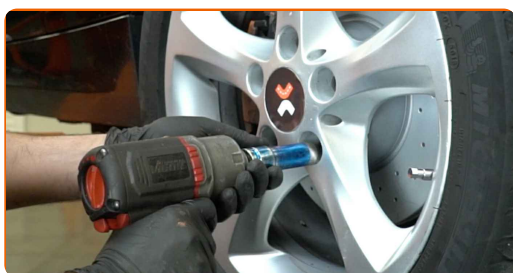

39 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



40

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseklodser – BMW E82. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.


41

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

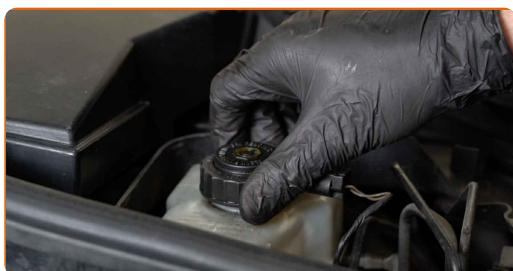

42

Installer vinduesvisker arm dækslet.

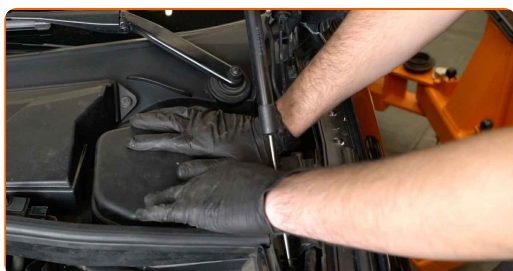

43

Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelmen.



AUTODOC anbefaler:

- BMW E82 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E82

BREMSESKIVER TIL BMW: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL BMW E82: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.