




Udskift brændstofpumpe
- **BMW 5 Sedan (E39) |**
Brugermanvising

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

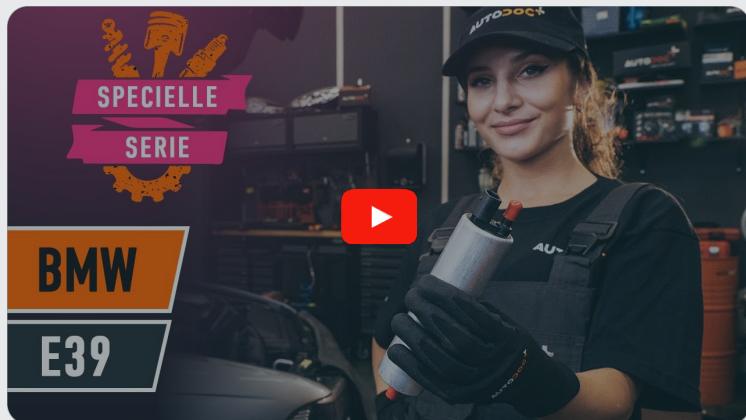

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFPUMPE – BMW 5 SEDAN (E39). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.5
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Panelclip tang
- Væskebeholder
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: brændstofpumpe – BMW 5 Sedan (E39). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW 5 Sedan (E39) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Sikre hjulene med klodser.
- 2 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.
- 3 Skru befæstigelserne af på det beskyttende plastik dæksel på bilen. Brug en topnøgle №8. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle. Brug en Phillips skruetrækker. Brug et panelclip værktøj.




- 4 Fjern det beskyttende plastik dæksel fra bilen.



5

Skru brændstofpumpens beslag af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

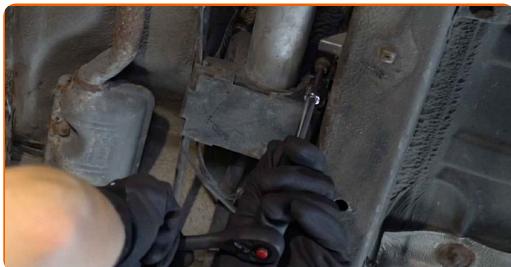**6**

Fjern brændstofpumpebeslaget.

**7**

Løsn klemmerne på brændstofledningerne. Brug en topnøgle №5. Brug en skraldenøgle.

**8**

Klargør en beholder til væske.

**9**

Fjern brændstofledningerne fra brændstofpumpen.



10

Afmonter stikket til brændstofpumpen.

**11**

Fjern brændstofpumpen sammen med holderen.

**12**

Fjern brændstofpumpen fra holderen.

**13**

Behandl stikket til brændstofpumpen. Brug elektronik kontaktspray.

**14**

Fastgør stikket til brændstofpumpen.



15

Fastgør brændstofledningen til brændstofpumpen.

**16**

Installer en ny brændstofpumpe i holderen.

**17**

Fastgør brændstofledningen til brændstofpumpen.

**18**

Skru klemmerne på brændstofledningen i. Brug en topnøgle №5. Brug en skraldenøgle.

**19**

Installer brændstofpumpen sammen med holderen.

20

Installer brændstofpumpeholderen.

**21**

Skru brændstofpumpens beslag fast. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

**22**

Geninstaller det beskyttende plastik dæksel på bilen.

**23**

Skru befæstigelserne ind på bilens beskyttende plastik dæksel. Brug en topnøgle №8. Brug en topnøgle №10. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skraldenøgle.

**24**

Sænk bilen.

25

Fjern donkraft og klodser.

26 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Det er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

27 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFPUMPE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.