



Udskift brændstoffilter -
BMW 5 Sedan (F10) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 520d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 518d 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 520 d, BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW 5 SEDAN
(F10). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T40
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Flad Skruetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW 5 Sedan (F10) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


2 Klargør en beholder til væske.



3 Fjern låsenringen til brændstoffryregulator låseclips. Brug en skruetrækker med lige kær.



4 Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en skruetrækker med lige kær.

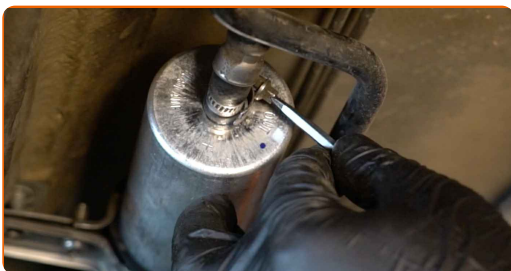

5

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



6

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.



Udskiftning: brændstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



8

Skrue boltene af luftfilterbeslaget. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.



10

Monter brændstoffilterets holdebeslag.



11

Skrue boltene på filterbeslaget. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



12

Installer et nyt brændsotfilter.



Udskiftning: brændstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- BMW 5 Sedan (F10) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

13

Fastgør slangerne til brændstoffilteret.




14

Påsæt låseringen til brændstofftrykregulator låseclips.




15

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

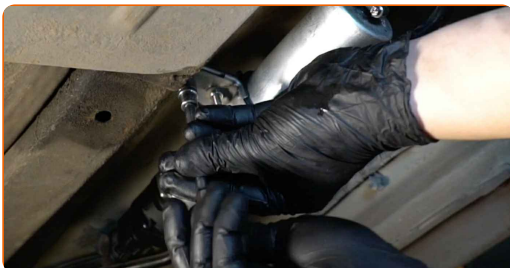

16

Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en skruetrækker med lige kærv.

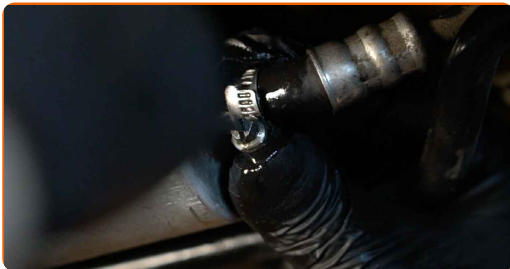

17

Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug universal rengøringsmiddel.



18

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.



19

Sænk bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

20 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

21 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.