



Udskift brændstoffilter -
Audi A6 4F2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A6 4F2.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Torx bits T25
- Skruenøgle nr.10
- Flad Skruetrækker
- Spændebåndstang
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A6 4F2. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern motordækslet.

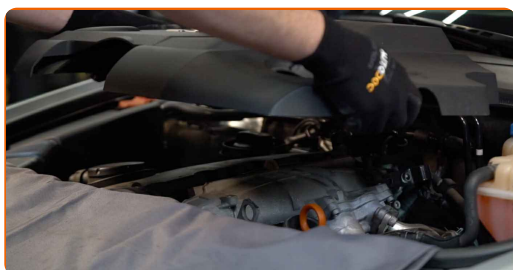

Udskiftning: brændstoffilter – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

4

Skru befæstigelse af til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25.




5

Fjern kølervæskebeholderen.



6


Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.

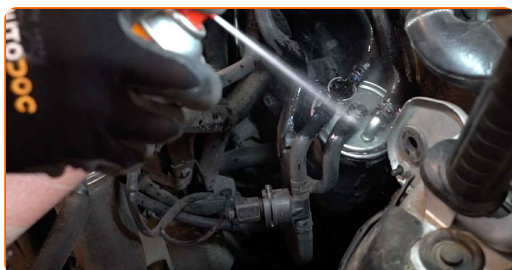

7

Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug spændebåndstænger.


8 Afbryd røret fra brændstoffilteret.

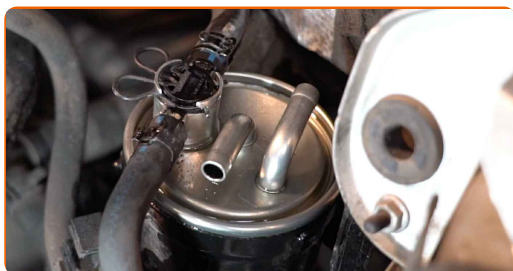


Udskiftning: brændstoffilter – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

9 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°10.

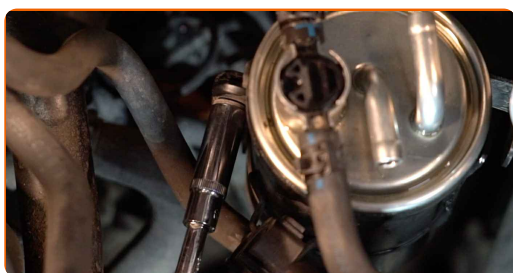

10 Afbryd røret fra brændstoffilteret.

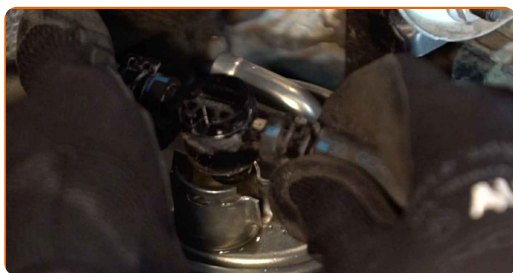


11 Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.




12 Fjern O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.



13 Installer ny O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.

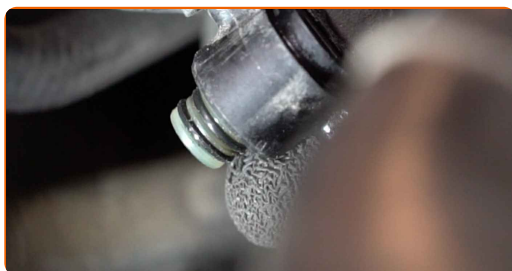


14 Installer et nyt brændstoffilter.

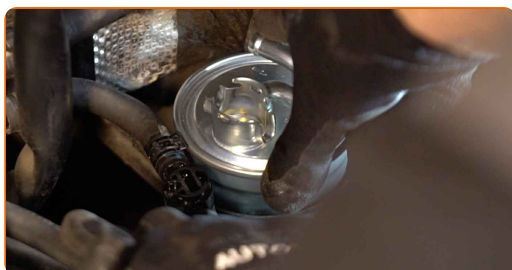

Udskiftning: brændstoffilter – Audi A6 4F2. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Audi A6 4F2 – Det er vigtigt at der kun bruges høj kvalitet bildele.

15 Fastgør røret til brændstoffilter.

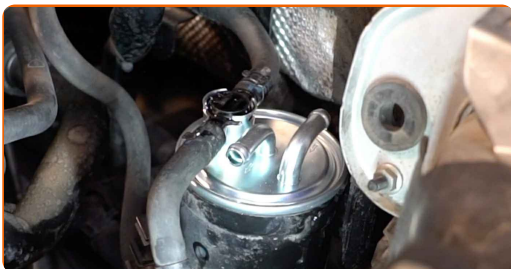

16 Fastgør røret til brændstoffilter.



17 Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°10.




18 Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug spændebåndstænger.




19 Installer kølervæskebeholderen.



20 Skru befæstigelseerne ind til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25.

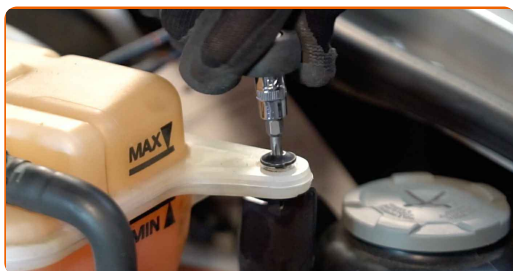

21 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

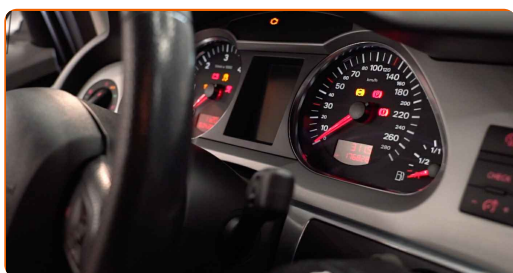

22 Sluk motoren.



23 Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: brændstoffilter – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



25

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – Audi A6 4F2. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 4F2

BRÆNDSTOFFILTER TIL AUDI: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL AUDI A6 4F2: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.