



Udskift luftfilter -
CITROËN C4 II (B7) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN C4 II (B7).
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №7
- Torx bits T25
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – CITROËN C4 II (B7). AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN C4 II (B7).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Løsne skrueerne til bremsebeholderen (2 styk). Brug Torx T20.




4 Fjern bremsebeholderen. Flyt den til side.

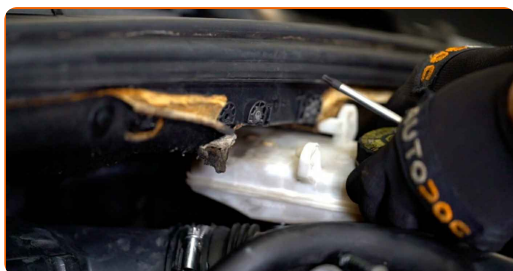

5 Løsen klemmen og fastgørelsen på luftfilterindsugningsrøret. Brug en kombinøgle N° 7.

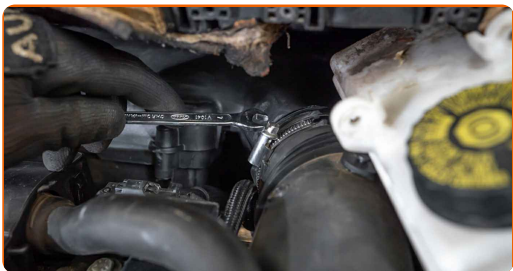

6 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. (3 styk). Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

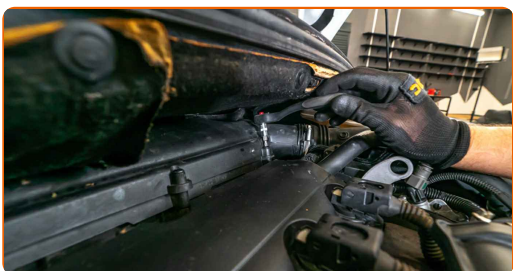


7 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



8 Tag filterets låg af.



9 Fjern filterelementet fra filterhuset.

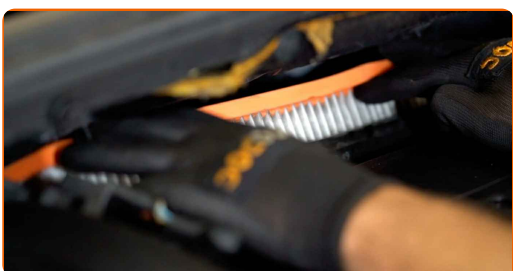

10

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – CITROËN C4 II (B7). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




Udskiftning: luftfilter – CITROËN C4 II (B7). Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




13 Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet (3 styk). Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

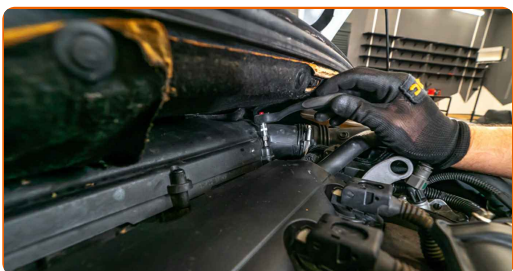

14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



15 Stram klemmen og befæstigelse på luftfilterindsugningsrøret. Brug en kombinøgle № 7.

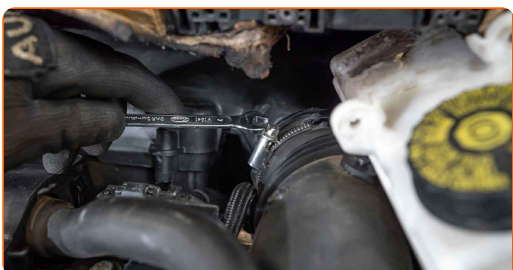


16 Installer bremsevæskebeholderen.



17

Stram bremsevæskebeholderens skruer (2 styk). Brug Torx T20.

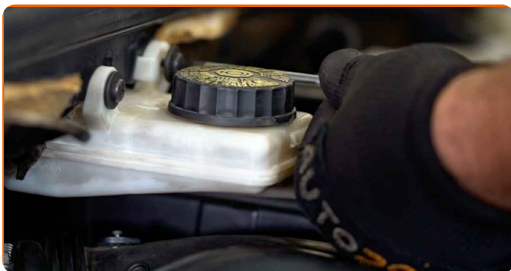

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.