



Udskift luftfilter -
CITROËN DS4 |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN DS4 2.0 HDi 165, CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135, CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180, CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN DS4.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – CITROËN DS4. Råd fra AUTODOC:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN DS4. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

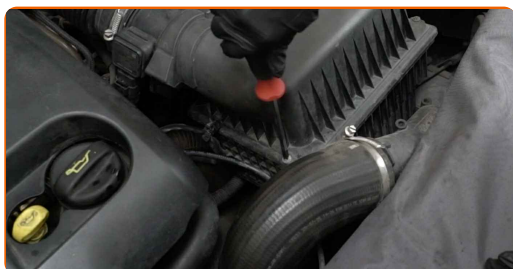


4 Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.

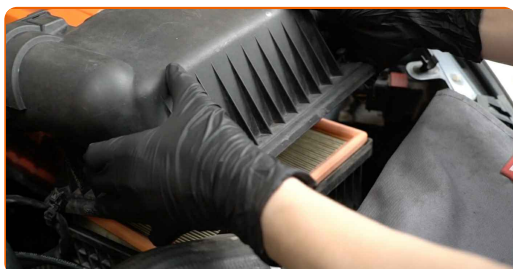


5 Fjern filterelementet fra filterhuset.

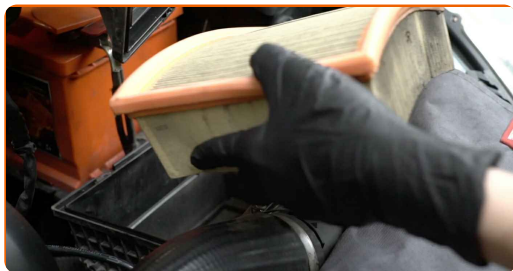

6 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

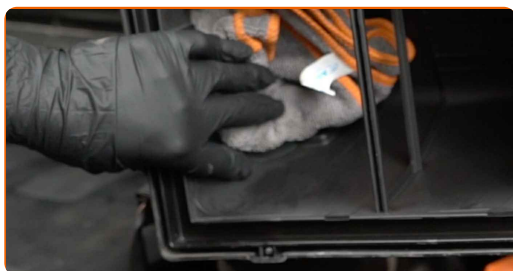

7 Rengør luftfilterdækslet og huset.

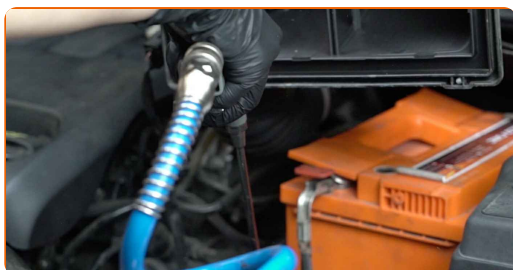

Udskiftning: luftfilter – CITROËN DS4. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.


8

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.



9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

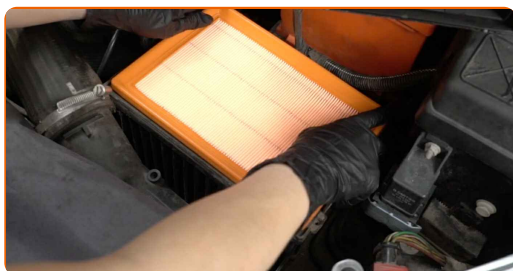

AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – CITROËN DS4.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




Udskiftning: luftfilter – CITROËN DS4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

11

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

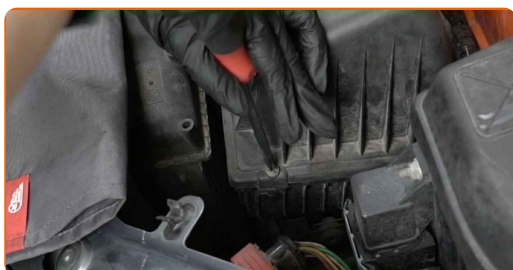**12**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.