



Udskift bærekugle for -
CITROËN DS4 |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN DS4 1.6 VTi 120, CITROËN DS4 1.6 THP 155, CITROËN DS4 1.6 THP 200,
CITROËN DS4 1.6 HDi 110, CITROËN DS4 2.0 HDi 165, CITROËN DS4 1.6 THP 160,
CITROËN DS4 1.6 HDi 115, CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135, CITROËN DS4 1.6
HDI 90

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende
bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – CITROËN DS4.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

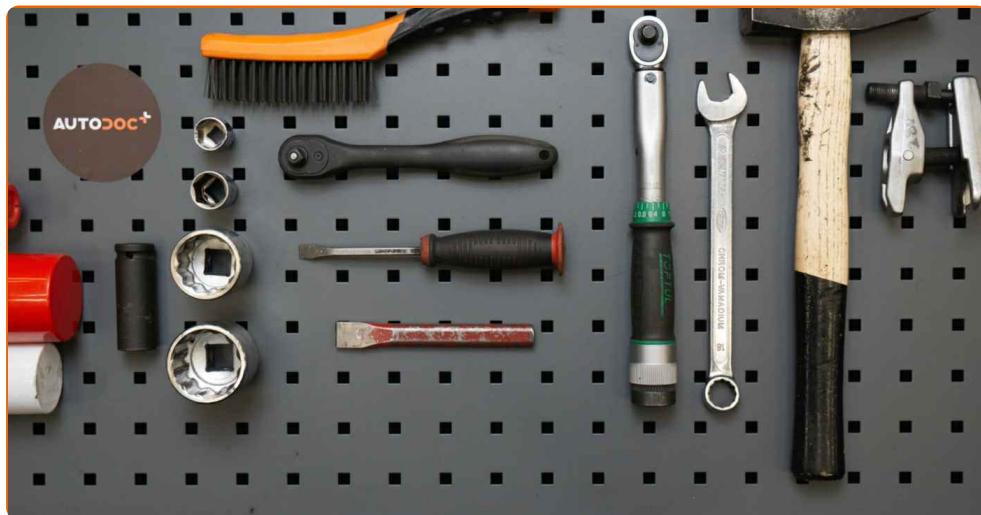

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.36
- Skruenøgle nr.41
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Fladmejsel
- Dorn
- Kaben
- Kugleledsaftrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bærekugle – CITROËN DS4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre kugleled.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – CITROËN DS4. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.



2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
CITROËN DS4

5

Fjern hjulet.



6

Rengør låsesplitten på drivakslen. Brug en stålbørste.



7

Fjern låsesplitten på drivakslen. Brug en drivdorn.



8

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle №36. Brug en skraldenøgle.




10

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

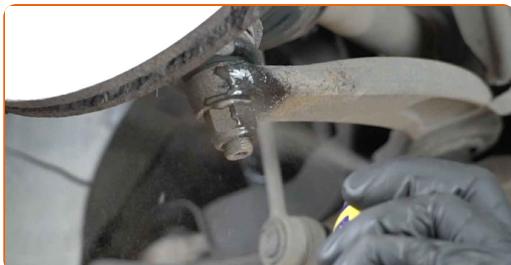


11

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle №21. Brug en vridenøgle.

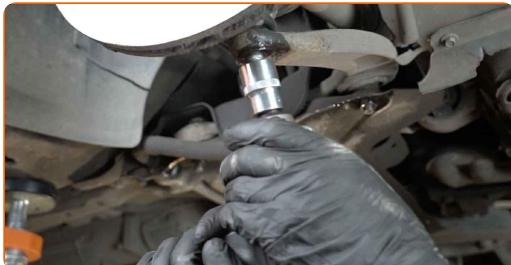

12

Tag det sfæriske led af armen. Brug en lejeaftrækker.

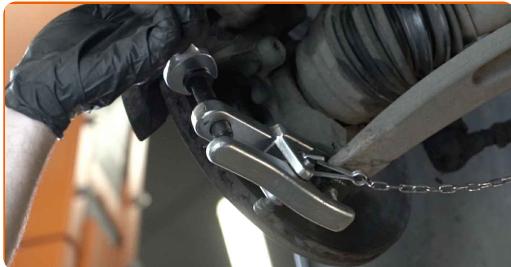

13

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



14

Tag det sfæriske led af armen. Brug et koben.



15

Fjern støtten fra under styrekuglen.



Udskiftning: bærekugle – CITROËN DS4. AUTODOC anbefaler:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

16

Fjern kugleled møtrikken. Brug et koben.

**17**

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

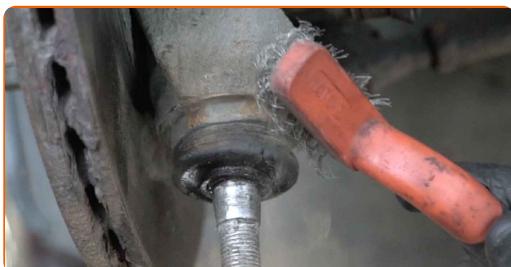**18**

Pres kugleleddet ud. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

**19**

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №41. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern kugleleddet.




21

Rengør kugleleddets montagesæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



22

Installer et nyt kugleled.

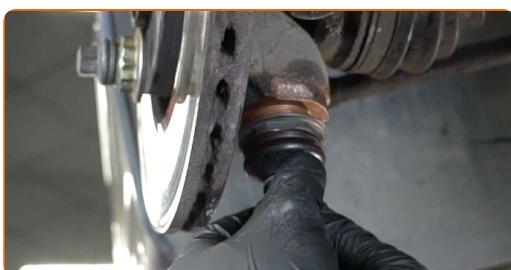

Udskiftning: bærekugle – CITROËN DS4. Råd fra AUTODOC:

- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

23

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №41. Brug en momentnøgle. Stram den til 230 Nm moment.



24


Pres kugleleddet ind. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

**25**

Installer kugelled låsemøtrikken. Brug et koben.

**26**

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

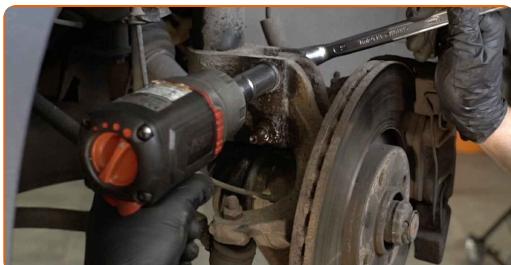**27**

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.


28

Fjern befæstigelsesboltene.



29

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

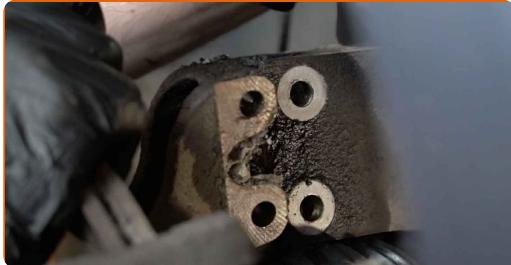

30

Fastgør styrekuglen til bæreammen.



31

Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- CITROËN DS4 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

32

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



33

Installer fastgørelselsboltene.

**34**

Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**35**

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.


**36**

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle №36. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.



37

Installer låsesplitten på drivakslen. Brug et koben. Brug en hammer.

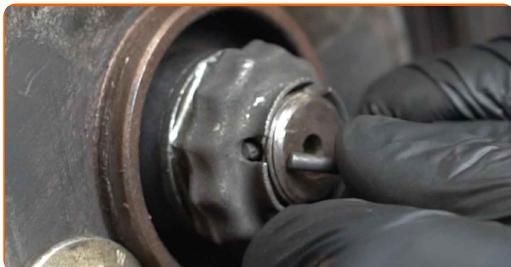

38

Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




39

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



40

Behandel befæstigelserne til kugleleddet. Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

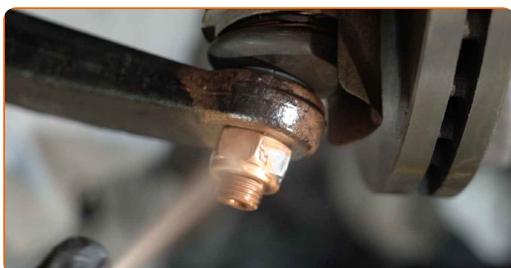

41

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



42

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



43

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bærekkugle – CITROËN DS4. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

44

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN DS4

45

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



46

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



47

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREKUGLE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.