



Udskift motorolie og filter
- **Honda Civic 8** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV notchback (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – HONDA CIVIC 8.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- Oilefilter nøgle 65-14F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Civic 8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – HONDA CIVIC 8. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

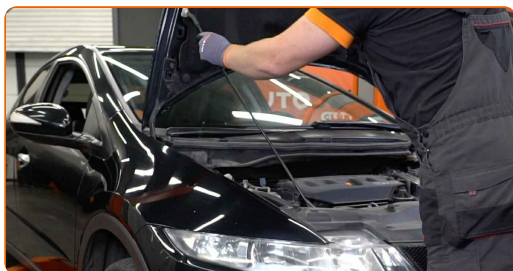


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

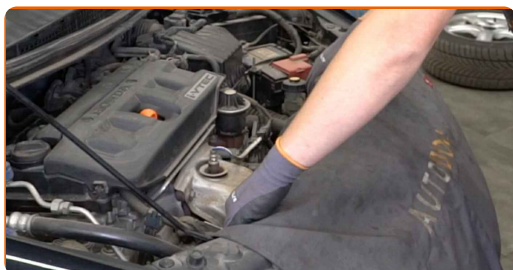


3

Løsen oliedæksel.

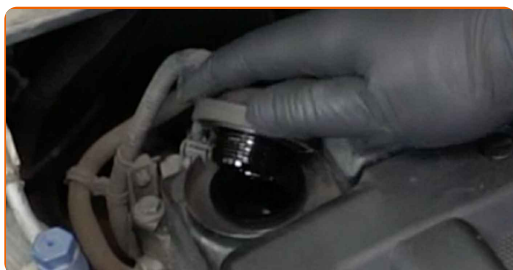

4 Træk oliepinde op.

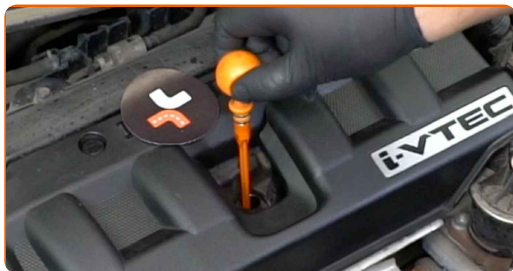


5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

6 Understøt motorens bundplade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

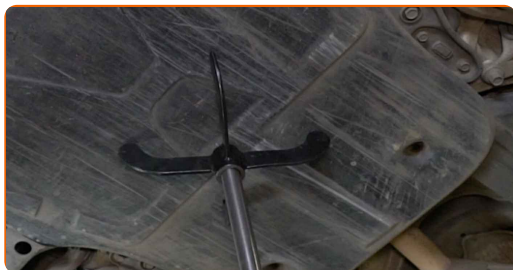

7 Odšroubujte upevňovací prvky spodního krytu motoru. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- Hold godt fast i motorens bundplade, når du skruer fastgørelseselementerne af og sænker den hydrauliske donkraft til gearkassen, for at undgå skade.


8

Sænk den hydrauliske donkraft sammen med bundpladen.




9

Odstrånte spodní kryt motoru.

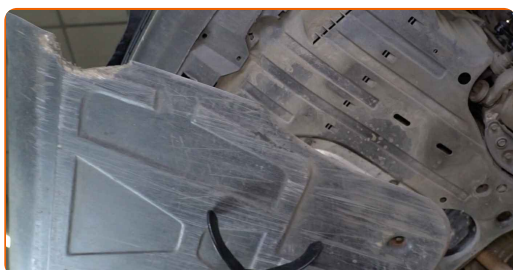


10

Understøt bundpladen under bundkarret. Brug en hydraulisk løfteenhed.

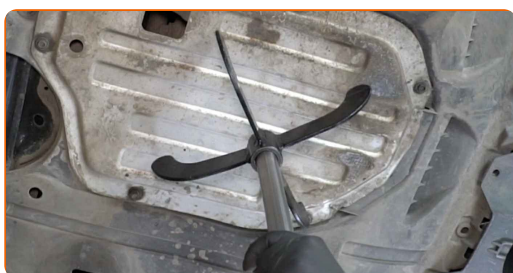

11

Skrue fastgørelserne til bundpladen under bundkarret af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

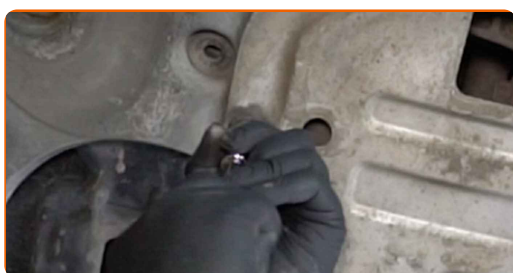


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå personskade skal du holde fast i bundpladen, når du skruer skrueerne af og sænker den hydrauliske donkraft.

12 Sænk den hydrauliske donkraft ned sammen med bundpladen.


13 Fjern bundplade under bundkarret.

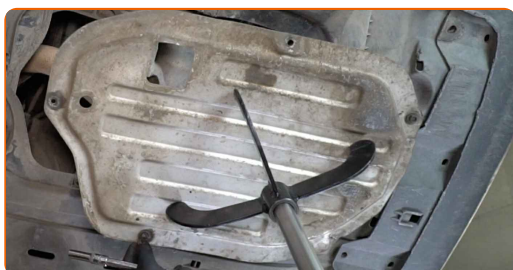

14 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.



15 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

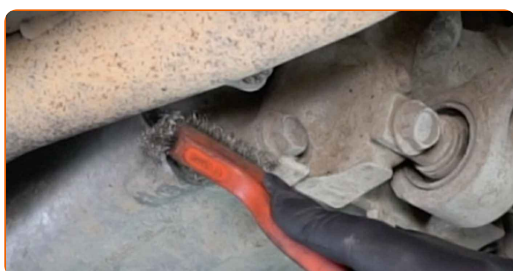


16

Skru bundkar proppen ud. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



17

Dræn den brugte olie.

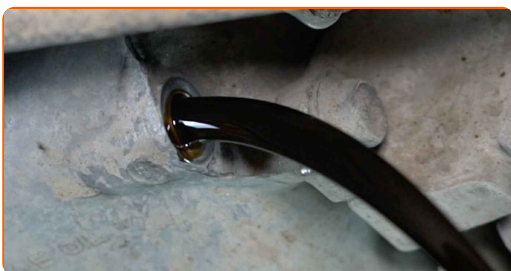


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Civic 8. Råd:


- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

18


Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

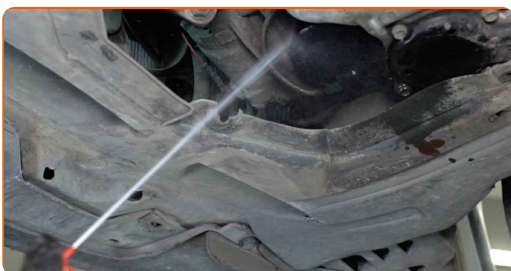

19 Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

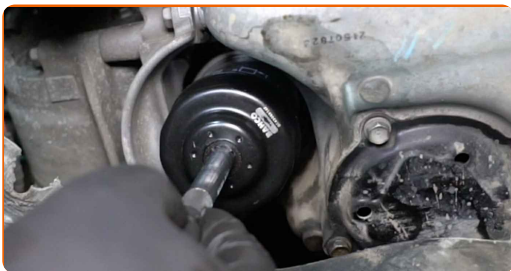

20 Fjern oliefilteret.

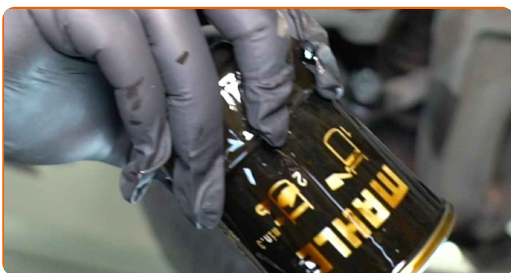


21 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.




22 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.


23 Installer et nyt oliefilter.

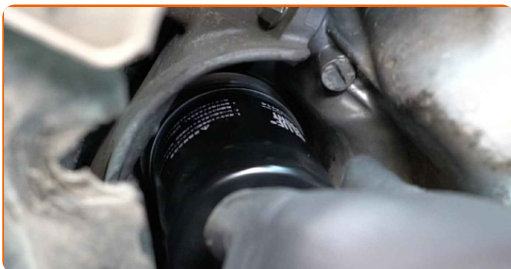


- 24** Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

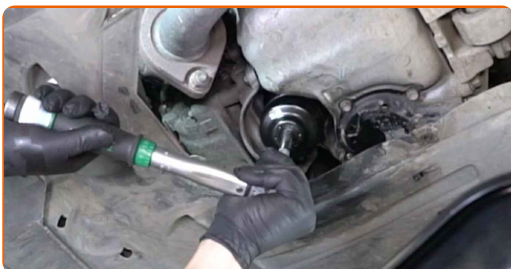


- 25** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

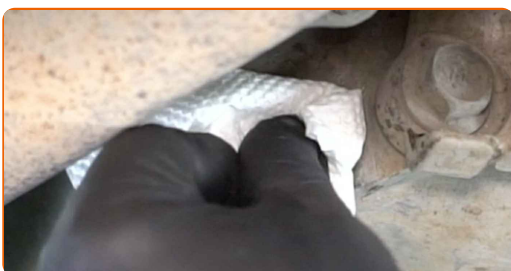

- 26** Rens proppen og påsæt en ny O-ring på den.

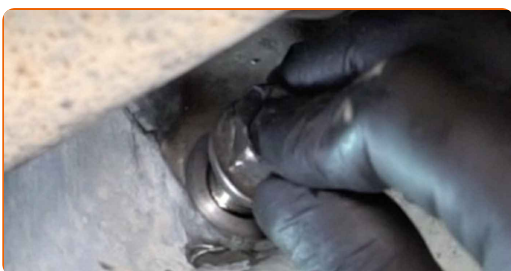


- 27** Genisæt bundkar skruen og stram den til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

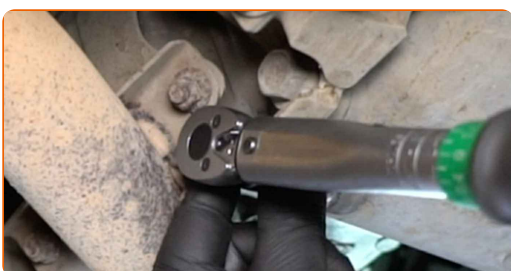

28

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

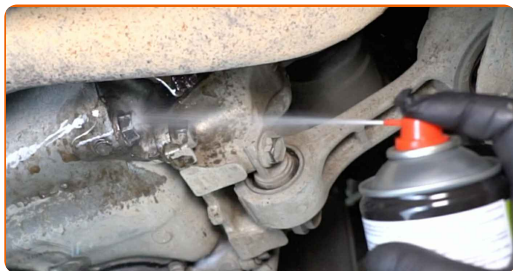


29

Genmonter bundpladen under bundkarret.


30

Understøt bundpladen under bundkarret. Brug en hydraulisk løfteenhed.

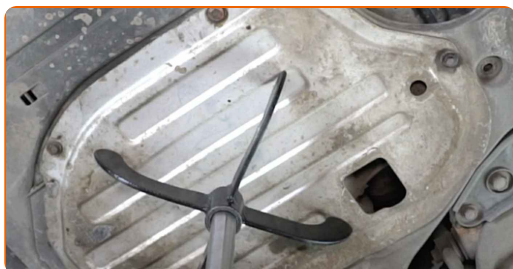


31

Skru fastgørelserene til bundpladen i. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

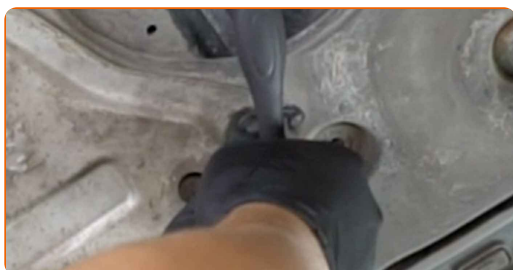

32

Fjern den hydrauliske donkraft.

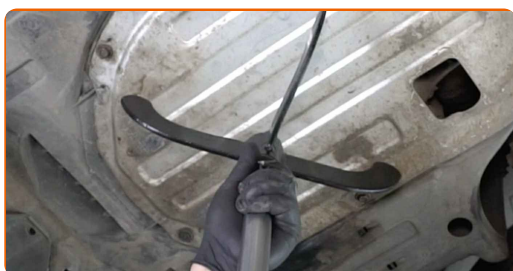

33

Nainstalujte spodní kryt motoru.

34 Understøt motorens bundplade. Brug en hydraulisk løfteenhed.




35 Utáhněte upevňovací prvky spodního krytu motoru. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




36 Fjern den hydrauliske donkraft.

37 Sænk bilen.

38 Fjern oliepåfyldningshætten.

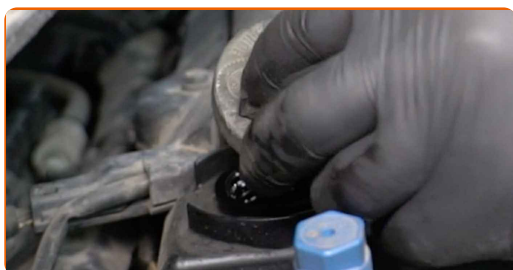


39 Indsæt tragten.

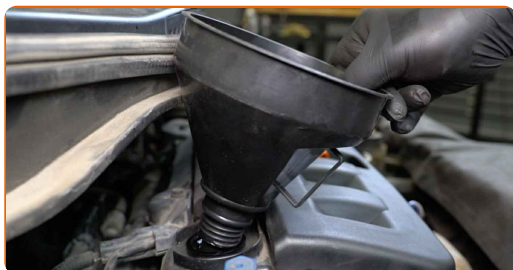

40

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3,7 l.

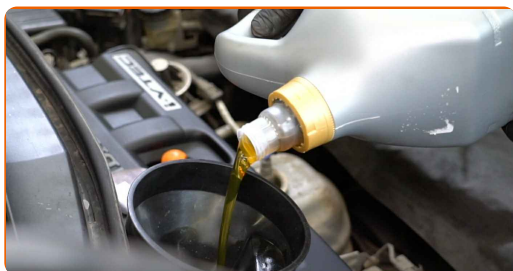


Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Civic 8. Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

41

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde.

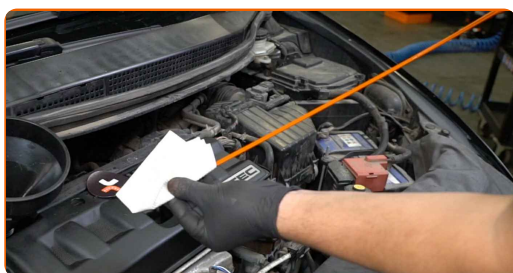


AUTODOC anbefaler:

- Tilføj olie om nødvendig.
- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

42

Påsæt oliefilter dækslet.

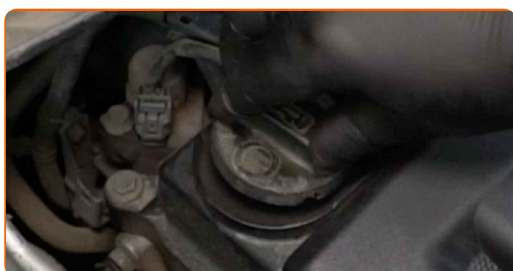

43

Stram oliedæksel til.



44

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampe er gået ud, stop motoren.




Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Civic 8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselsslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

45

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

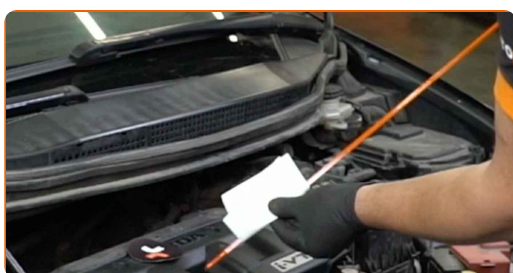

Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

46 Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

47 Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

48 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

49 Luk motorhjelmen.

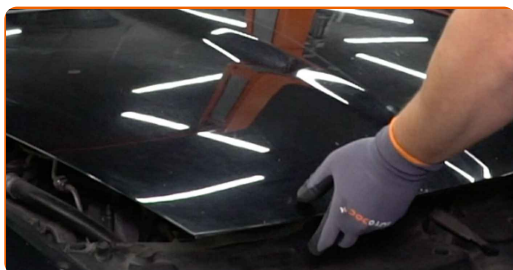

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda Civic 8. Råd fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL HONDA CIVIC 8](#)[OLIEFILTER TIL HONDA: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL HONDA CIVIC 8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.