



Udskift bremseklodser  
for - **Honda Civic 8 |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – HONDA CIVIC 8. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åben motorhjelmen.



2

Fjern forseglingen fra kølergrillen.



3

Fjern plastikpanelet.

**4**

Løsen bremsebeholderens dæksel.

**5**


Sikre hjulene med klodser.

**6**

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.

**7**

Hæv bilen.

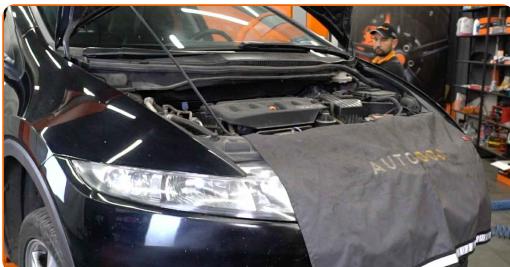

### Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

8

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


9

Fjern hjulet.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

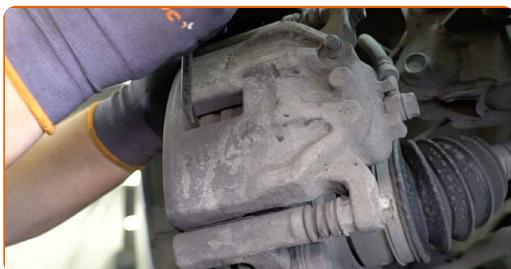

11

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle №17. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern befæstigelsesboltene.

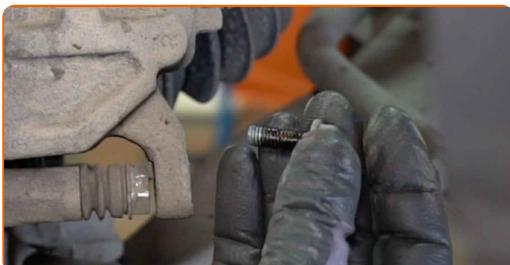

14

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Fjern bremseklodserne.

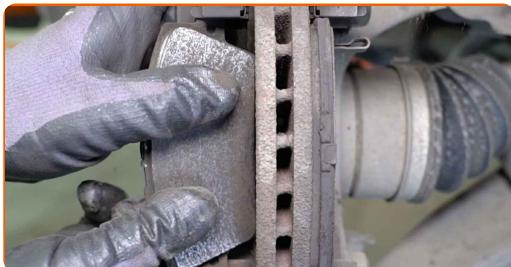

#### AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

16

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

#### Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



18

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



19

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



### AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

20

Installer nye bremseklodser.



21

Installer bremsekaliberen og stram til.



**22**

Installer fastgørelselsboltene.

**23**

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle №17. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

**24**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

**25**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

**26**

Påsæt hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Honda Civic 8

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.



## AUTODOC anbefaler:

- Uden at starte motoren, så træd på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



31

Montér plastikpanelet.

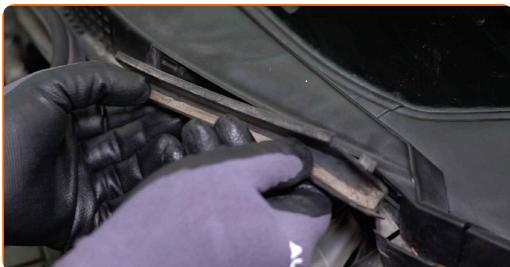

32

Installer kølergrillens forsegling.

33

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.  
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL HONDA CIVIC 8****BREMSEKLODSER TIL HONDA: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL HONDA CIVIC 8: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.