



Udskift bremseklodser
bag - **Honda Civic 8** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – HONDA CIVIC 8.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Honda Civic 8.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åben motorhjelmen.

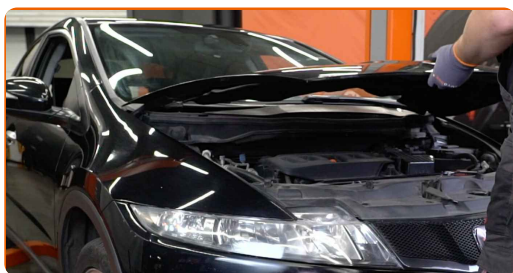

2 Fjern forseglingen fra kølergrillen.



3 Fjern plastikpanelet.

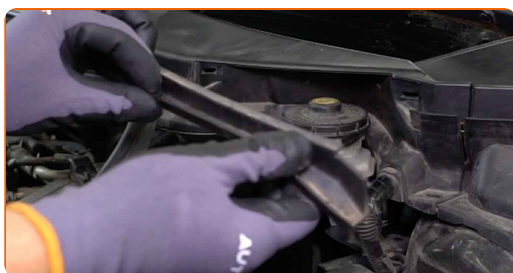

4 Løsen bremsebeholderens dæksel.



5 Sikre hjulene med klodser.

6 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



7 Hæv bilen.



Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

8

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Honda Civic 8

9

Fjern hjulet.

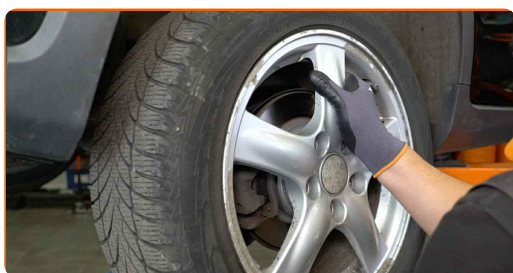

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.


11

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

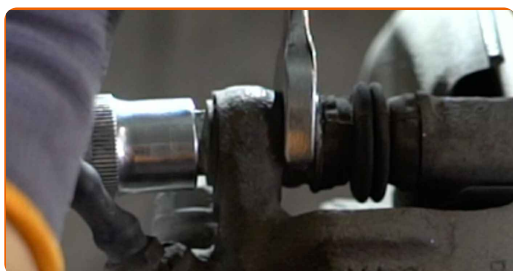

13

Fjern befæstigelsesboltene.



14

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Fjern bremseklodserne.

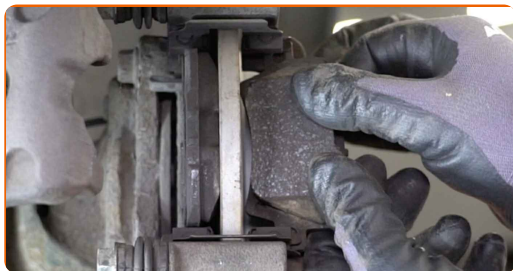

AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseklodsernes tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

16

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

17

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




18 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




19 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




20 Installer nye bremseklodser.

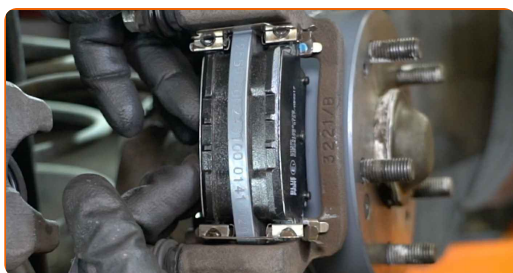

21 Installer bremsekaliberen og stram til.

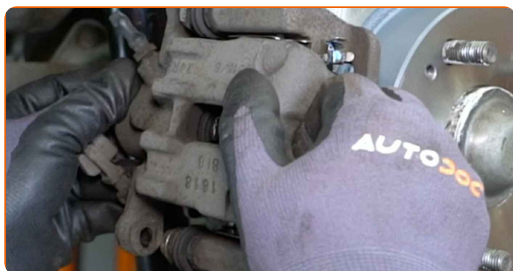

22 Installer fastgørelsesboltene.

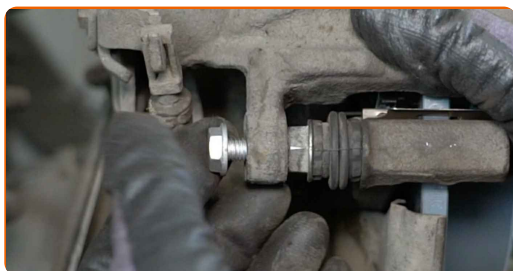

- 23** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 24** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



- 25** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



- 26** Påsæt hjulet.

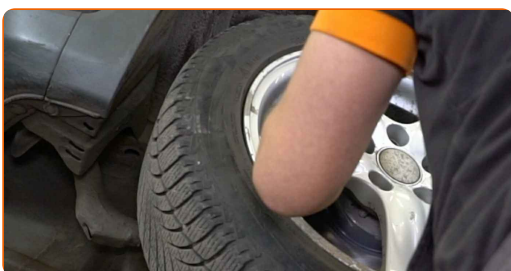

Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en skraldenøgle.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

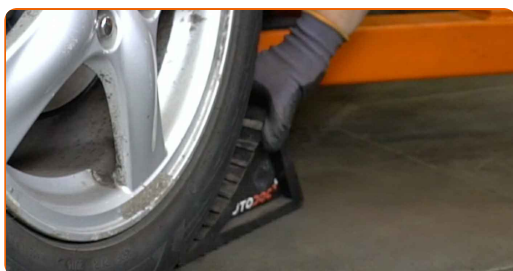

AUTODOC anbefaler:

- Honda Civic 8 – Uden at starte motoren, tråd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

**31**


Montér plastikpanelet.

**32**

Installer kølgrillens forsegling.

**33**

Luk motorhjelmen.

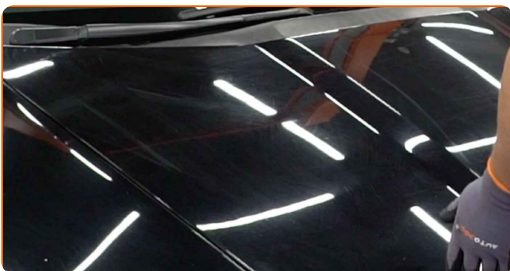

Udskiftning: bremseklodser – Honda Civic 8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL HONDA CIVIC 8](#)[BREMSEKLODSE TIL HONDA: KØB NU](#)[BREMSEKLODSE TIL HONDA CIVIC 8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.