



Udskift motorolie og filter
- **Honda CR-V II** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – HONDA CR-V II.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.17
- Oilefilter nøgle 65/14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda CR-V II. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Brug kun nye O-ringe under installation.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda CR-V II – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Honda CR-V II. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


2

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 6 liter under udtømningshullet.

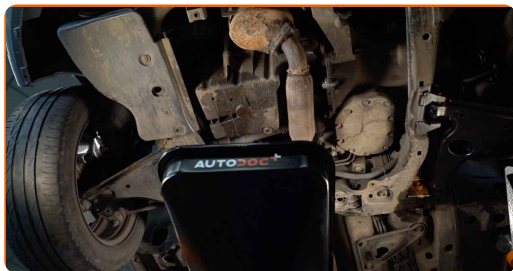


3

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

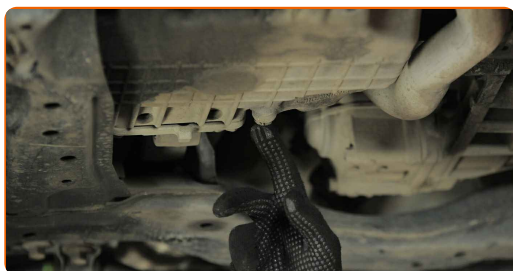


4

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

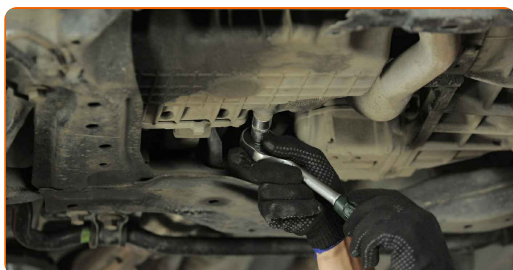

5

Dræn den brugte olie.

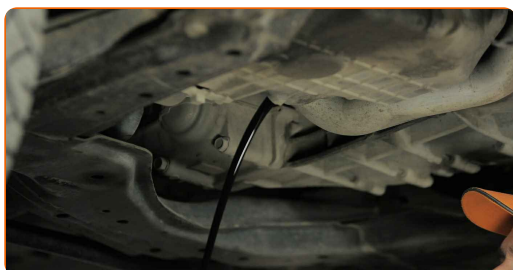

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda CR-V II. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.




7

Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 39 Nm moment.

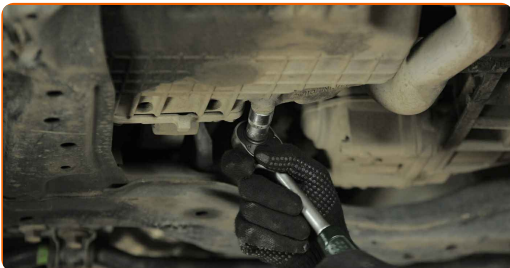

8


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

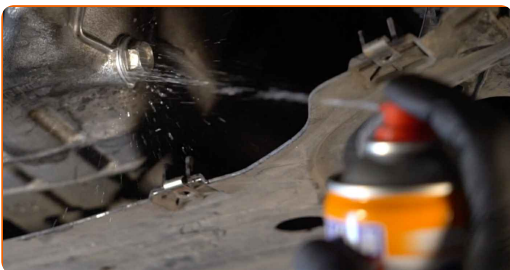


9 Sænk bilen.




10 Åbn motorhjelmen.

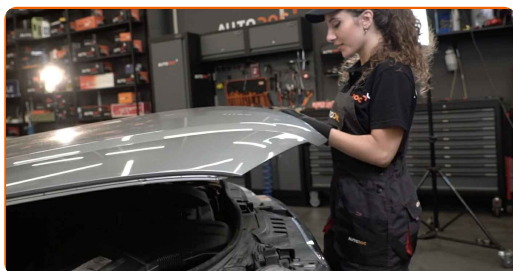

11 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

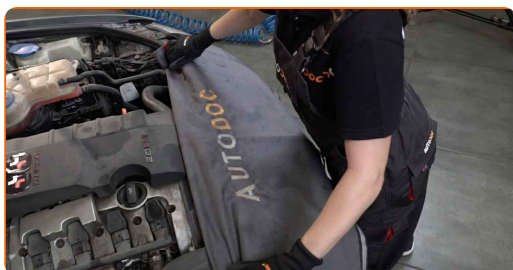


12 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug 65/14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

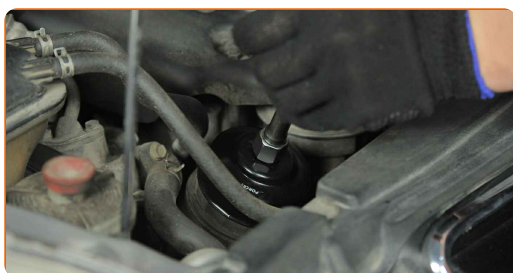


AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

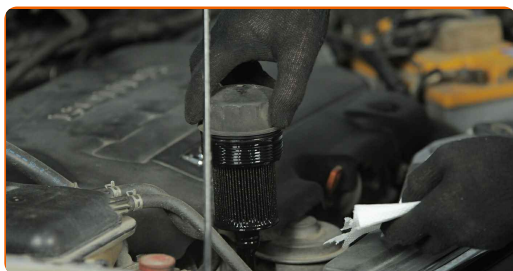


14 Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

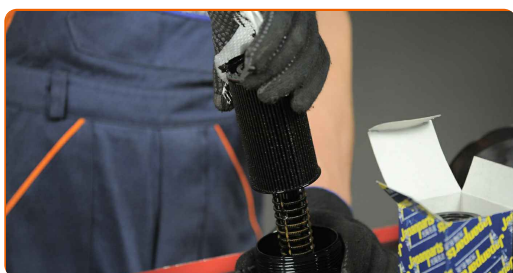


15 Fjern gammel O-ring fra oliefilter dæksel. Brug en skruetrækker med lige kær. (Note: 'lige kær' is a typo for 'lige kær').




16 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel. (Note: 'hættten' is a typo for 'hætte').

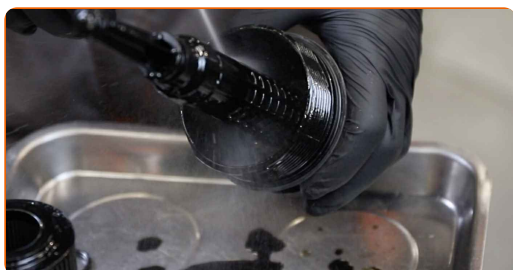


17 Installer ny O-ring og nyt oliefilter på dets monteringsæde på filter dækslet. Brug en skruetrækker med lige kær. (Note: 'æde' is a typo for 'æde').

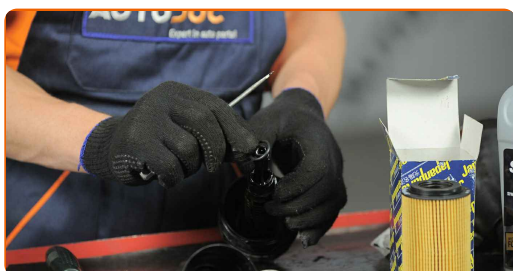


18 Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

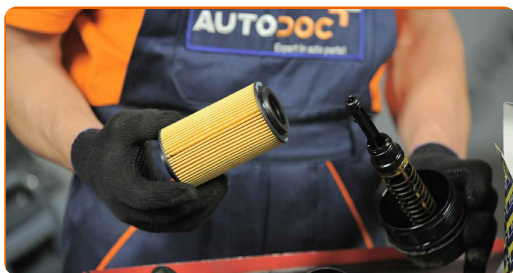


19 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

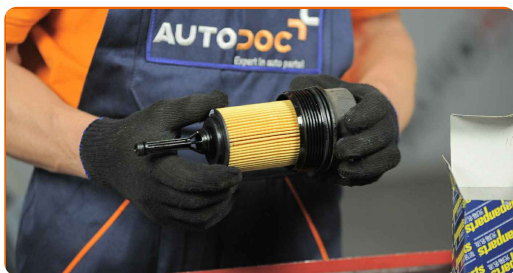


20.1 Monter et nyt oliefilterhus og stram det.

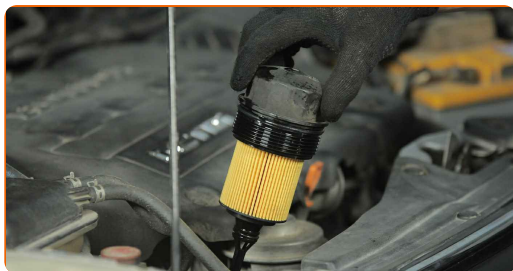

20.2 Brug 65/14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

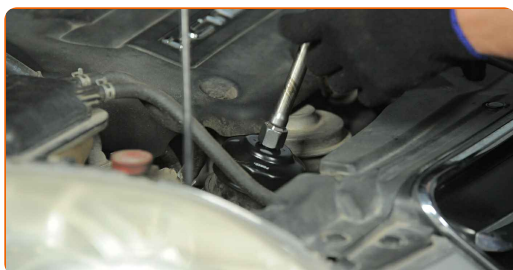

21 Løsen oliedæksel.

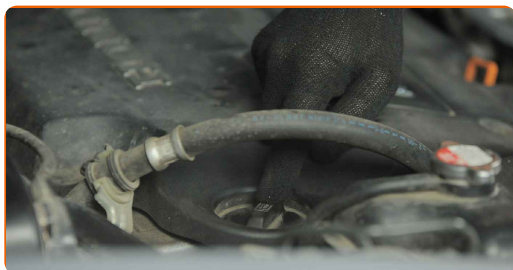


22 Fjern oliefilterets hætte.

23 Indsæt tragten.



24 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 5.5 l.

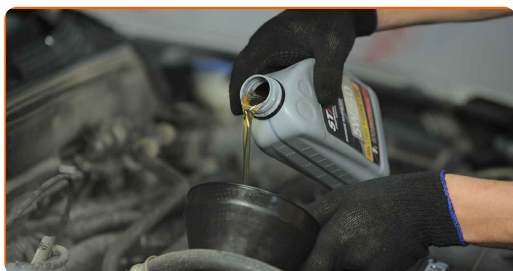

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda CR-V II. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.


25 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

26 Monter oliefilterets hætte.

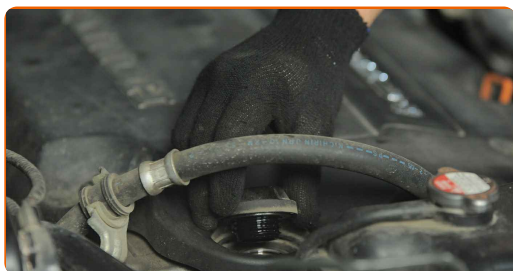


27 Stram oliedæksel til.

28 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



29 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

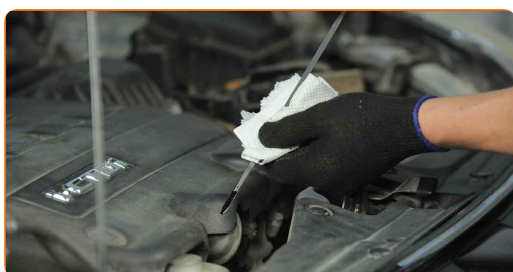


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.


30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

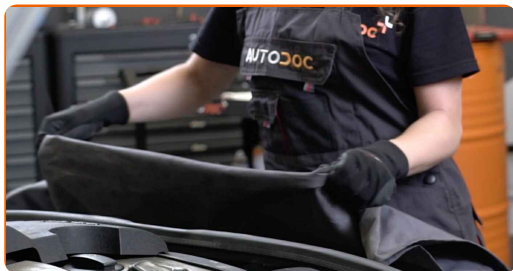

31

Luk motorhjelm.

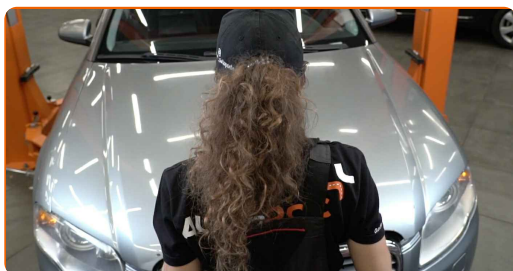

Udskiftning: olie og oliefilter – Honda CR-V II. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL HONDA CR-V II](#)[OLIEFILTER TIL HONDA: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL HONDA CR-V II: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.