




Udskift stabilisatorstang
bag - **Honda CR-V II** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

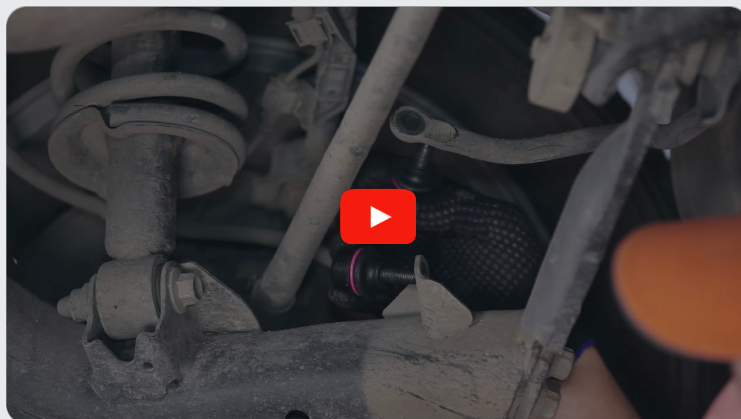

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – HONDA CR-V II.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H6
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Honda CR-V II parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda CR-V II – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

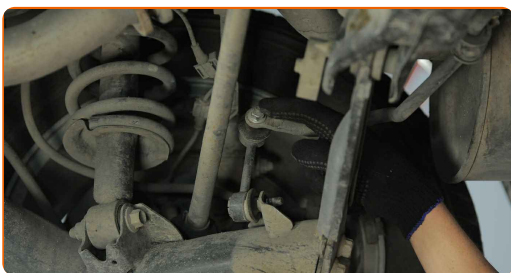


- 3** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

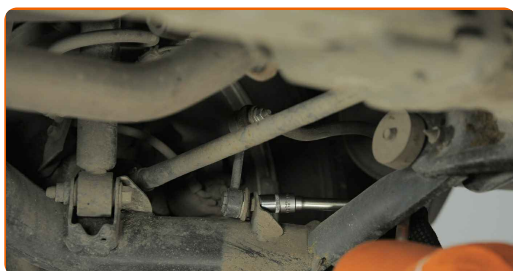


- 4** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

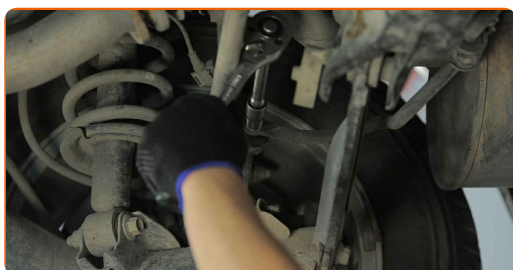

- 5** Fjern stabilisator stangen.

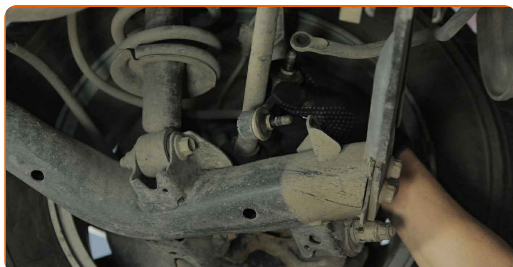


- 6** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

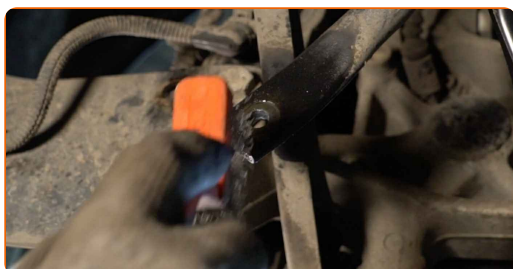


7

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

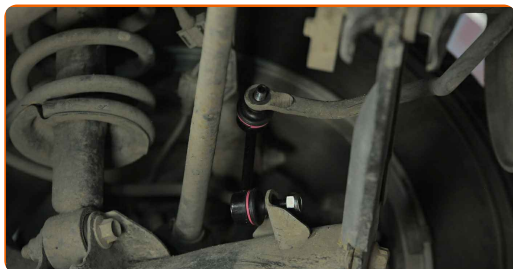


8

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.

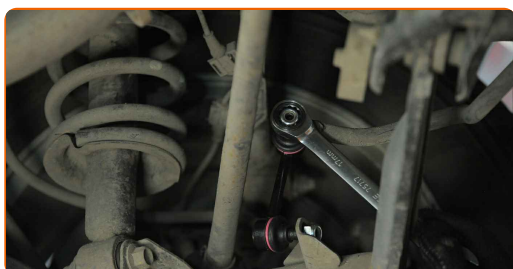


9

Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.

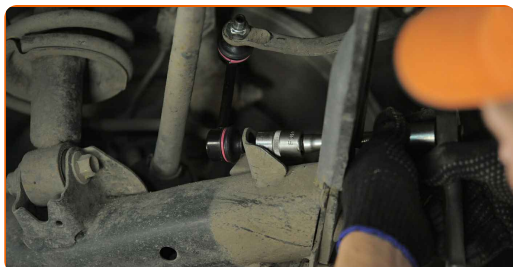

10

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

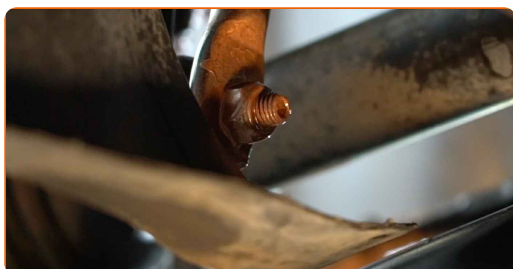

11

Sænk bilen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA CR-V II

STABILISATORSTANG TIL HONDA: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL HONDA CR-V II: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.