


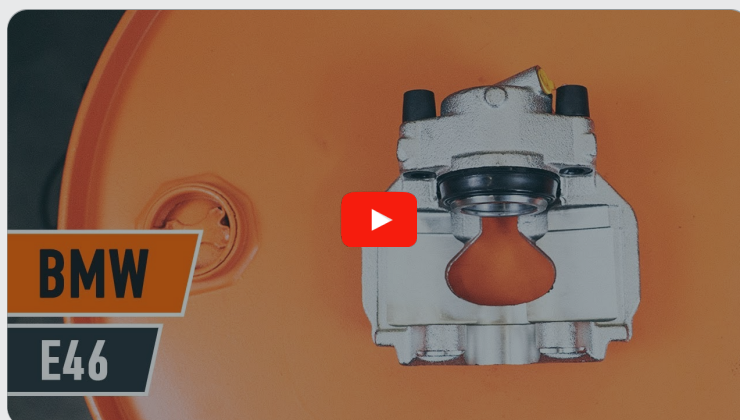

Udskift bremsekaliber for  
- **BMW E46** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E36) 318tds 1.7, BMW 3 Touring (E36) 325tds 2.5, (+ 70)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – BMW E46. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

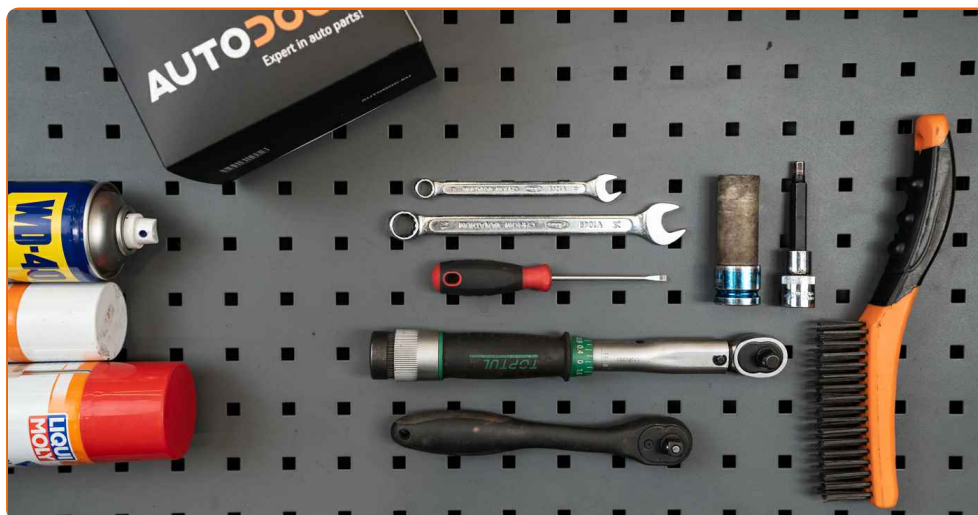

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°9
- Åben ringnøgle #14
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Bremseudlifter sæt
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – BMW E46. FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



**2** Sikre hjulene med klodser.

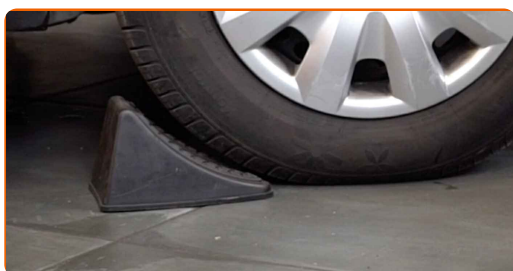

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.




### Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.



7 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

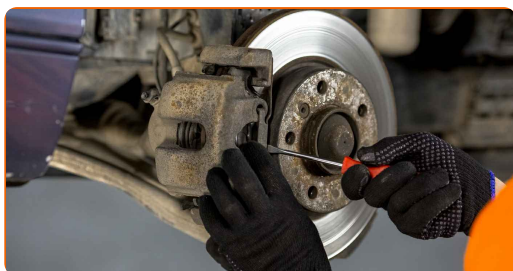

**8** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

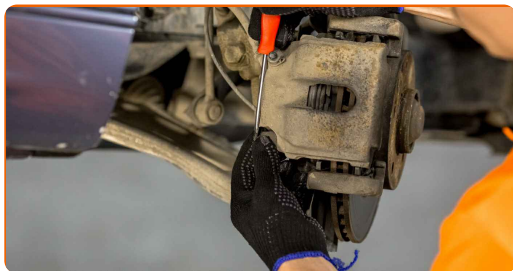


**9** Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**10** Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.

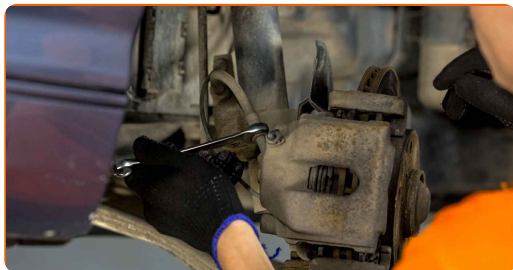

**11** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


12

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

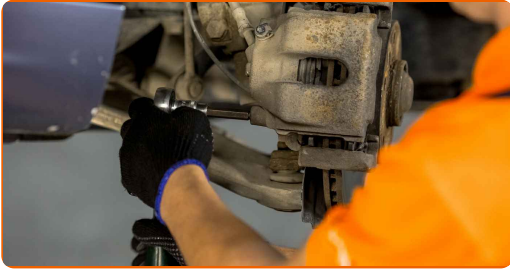

13

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

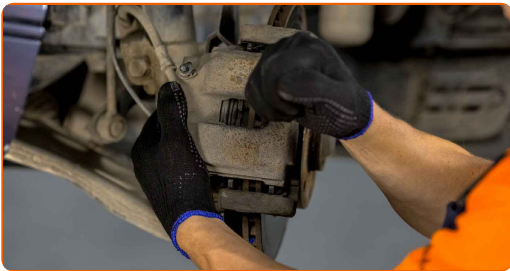

14

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. AUTODOC anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremsekiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Fjern bremseklodserne.

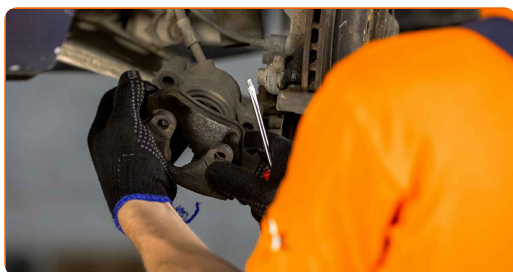

16

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14.





17

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


18

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.



19


Installer bremseklodserne.

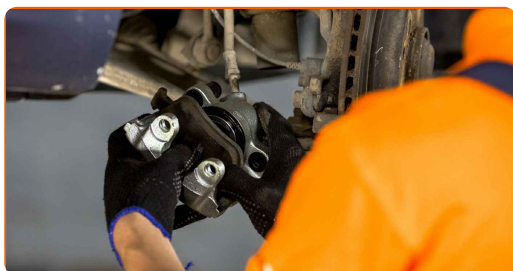


Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.
- Brug en stålborste.


**20** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

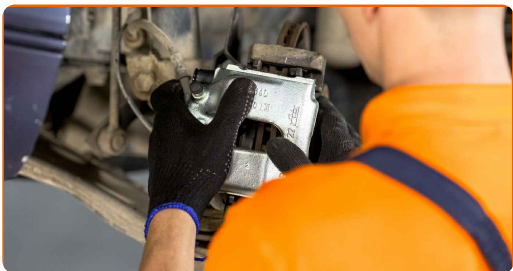

**21** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

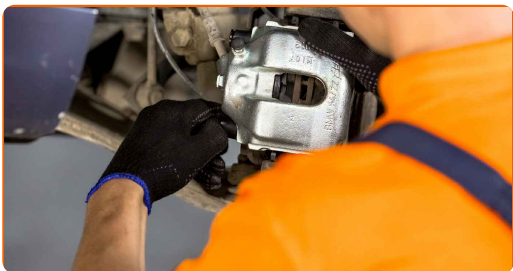


**22** Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 9.

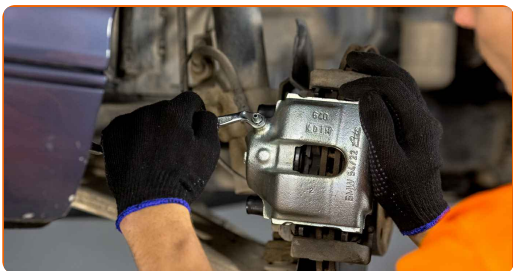

**23** Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.




**24** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

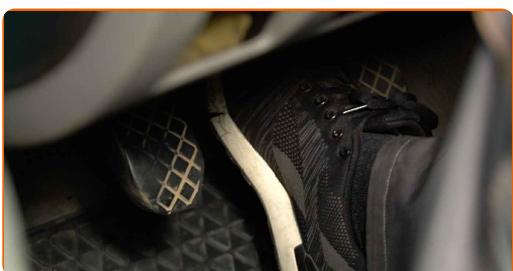


**25** Afbryd bremse udluftningssettet.

**26** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 9. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

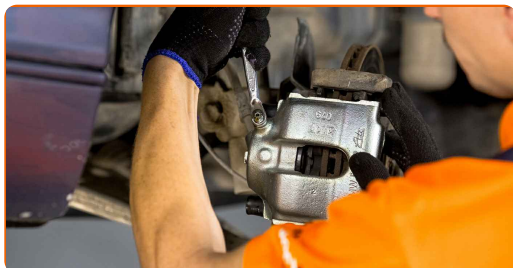


**27** Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

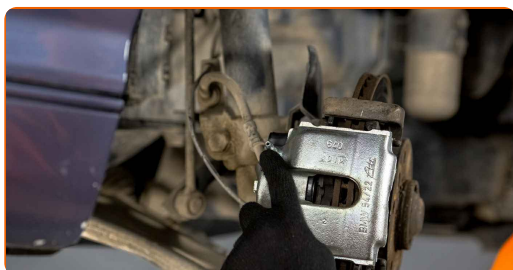

### Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. Råd:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**28** Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

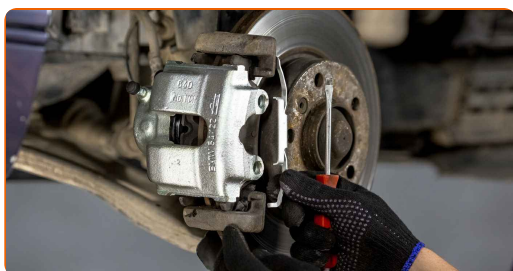

29

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

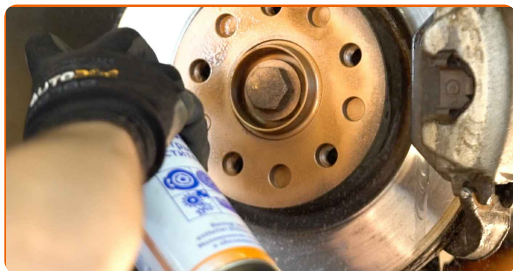

30

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



32

Installer hjulet.



Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

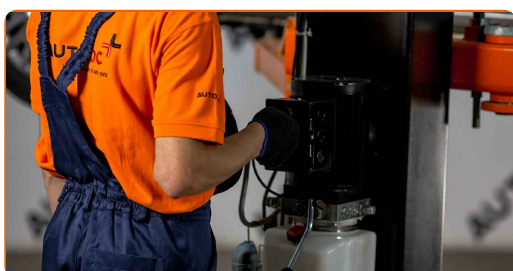

35

Fjern donkraft og klodser.

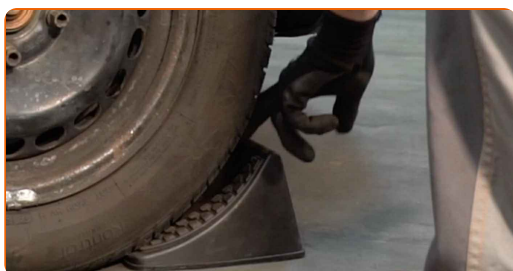

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsekaliber – BMW E46. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL BMW E46](#)[BREMSEKALIBER TIL BMW: KØB NU](#)[BREMSEKALIBER TIL BMW E46: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.