



Udskift stabilisatorstang  
for - **FIAT 500e** |  
Brugermanvising

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT 500e Elektro 3+1 (FA1), FIAT 500e Elektro (FA1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FIAT 500E. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H5
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

## AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på FIAT 500e parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FIAT 500E. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
FIAT 500e


5

Fjern hjulet.



6

Opklods det modsatte hjul. Brug en hydraulisk løfteenhed.

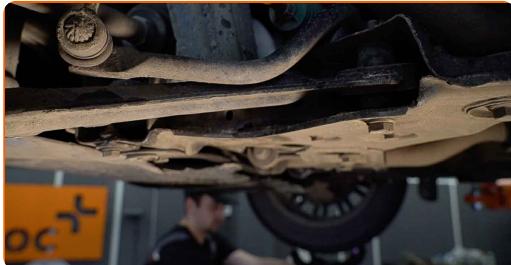

7

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**8**


Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

**9**

Løsen og fjern hjulunderskærm fasgørelserne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle. Brug en Phillips skruetrækker.

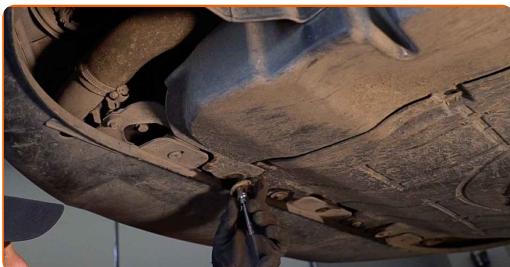**10**

Fjern hjulunderskærmene.

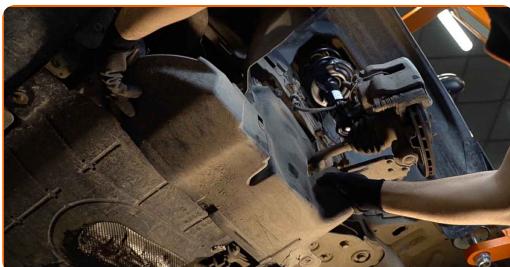
**11**

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug HEX nr. H5. Brug en kombinøgle № 17. Brug en skraldenøgle.

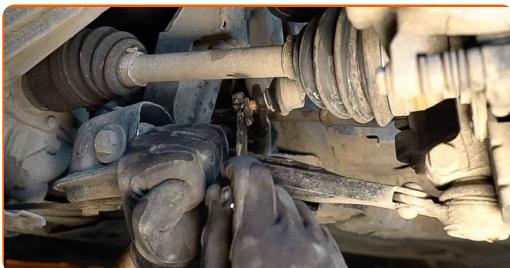

13

Fjern stabilisator stangen.




#### Udskiftning: stabilisatorstang – FIAT 500e. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

14

Monter en nu stang, stram skruerne.

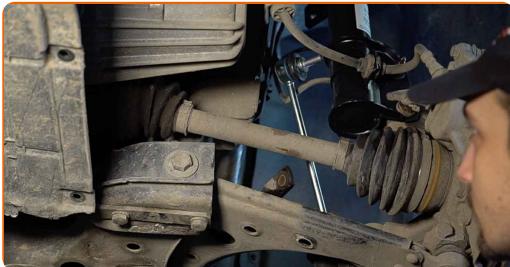


**15**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

**16**

Fjern den hydrauliske donkraft.

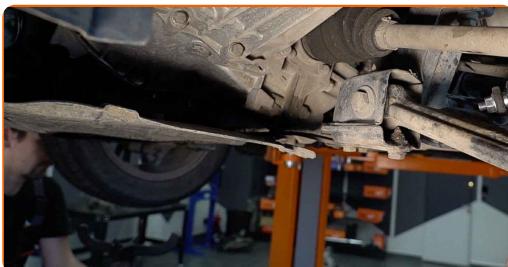

#### Udskiftning: stabilisatorstang – FIAT 500e. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

**17**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



18

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagedest.



19

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle. Brug en Phillips skruetrækker.



20

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

21

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FIAT 500e

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.