



Udskift stabilisatorstang
for - **FIAT Stilo Van /
Stationcar (192) |**
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Van / Stationcar (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FIAT STILO
VAN / STATIONCAR (192). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

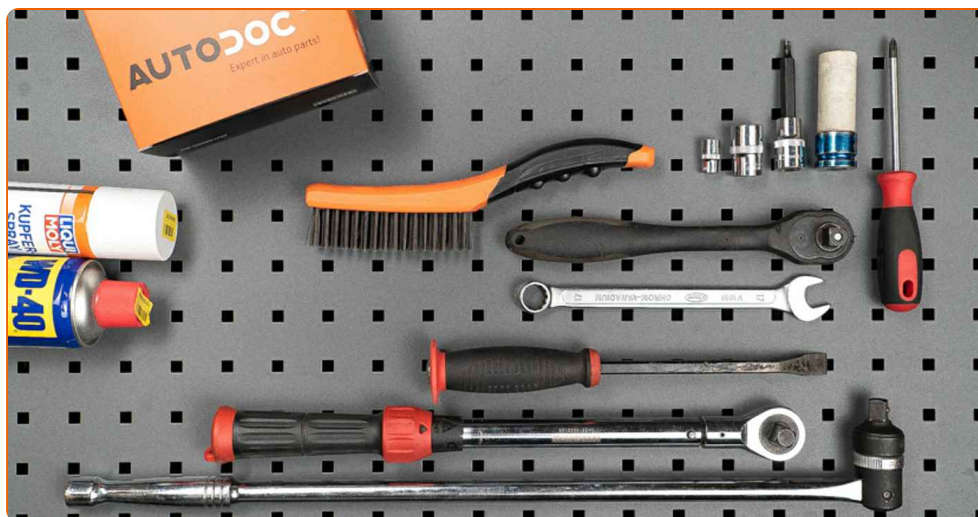

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H5
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på FIAT Stilo Van / Stationcar (192) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FIAT STILO VAN / STATIONCAR (192). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
FIAT Stilo Van / Stationcar (192)

5 Fjern hjulet.



6 Opklods det modsatte hjul. Brug en hydraulisk løfteenhed.

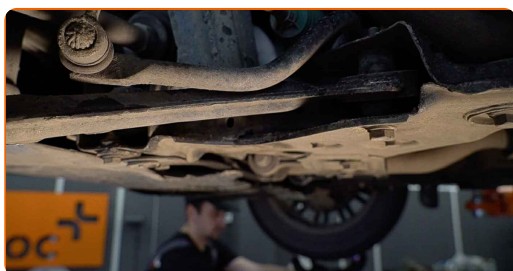


7 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 8** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




- 9** Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle. Brug en Phillips skruetrækker.

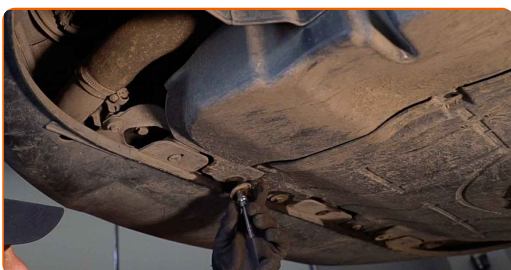

- 10** Fjern hjul inderskærmen.

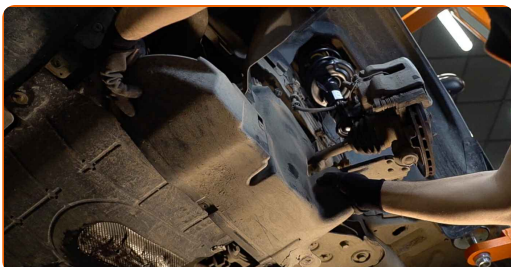


- 11** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

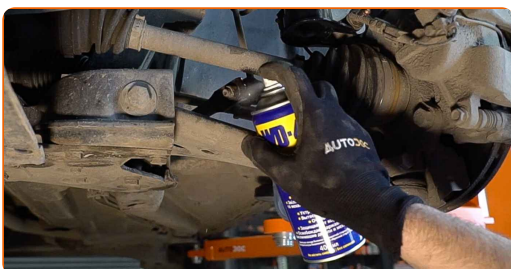

- 12** Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug HEX nr. H5. Brug en kombinøgle № 17. Brug en skraldenøgle.




- 13** Fjern stabilisator stangen.

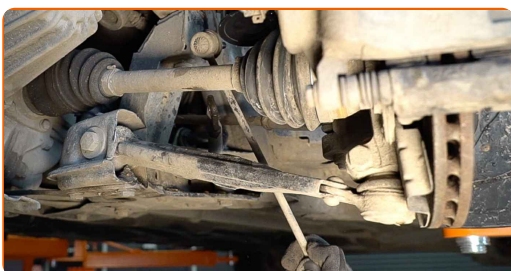

Udskiftning: stabilisatorstang – FIAT Stilo Van / Stationcar (192). Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

- 14** Monter en nu stang, stram skruerne.

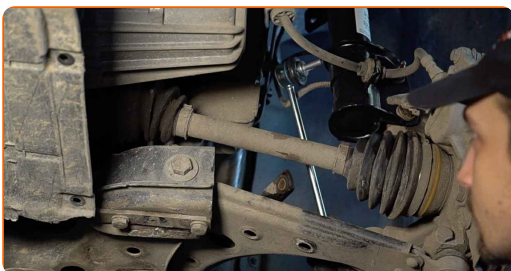

- 15** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



- 16** Fjern den hydrauliske donkraft.



Udskiftning: stabilisatorstang – FIAT Stilo Van / Stationcar (192). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 17** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



18 Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.



19 Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle. Brug en Phillips skruetrækker.



20 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

21 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FIAT Stilo Van / Stationcar (192)


22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

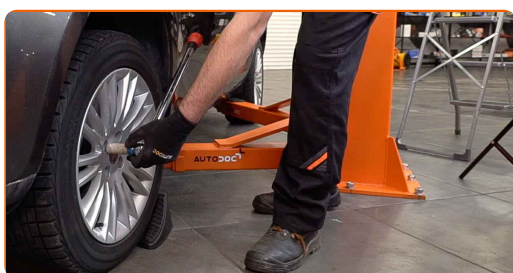

24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.