



Udskift stabilisatorstang  
for - **Ford Fiesta JA8 |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, (+ 73)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FORD FIESTA JA8. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- HEX bit nr. H5
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: stabilisatorstang – Ford Fiesta JA8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Ford Fiesta JA8 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Ford Fiesta JA8.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**4**

Løsen hjulboltene.

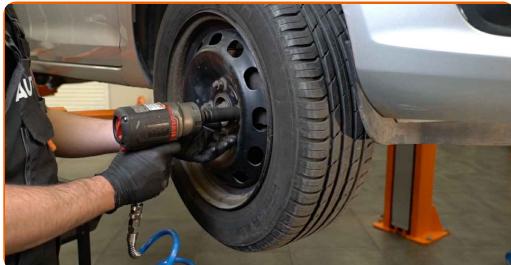**AUTODOC anbefaler:**


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Fiesta JA8

**5**

Fjern hjulet.

**6**

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

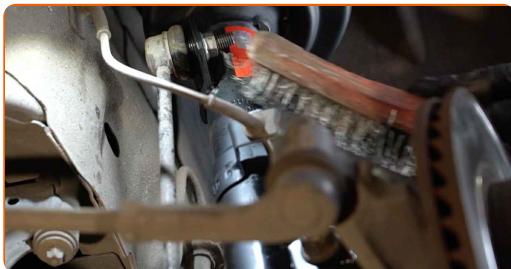


- 7 Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 15. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



- 8 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.



- 9 Fjern stabilisator stangen.

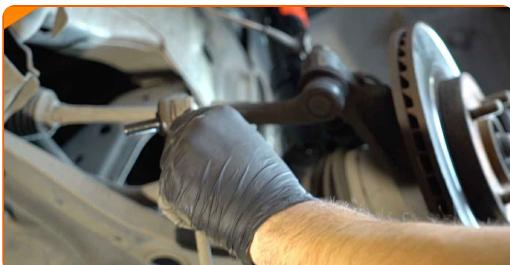

Udskiftning: stabilisatorstang – Ford Fiesta JA8. AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

**10**

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**11**

Monter en nu stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle № 15. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

**12**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

**13**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.



14

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



15

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



16

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – Ford Fiesta JA8. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Installer hjulet.



## Udskiftning: stabilisatorstang – Ford Fiesta JA8. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



20

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA JA8****STABILISATORSTANG TIL FORD: KØB NU****STABILISATORSTANG TIL FORD FIESTA JA8: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.