



Udskift bremseskiver for -
FORD Escort Mk6
Hatchback (GAL, AAL,
ABL) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.3, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD ESCORT MK6
HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slaa topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD ESCORT MK6 HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.




3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

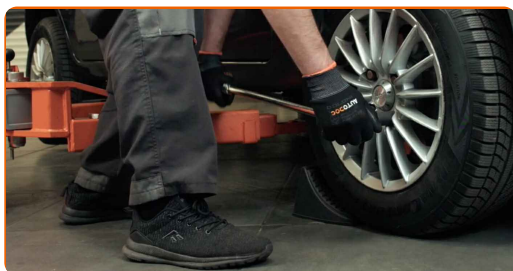

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.

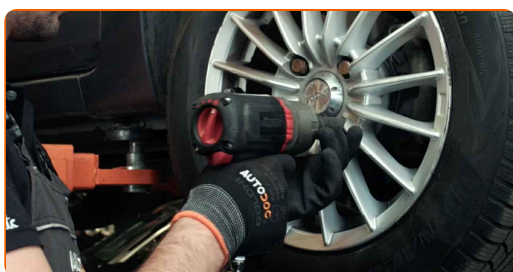

Udskiftning: bremseskiver – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

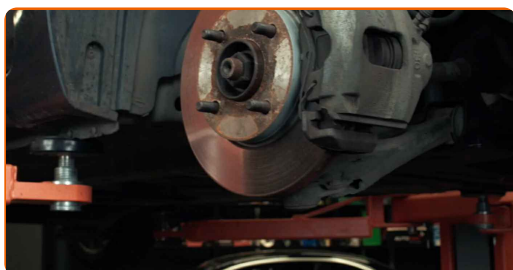

7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



9 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11 Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).
Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.



13

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




15

Fjern kaliberens beslag.



16

Fjern bremseskiven.

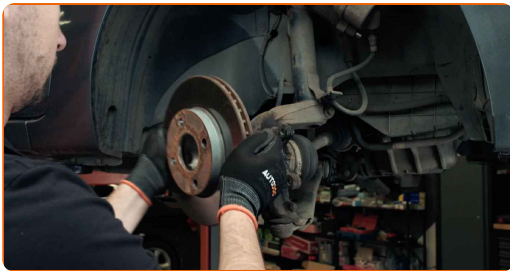

17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven.



20

Installer bremsekaliberens beslag.



21

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



22

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekiver – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).
Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

23

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



24

Installer bremseklodserne.



25 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



26 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



27 Monter bremsekaliberens holdefjeder.



28 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL)

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



Udskiftning: bremseskiver – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).
AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.




AUTODOC anbefaler:

- FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

34

Fjern donkraft og klodser.

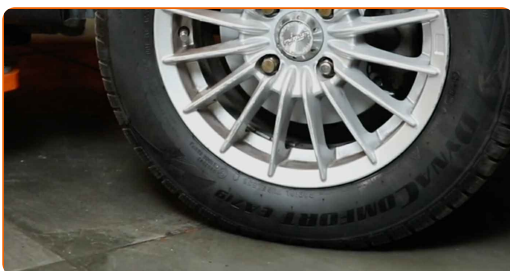

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.