



Udskift tændrør - **FORD**  
**Fiesta Mk6 Hatchback**  
**(JA8, JR8) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – FORD FIESTA MK6  
HATCHBACK (JA8, JR8). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ  
BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Spændebåndstang
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – FORD FIESTA MK6 HATCHBACK (JA8, JR8). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



**4** Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug spændebåndstænger.



**5** Fjern luftindtagsrøret.

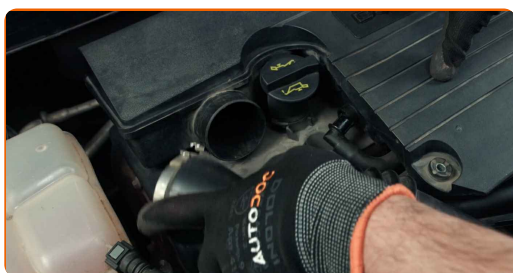

6

Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



7

Frigør ventilationsslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.

8

Fjern luftfilterhuset.



### Venligst bemærk!

- Luftfiltret er integreret i motorhjelman.

9

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



10

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug rundtænger.



Udskiftning: tændrør – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Fagfolk anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

11

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



12

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



**13** Tag tændrørene ud.




**14** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



**15** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.



**16** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

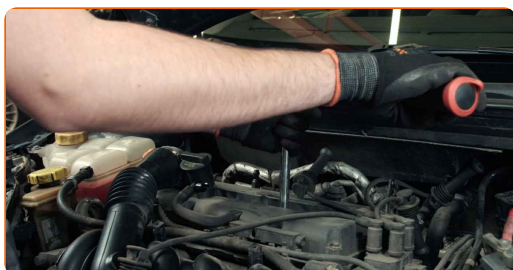


Udskiftning: tændrør – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

17

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

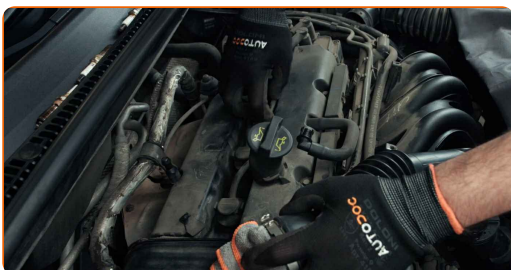


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Følg installations trinnene.

18


Monter luftfilterhuset igen.

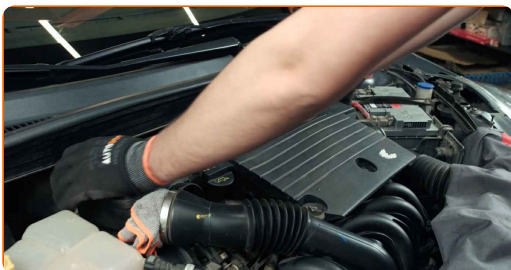



19

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

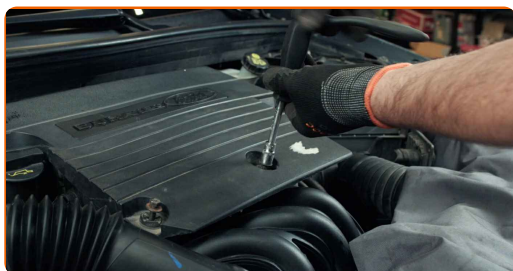

20

Forbind ventilationsslangen fra krumtaphuset til motordækslet til venstre.



21

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



22

Monter luftindtagsrøret og fastgør den.



23

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug spændebåndstænger.



24

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



25

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26

Luk motorhjælmen.

27

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

28

Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.