



Udskift brændstoffilter -
FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Universal rengøringsspray
- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.E11
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Håndbetjent brændstofpumpe
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

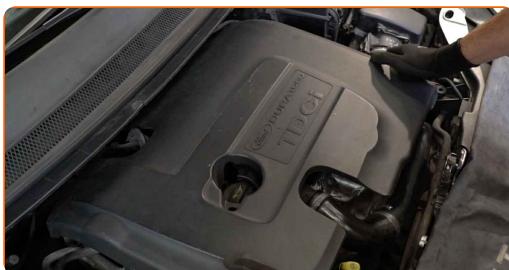


AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

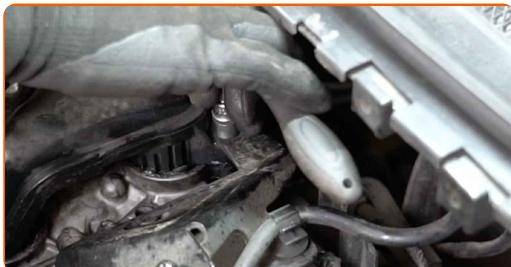**5**

Fjern holdebeslaget til brændststoffilteret.

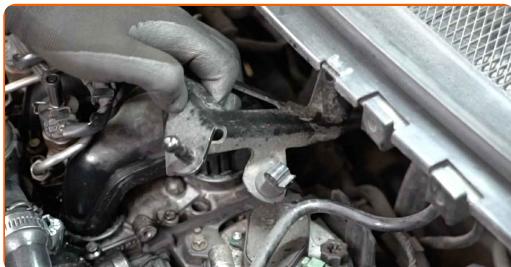**6**

Skru brændststoffilter beslaget af. Brug en topnøgle №E11. Brug en skraldenøgle.

**7**

Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



8

Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



9

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

Fagfolk anbefaler:

- Vær forsiktig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

10

Fjern brændstoffilteret.



11

Installer et nyt brændsotffilter.



Udskifning: brændststoffilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændststoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

12

Forbind slangerne til brændstoffsyring på det nye filter.



13

Spænd brændststoffilterets skruer. Brug en topnøgle №E11. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



14

Rengør stikket til brændstoftryk føleren. Brug dielektrisk fedt.




15

Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.



16

Monter brændststoffilterets holdebeslag.

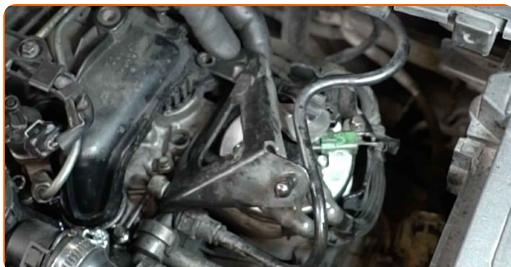


17

Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



18

Fjern brændstofrøret.

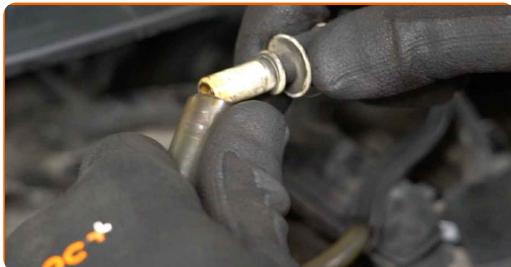


19

Tryk adskille gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård. Brug en håndbetjent brændstofpumpe.



20

Installer brændstofrøret.

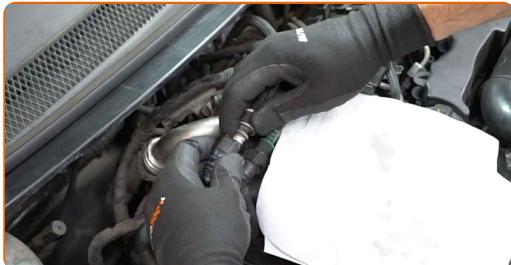

21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

22

Sluk motoren.

23

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade delen.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.

24

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

25

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.