




Udskift støddæmper bag
- **FORD FUSION (JU_) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

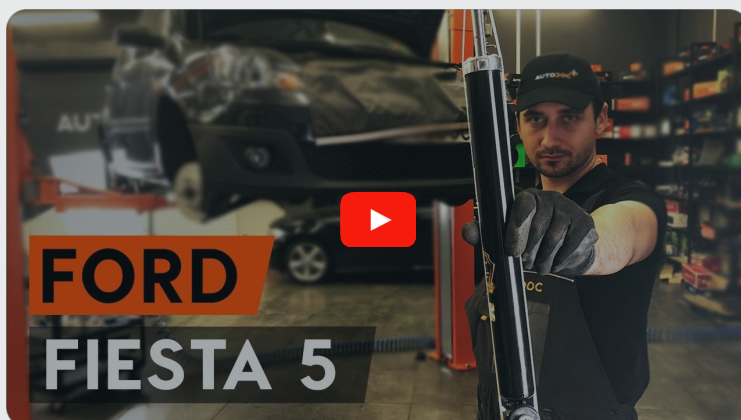

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD FUSION (JU_).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Panelclip tang
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – FORD FUSION (JU_). Råd fra AUTODOC:


- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD FUSION (JU_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.



2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

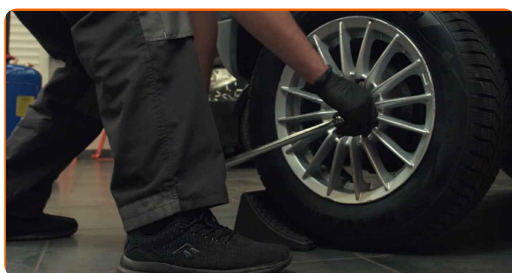

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. FORD FUSION (JU_)


5

Fjern hjulet.




6

Løsen og fjern hjulinderskærm fasgørelserne. Brug et panelclip værktøj.

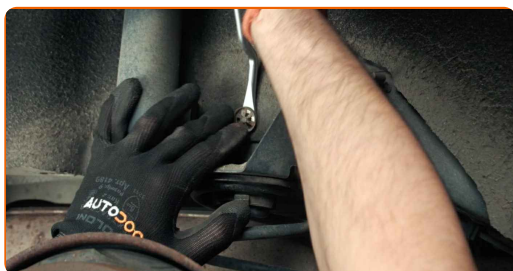


7

Flyt det til siden.

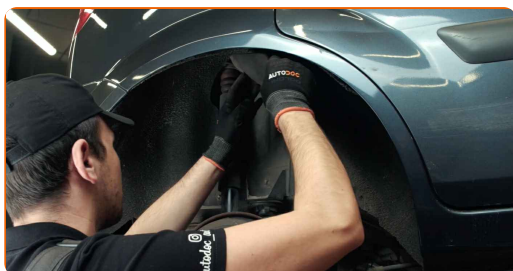


8

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

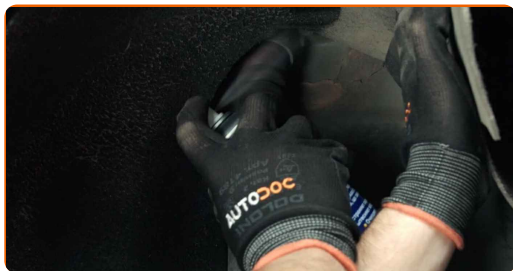


9

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

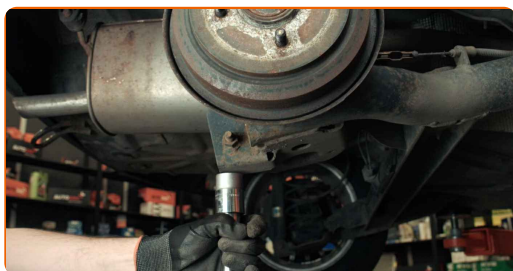


10

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

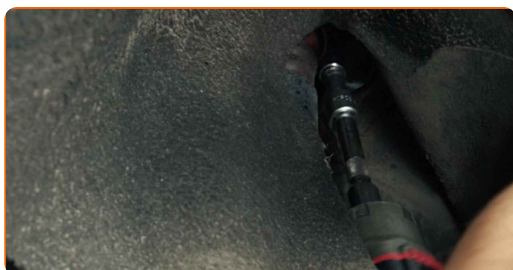

11

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

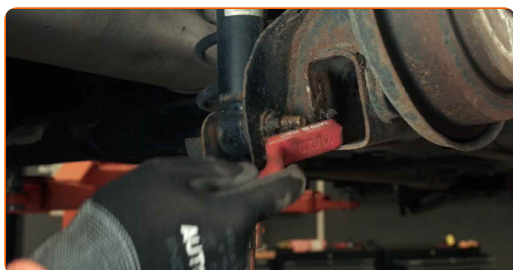

12

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.




Udskiftning: støddæmper – FORD FUSION (JU_). AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


14

Fjern støddæmperen.

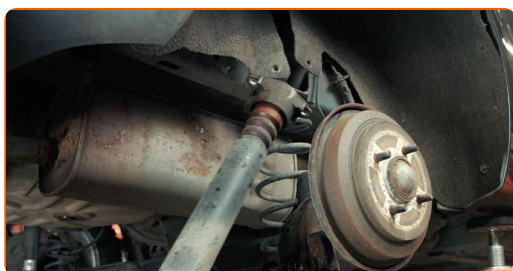


15

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

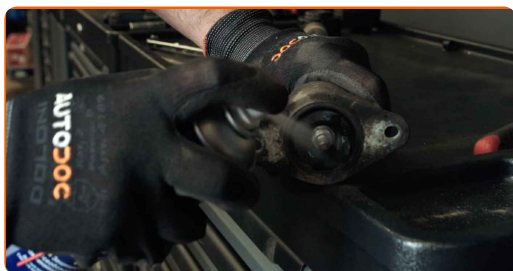


16

Fjern skrueerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle N°13. Brug en støddæmper modhold topnøgle N°DD6.

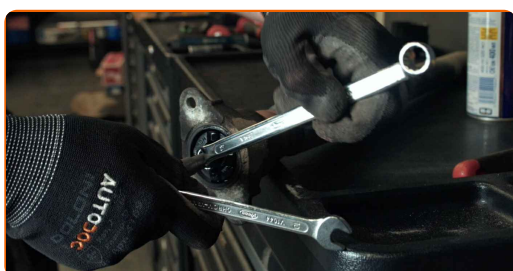

17

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

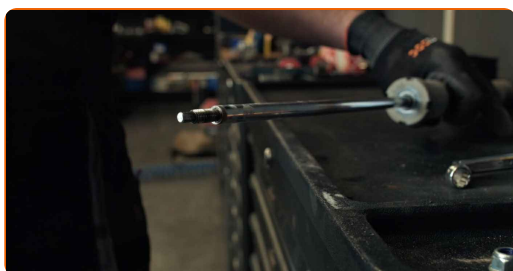


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – FORD FUSION (JU_). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


18 Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




19 Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en kombinøgle №13. Brug en støddæmper modhold topnøgle №DD6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

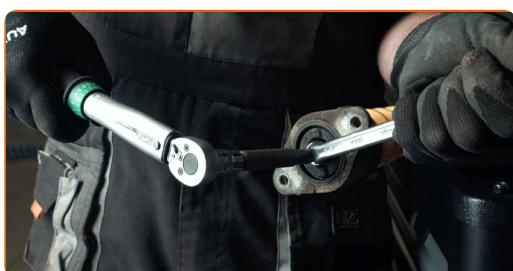

20 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

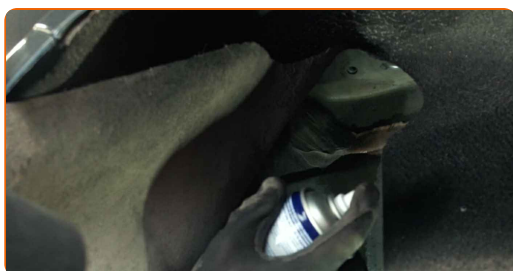

21 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

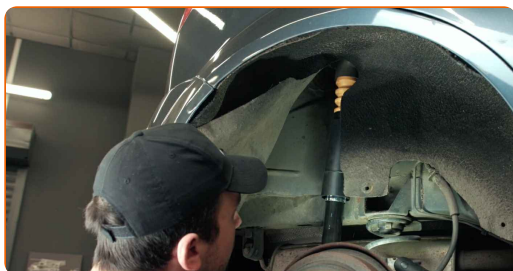

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. FORD FUSION (JU_)

22

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




23

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




24

Påsat og stram hjul inderskærmens befæstigelse.

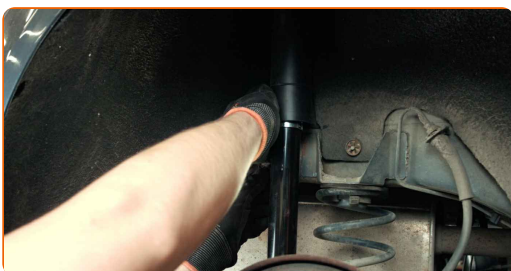


25

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

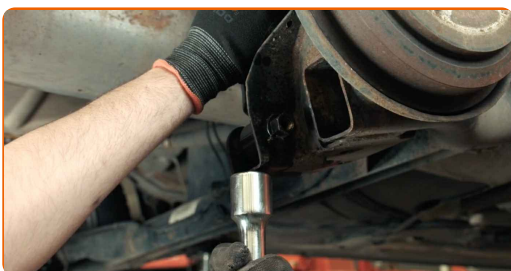


26

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

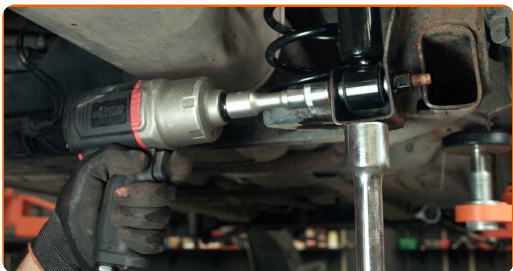


27

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

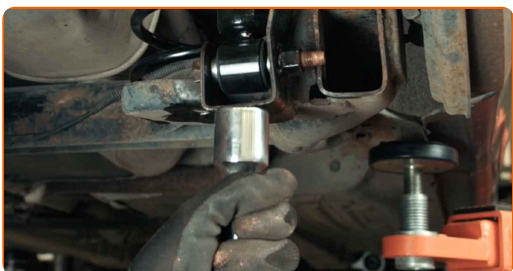

28

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

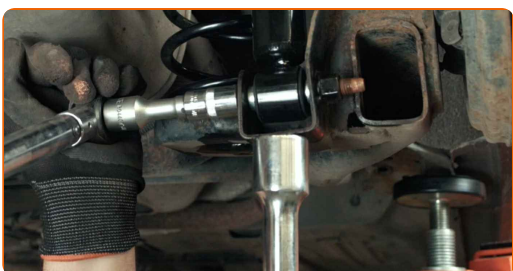

29


Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



Udskiftning: støddæmper – FORD FUSION (JU_). Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

30 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

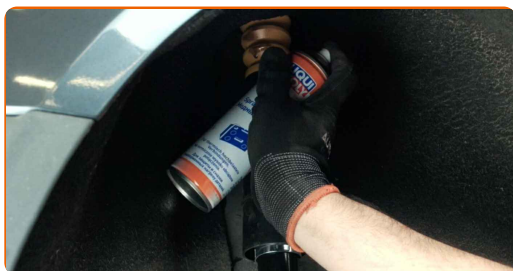

31 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



32 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



33 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD FUSION (JU_)


34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

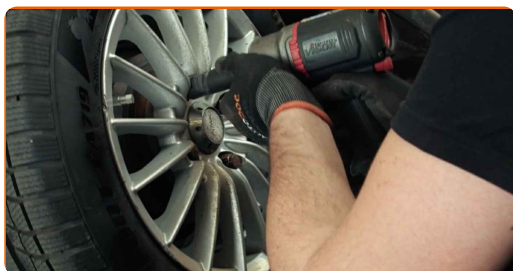


35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

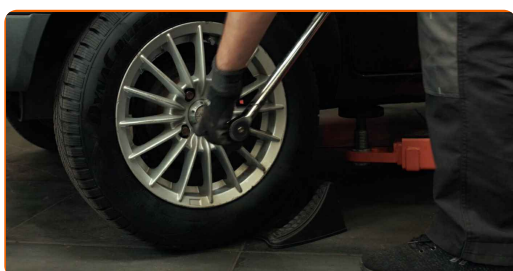

36

Fjern donkraft og klodser.

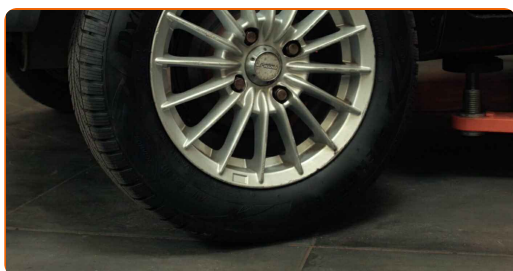

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.