



Udskift hjullejer bag -
FORD FUSION (JU_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD FUSION (JU_).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Flad Skruetrækker
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Låseringtænger
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: hjullejer – FORD FUSION (JU_). Råd fra AUTODOC:

- Genbrug ikke hjullejet på din FORD FUSION (JU_) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD FUSION (JU_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. FORD FUSION (JU_)

5

Fjern hjulet.



6

Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug en hammer.



Udskiftning: hjullejer – FORD FUSION (JU_). AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

8

Rengør befæstigelseerne til hjulnav lejet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




9

Skrue navlejets beslag af. Brug en topnøgle №30.



10

Fjern bremsetromlen.

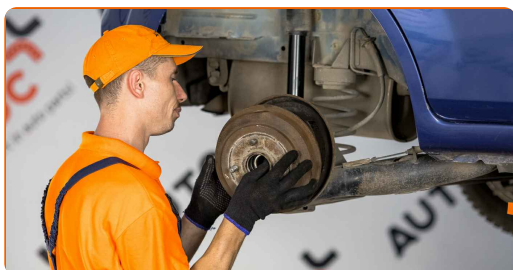

Udskiftning: hjullejer – FORD FUSION (JU_). Fagfolk anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

11 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.




12 Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt.



13 Rengør navlejets monteringssæde. Brug WD-40 spray.

14 Tryk et nyt leje i hjulnavet. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt. Brug en hammer.

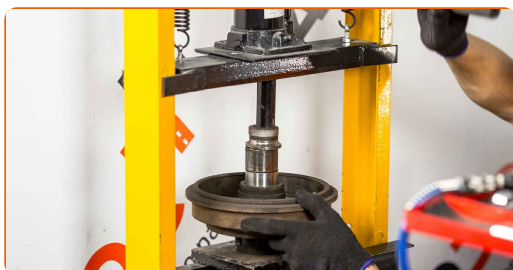

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – FORD FUSION (JU_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

15 Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.




16 Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug kobberfedt.

17 Monter en tromle.



18 Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 235 Nm moment.

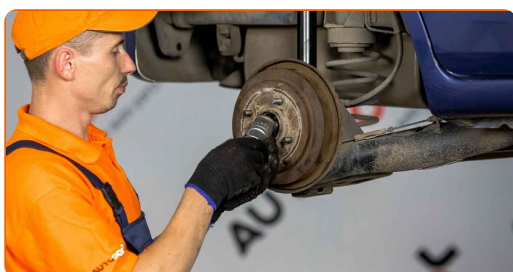

Udskiftning: hjullejer – FORD FUSION (JU_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

19 Behandel befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

20

Monter en ny beskyttelseshætte på hjullejet. Brug en hammer.



21

Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.



22

Rens hjulets montagesæde. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – FORD FUSION (JU_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.



Udskiftning: hjullejer – FORD FUSION (JU_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

26

Fjern donkraft og klodser.

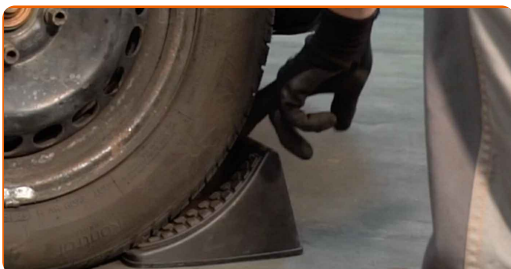

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.