



Udskift brændstoffilter -  
**FORD Fusion Stationcar**  
**(JU2)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.6, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.25, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD FUSION  
STATIONCAR (JU2). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

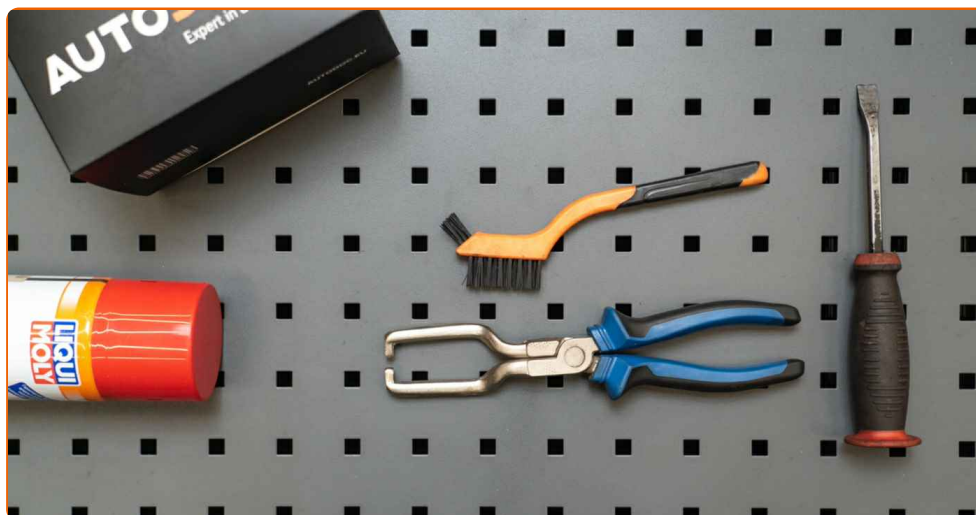

- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Væskebeholder
- Brændstofslange tænger
- Koben

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – FORD Fusion Stationcar (JU2). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD FUSION STATIONCAR (JU2). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben tankklappen.


2 Løsne tankdækslet.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Klargør en beholder til væske.

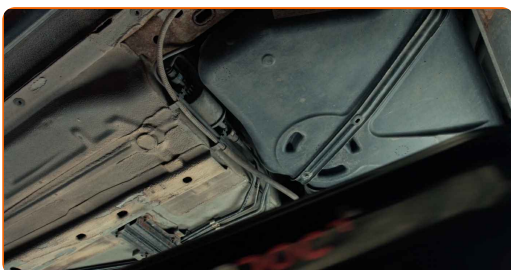

5 Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

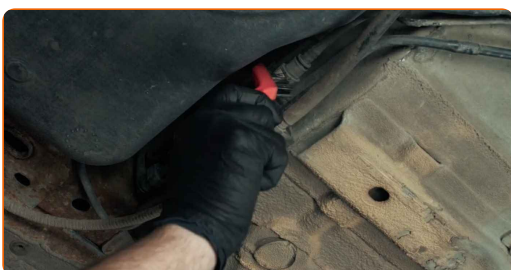

6

Fjern brændstoffilteret. Brug et koben.



7

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en brændstofslange tang.



### Udskiftning: brændstoffilter – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


8

Kom den gamle filterpatron i beholderen.



9

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

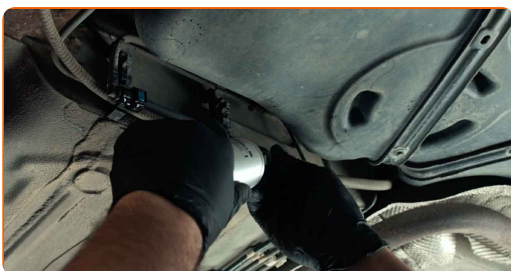

10

Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

11

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

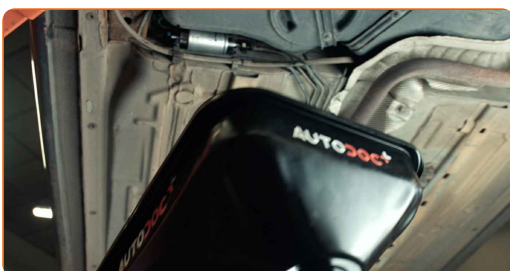

12

Sænk bilen.

13

Spænd tankdækslet.

14

Luk tankklappen.

Udskiftning: brændstoffilter – FORD Fusion Stationcar (JU2). AUTODOC anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

**15** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**16** Sluk motoren.

AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.